

BERAUM

HE-300

HE-30002

ВСТРАИВАЕМАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

**Инструкция
по установке**

Перед установкой

Внимание! Монтаж и подключение варочной панели должны выполняться квалифицированным специалистом.



Перед монтажом обязательно **проверьте панель на наличие дефектов** корпуса, сколов, трещин.



Не закрепляя панель, установите её в нишу, подключите панель к сети и **проверьте работу функций.**



Только после проверки **закрепите панель в нише, используя рекомендации,** описанные в данном руководстве.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Следуйте внимательно всем рекомендациям в инструкции



Используйте прибор в жилых помещениях. Прибор предназначен для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети.

Не изменяйте параметры данного прибора.

Прибор должен быть заземлен.

При транспортировке панели в холодную погоду при температуре от 0 °C и ниже, не включайте её сразу после переноса в теплое помещение; дайте панели прогреться в течение нескольких часов.

Проверьте фиксацию, плотность и защищенность контактов



При подключении прибора к близко расположенным розеткам убедитесь, что шнур не касается горячих приборов или посуды.

В случае повреждения шнура питания замените его или обратитесь в сервисный центр.

Не допускайте спутывания электропроводов.

Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена. Это может привести к перегреву контактов.

Используйте соответствующий электросетевой кабель.

Сетевой шнур не должен быть туго натянут.

Предусмотрите возможность для легкого отключения из сети



Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.

Позаботьтесь об установке защиты от поражения электрическим током.

Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от утечки тока, пускатели и реле напряжения.

Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Выберите оптимальное место для установки прибора и вентиляции



Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.

В случае установки прибора над выдвижными ящиками убедитесь, что между дном прибора и верхним ящиком имеется достаточное для вентиляции пространство.

Выдерживайте минимально допустимые зазоры между соседними приборами и предметами мебели.


Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами. Это позволит избежать падения с прибора кухонной посуды при открывании двери или окна.

Вентиляционные отверстия должны быть открыты.

Установка


1.

Вырежьте нишу в столешнице, ориентируясь на размеры на схеме и инструкции. Загерметизируйте торцы выреза для защиты от влаги и грязи.

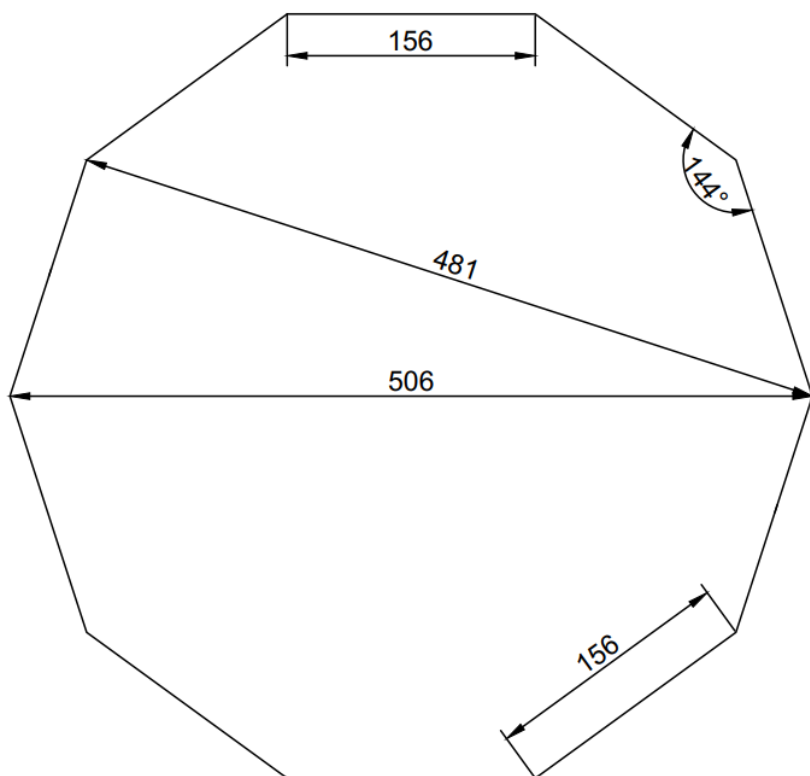


2.

Наклейте уплотнительную ленту вдоль края стекла с обратной стороны панели.

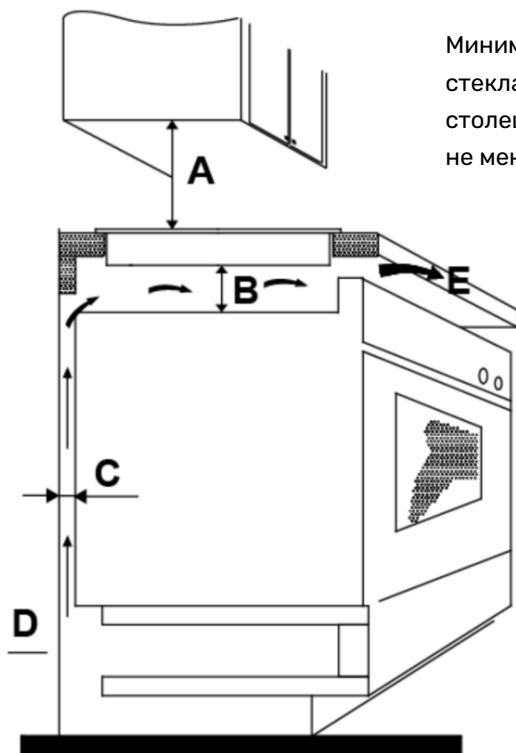


Минимальный отступ от края стекла варочной панели до края столешницы должен составлять не менее 50 мм со всех сторон.

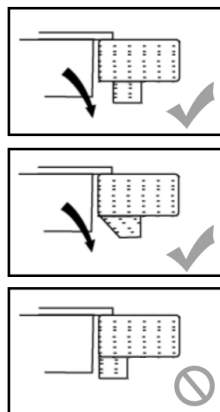

A	B	C	D	E
760 мм	50 мм	20 мм	Впуск воздуха	Выпуск воздуха 8 мм

3.

Установите пружинные крепления так, как показано на рисунке. Затем установите панель в нишу и несильно надавите двумя руками на края панели, чтобы зафиксировать её в нише.

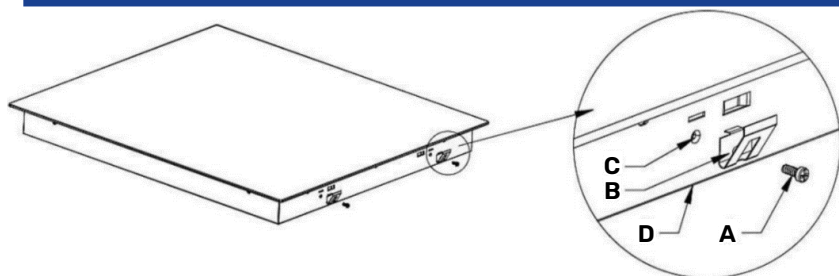

Материалы столешницы

Для столешниц **20 мм**:

- искусственный камень (акрил, кварц, агломерат);
- компакт-пластик (HPL Compact);
- керамогранит или тонкая керамическая плита на подложке;
- металлическая столешница (нержавеющая сталь на основании).

Для столешниц **30 мм** и более:

- все материалы, допустимые для столешниц 20 мм;
- ламинированная влагостойкая ДСП;
- влагостойкая МДФ;
- дерево;
- натуральный камень (гранит, мрамор).

Примечание: При установке варочной панели вровень со столешницей толщина материала в месте выреза должна соответствовать значениям, указанным выше для каждого типа столешницы, и не быть меньше указанной.

Все материалы должны быть термостойкими и влагостойкими. Торцы выреза необходимо тщательно герметизировать.

Важная информация



Столешница кухонного гарнитура должна быть ровной и горизонтальной.

Материал кухонного гарнитура должен выдерживать температуру не менее **90 °C**. Клей, которым пластик или дерево соединяется с мебелью, должен выдерживать температуру не менее **150 °C**.

Если варочная панель устанавливается над духовым шкафом, то он должен быть оснащен встроенным вентилятором.



Не устанавливайте варочную панель над стиральной, сушильной, посудомоечной машиной, а также любым другим прибором, работающим с жидкостью или образующим влагу.

Надлежащие расстояния

Безопасное расстояние между варочной панелью и шкафом над ней (вытяжкой) должно быть не менее **760 мм**.

Высота вентиляционной щели под столешницей не менее **8 мм**. Край столешницы не должен перекрывать вентиляционный зазор.

Необходимо обеспечить впуск воздуха снизу шкафа и ширину вентиляционного канала не менее **20 мм**.


Расстояние от края стекла панели до каждой боковой стенки кухонного гарнитура должно быть не менее **50 мм**.

Расстояние между дном корпуса варочной панели и корпусом духового шкафа (полкой) должно быть не менее **50 мм**.

Расстояние между торцами столешницы и боковыми стенками корпуса варочной панели — **3 мм**.

Подключение к сети

Поддерживается однофазное и двухфазное подключение к сети. Обязательно наличие заземления.

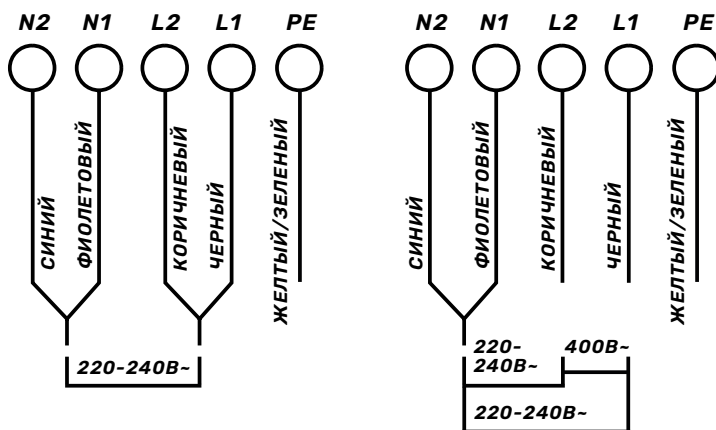

Важная информация

Кабель питания не должен прикасаться к дверцам или выдвижным ящикам шкафа.

При подключении прибора к сети необходимо установить автоматический выключатель с минимальным расстоянием между контактами **3 мм**.

К выключателю должен быть обеспечен доступ.

Кабель питания не должен касаться поверхностей, температура которых выше **75 °C**.

Если кабель питания поврежден, не используйте его.

Бытовая электропроводка должна соответствовать потребляемой мощности и напряжению варочной панели

Запрещено перегибать кабель.

Технические характеристики

Серия	HE
Модель	HE-3C0
Артикул	HE-3C002
Цвет стекла	чёрный
Максимальный вес нагрузки на панель	12 кг
Максимальный вес нагрузки на конфорку	5 кг
Количество конфорок	3
Двухконтурная конфорка	1, справа
Количество степеней нагрева	9
Диаметр конфорок слева	165 мм
Диаметр конфорки справа	125/200 мм
Минимальный диаметр посуды	90 мм
Максимальный диаметр посуды, левые конфорки	185 мм
Максимальный диаметр посуды, правая конфорка	260 мм
Напряжение сети питания	220-240В 50/60Гц
Общая мощность	4600 Вт
Мощность конфорок 165 мм	1200 Вт
Мощность конфорки 200 мм	1200/2000 Вт
Размеры прибора ДхВ	530х50 мм
Толщина стекла	4 мм
Материал стекла	Стеклокерамика
Диаметр ниши для встраивания	506 мм, форма выреза по шаблону
Кабель питания	1,2 м, 5 x 1,5 мм ²
Уровень шума	До 20 дБ
Вес нетто/брутто	5.7 / 7.2 кг

Прибор сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом.

Производитель:
Shenzhen H-one
Electrical Appliances
Co.,Ltd.

Адрес:
Floor 1- 2, Building A,
71-1 Xintian road, Xintian
community, Fuyong
street, Baoan district,
Shenzhen, China.

Импортер:
ИП Берлинков Максим
Денисович, Россия,
Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. 20 к.1
кв.6, 193091

Внимание!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.

beraum.com