

BERAUM

HI-300

HI-30004

ВСТРАИВАЕМАЯ
ИНДУКЦИОННАЯ
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

**Инструкция
по установке**

Перед установкой

Внимание! Монтаж и подключение варочной панели должны выполняться квалифицированным специалистом.



Перед монтажом обязательно **проверьте панель на наличие дефектов** корпуса, сколов, трещин.



Не закрепляя панель, установите её в нишу, подключите панель к сети и **проверьте работу функций.**



Только после проверки **закрепите панель в нише, используя рекомендации,** описанные в данном руководстве.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Следуйте внимательно всем рекомендациям в инструкции



Используйте прибор в жилых помещениях. Прибор предназначен для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети.

Не изменяйте параметры данного прибора.

Прибор должен быть заземлен.

При транспортировке панели в холодную погоду при температуре от 0 °C и ниже, не включайте её сразу после переноса в теплое помещение; дайте панели прогреться в течение нескольких часов.

Проверьте фиксацию, плотность и защищенность контактов



При подключении прибора к близко расположенным розеткам убедитесь, что шнур не касается горячих приборов или посуды.

В случае повреждения шнура питания замените его или обратитесь в сервисный центр.

Не допускайте спутывания электропроводов.

Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена. Это может привести к перегреву контактов.

Используйте соответствующий электросетевой кабель.

Сетевой шнур не должен быть туго натянут.

Предусмотрите возможность для легкого отключения из сети



Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.

Позаботьтесь об установке защиты от поражения электрическим током.

Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от утечки тока, пускатели и реле напряжения.

Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Выберите оптимальное место для установки прибора и вентиляции



Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.

В случае установки прибора над выдвижными ящиками убедитесь, что между дном прибора и верхним ящиком имеется достаточное для вентиляции пространство.

Выдерживайте минимально допустимые зазоры между соседними приборами и предметами мебели.


Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами. Это позволит избежать падения с прибора кухонной посуды при открывании двери или окна.

Вентиляционные отверстия должны быть открыты.


Установка

1.


Вырежьте нишу в столешнице, ориентируясь на размеры на схеме и инструкции. Загерметизируйте торцы выреза для защиты от влаги и грязи.

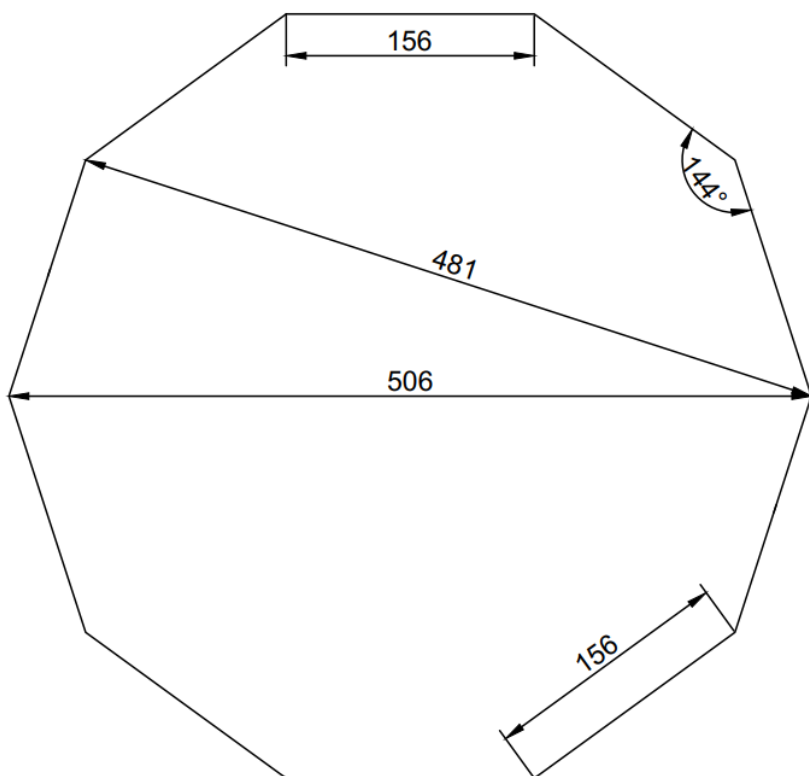

2. Наклейте уплотнительную ленту вдоль края стекла с обратной стороны панели.

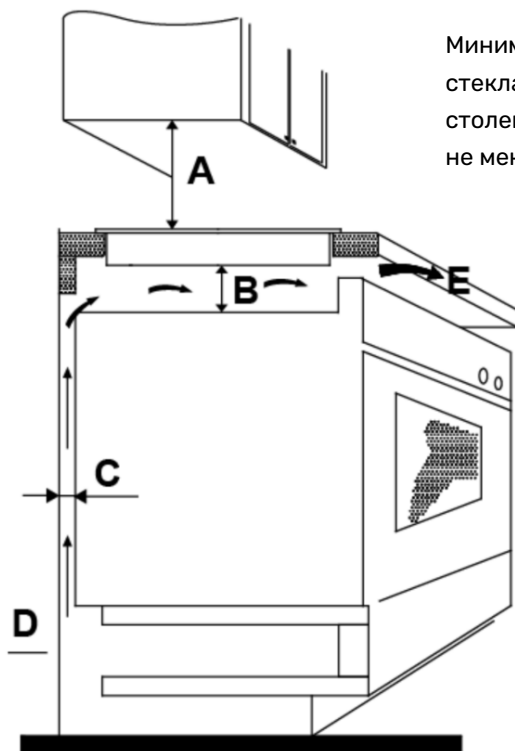


Минимальный отступ от края стекла варочной панели до края столешницы должен составлять не менее 50 мм со всех сторон.

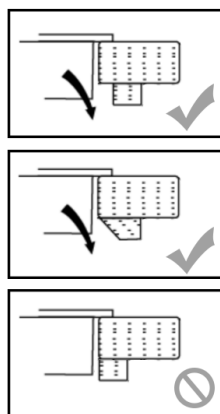

A	B	C	D	E
760 мм	50 мм	20 мм	Впуск воздуха	Выпуск воздуха 5 мм

3.

Установите пружинные крепления так, как показано на рисунке. Затем установите панель в нишу и несильно надавите двумя руками на края панели, чтобы зафиксировать её в нише.

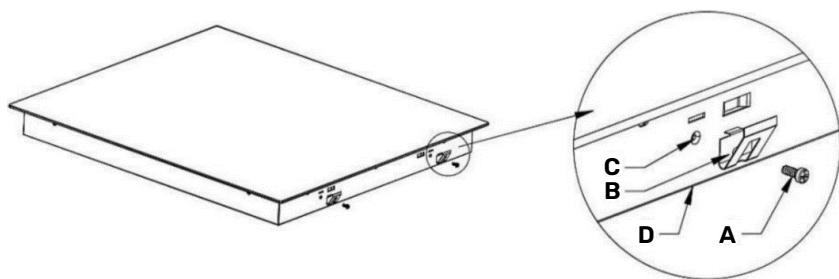

Материалы столешницы

Для столешниц **20 мм**:

- искусственный камень (акрил, кварц, агломерат);
- компакт-пластик (HPL Compact);
- керамогранит или тонкая керамическая плита на подложке;
- металлическая столешница (нержавеющая сталь на основании).

Для столешниц **30 мм** и более:

- все материалы, допустимые для столешниц 20 мм;
- ламинированная влагостойкая ДСП;
- влагостойкая МДФ;
- дерево;
- натуральный камень (гранит, мрамор).

Примечание: При установке варочной панели вровень со столешницей толщина материала в месте выреза должна соответствовать значениям, указанным выше для каждого типа столешницы, и не быть меньше указанной.

Все материалы должны быть термостойкими и влагостойкими. Торцы выреза необходимо тщательно герметизировать.

Важная информация



Столешница кухонного гарнитура должна быть ровной и горизонтальной.

Материал кухонного гарнитура должен выдерживать температуру не менее **90 °C**. Клей, которым пластик или дерево соединяется с мебелью, должен выдерживать температуру не менее **150 °C**.

Если варочная панель устанавливается над духовым шкафом, то он должен быть оснащен встроенным вентилятором.



Не устанавливайте варочную панель над стиральной, сушильной, посудомоечной машиной, а также любым другим прибором, работающим с жидкостью или образующим влагу.

Надлежащие расстояния

Безопасное расстояние между варочной панелью и шкафом над ней (вытяжкой) должно быть не менее **760 мм**.

Высота вентиляционной щели под столешницей не менее **5 мм**. Край столешницы не должен перекрывать вентиляционный зазор.

Необходимо обеспечить впуск воздуха снизу шкафа и ширину вентиляционного канала не менее **20 мм**.


Расстояние от края стекла панели до каждой боковой стенки кухонного гарнитура должно быть не менее **50 мм**.

Расстояние между дном корпуса варочной панели и корпусом духового шкафа (полкой) должно быть не менее **50 мм**.

Расстояние между торцами столешницы и боковыми стенками корпуса варочной панели — **3 мм**.

Подключение к сети

Поддерживается однофазное и двухфазное подключение к сети. Обязательно наличие заземления.

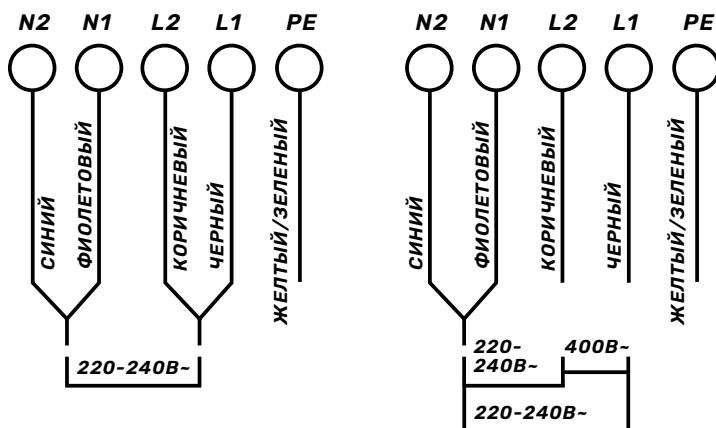

Важная информация

Кабель питания не должен прикасаться к дверцам или выдвижным ящикам шкафа.

При подключении прибора к сети необходимо установить автоматический выключатель с минимальным расстоянием между контактами **3 мм**.

К выключателю должен быть обеспечен доступ.

Кабель питания не должен касаться поверхностей, температура которых выше **75 °C**.

Если кабель питания поврежден, не используйте его.

Бытовая электропроводка должна соответствовать потребляемой мощности и напряжению варочной панели

Запрещено перегибать кабель.

Технические характеристики

Серия	HI
Модель	HI-3C0
Артикул	HI-3C004, HI-3C004MB HI-3C004W, HI-3C004MW
Цвет стекла	чёрный, чёрный матовый (MB), белый (W), белый матовый (MW)
Максимальный вес нагрузки на панель	12 кг
Максимальный вес нагрузки на конфорку	5 кг
Количество конфорок	3
Количество степеней нагрева	9 + Boost
Непрерывный инверторный нагрев	да
Диаметр конфорок	190 мм
Минимальный диаметр посуды	75 мм
Максимальный диаметр посуды левые конфорки	190 мм
Максимальный диаметр посуды правая конфорка	280 мм
Напряжение сети питания	220-240В 50/60Гц
Общая мощность	6000 Вт
Минимальная мощность	150 Вт
Максимальная мощность конфорки	1800 Вт (Boost 2000 Вт)
Размеры прибора ШхВ	530х55 мм
Толщина стекла	4 мм
Материал стекла	Стеклокерамика
Диаметр ниши для встраивания	506 мм, форма выреза по шаблону
Кабель питания	1,2 м, 5 x 1,5 мм ²
Уровень шума	До 68 дБ
Вес нетто/брутто	7.3 / 8.8 кг

Прибор сертифициро-
ван в соответствии с
действующим техниче-
ским регламентом.

Производитель:
Shenzhen H-one
Electrical Appliances
Co.,Ltd.

Адрес:
Floor 1- 2, Building A,
71-1 Xintian road, Xintian
community, Fuyong
street, Baoan district,
Shenzhen, China.

Импортер:
ИП Берлинков Максим
Денисович, Россия,
Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. 20 к.1
кв.6, 193091

Внимание!
Производитель остав-
ляет за собой право
вносить изменения в
конструкцию с целью
улучшения характери-
стик продукции.

beraum.com