

BERAUM

RB - NF

RB-178NF26651

ХОЛОДИЛЬНИК

Руководство пользователя

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!

Компания BERAUM приветствует Вас и благодарит за Ваш выбор в пользу нашей продукции. Мы надеемся, что данный прибор станет прекрасным помощником на Вашей кухне.

Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим Вас **сохранять эту инструкцию** на весь срок службы данного прибора.



Актуальную инструкцию
Вы всегда сможете найти
на странице товара на
beraum.com

ОГЛАВЛЕНИЕ

Правила эксплуатации	4
Основные сведения	7
Хранение продуктов	10
Обслуживание и уход	12
Устранение неполадок	13
Гарантия и гарантийный талон.....	20
Правила утилизации	23
Комплектация.....	24

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Будьте бдительны: прибор под напряжением



При отключении от сети держитесь за вилку, не тяните за провод.

При повреждении электрического шнура отключите холодильник и обратитесь в сервис.

После внезапного отключения электропитания подождите не менее 5 минут перед повторным включением.

Не беритесь за провод и вилку мокрыми руками (во избежание поражения электрическим током).

Перед утилизацией:

снимите резиновый уплотнитель с двери. Это поможет обезопасить детей от запыления, если они будут играть с холодильником.

Обязательно отключайте холодильник от розетки перед чисткой или ремонтом, а также в случае отключения электроэнергии.

При отключении электричества не открывайте дверь холодильника.



Хладагент R600a — легковоспламеняемый. Следите за целостностью трубок с хладагентом: утечка при повреждении трубок ухудшает охлаждающую способность прибора.

Следите за тем, что ставите внутри и храните в холодильнике



Не пользуйтесь огнеопасными распылителями вблизи холодильника.

Не разбрызгивайте воду внутри холодильника и на него. Это может вывести его из строя, а также создает опасность поражения электрическим током.

Не размещайте продукты вплотную друг к другу, так как это ухудшает циркуляцию воздуха.

Запрещается помещать горячую пищу или воду в холодильник. Это может вызвать повышенный расход энергии, а также повредить некоторые детали холодильника и пластик внутри.

Не помещайте внутрь холодильника легковоспламеняющиеся жидкости и газы.

Не оставляйте дверь открытой на долгое время.



Вы можете убрать некоторые аксессуары (например, ящики и полки). Это позволит увеличить объем хранения и уменьшить энергопотребление.



Не храните в холодильнике вещества, требующие строгого соблюдения температурного режима (сыворотки, вакцины, анализы пробы и т.д.).

Запрещается пользоваться неисправным холодильником.

При наличии сомнений в исправности устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Первое использование



Перед использованием тщательно вымойте холодильник.

Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на дверной уплотнитель и фронтальную часть корпуса со стороны дверных петель. Смазка предотвращает залом уплотнителя при закрывании дверей.



При первой установке холодильника дайте ему поработать **2-3 часа**, чтобы внутри установилась рабочая температура, и только после этого заполняйте его свежими или замороженными продуктами.



Не снимайте круглые наклейки на тыльной стороне холодильника. Они выполняют декоративную функцию, закрывая технологические отверстия.




Не нарушайте устойчивость холодильника. В противном случае возможно падение продуктов с полок.

Основные сведения



Кнопки панели управления

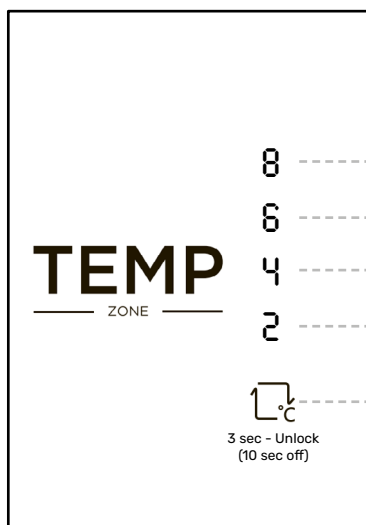

Индикаторы

- ① 8 °C/-16 °C
- ② 6 °C/-18 °C
- ③ 4 °C/-20 °C
- ④ 2 °C/-24 °C
- Ⓐ Кнопка регулировки температуры/выключение.

Для настройки температуры: нажимайте последовательно кнопку «А». Через **30 секунд** после регулировки холодильник начнет работу с установленным значением.

Температура меняется в следующей последовательности:



Температура в холодильной и морозильной камерах взаимосвязана, поэтому изменение температуры в холодильном отделении приведёт к изменению температуры в морозильной камере.

Режим быстрой заморозки

Нажмите и удерживайте кнопку «А» в течение **3 секунд** для активации режима быстрой заморозки.

Данный режим деактивируется при повторном нажатии кнопки или по истечении **20 часов**.

Блокировка

При отсутствии действий в течение **30 секунд** панель управления автоматически блокируется.

Дисплей

При включении питания дисплей загорится на **3 секунды**, температура будет установлена на значение **3**. При нормальной работе устройства на дисплее отображается установленная температура.

В случае возникновения сбоев в работе или неисправностей холодильника на дисплее начнут мигать индикаторы.

Выключение питания

В разблокированном состоянии зажмите кнопку «А» на **10 секунд**, дисплей погаснет.

Через **30 секунд** холодильник выключится, дисплей и панель управления будут отключены. Чтобы выйти из данного режима, нажмите кнопку «А».

Снятие блокировки

Для разблокировки панели нажмите и удерживайте кнопку регулировки температуры «А» в течение **3 секунд**, индикаторы на панели замигают на **2 секунды**, указывая на то, что панель разблокирована.

Код	Описание ошибки
8	Датчик температуры холодильной камеры
6	Датчик размораживания холодильной камеры
4	Датчик размораживания морозильной камеры
2	Датчик внешней температуры


Рекомендации по хранению продуктов



Обычная температура в отделении регулируется в пределах от 2 °C до 8 °C.



Вы можете легко менять высоту полок, устанавливая их в направляющие.



В нижней части отделения температура несколько ниже, чем в верхней. Поэтому для хранения разных продуктов выбирайте полки в соответствии с температурными требованиями.



При первом включении компрессор будет работать непрерывно несколько часов, пока температура внутри холодильника не достигнет заданной.

Холодильное отделение **+2 °С до +8 °С**

Для разных продуктов рекомендуется различная температура хранения. Фрукты и овощи храните в ящике для овощей.

В этой модели холодильника ящик для овощей имеет регулировку герметичности для контроля за влажностью продуктов.

Выпечку можно хранить над ящиком для овощей. Напитки ставьте на полку для банок/ бутылок.

Упаковывайте продукты при хранении или помещайте в контейнеры. Это поможет избежать проникновения запахов и высушивания.



Большинство тропических фруктов (дыни, бананы, ананасы и др.) не предназначены для хранения в холодильнике. Они быстро портятся при низкой температуре.

Морозильное отделение **-16 °С до -24 °С**

При первой загрузке не размещайте сразу много продуктов.

Не помещайте в морозильное отделение емкости с жидкостями, т.к. при замерзании жидкости расширяются и посуда может треснуть.

Мокрые руки могут примерзнуть к замороженным продуктам.

Размораживать продукты можно несколькими способами: при комнатной температуре, в холодильном отделении (рекомендуется), в холодной воде, на плите, в СВЧ печи.

Не следует повторно замораживать уже размороженные продукты.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД



Благодаря функции NoFrost холодильник не требует периодического размораживания.

В холодильнике установлены специальные вентиляторы, которые равномерно распределяют температуру.



Для замены LED лампы отключите холодильник от сети. Снимите плафон лампы, открутите винт и достаньте лампу. Вставьте исправную лампу, соберите в порядке, обратном вышеописанному.

Рекомендуется приблизительно раз в месяц чистить холодильник и проверять наличие продуктов с истекшим сроком хранения.

Рекомендуем мыть холодильник мягкой влажной тряпочкой. Используйте нейтральное моющее средство. Затем протрите сухой тряпочкой. При загрязнении жирными пятнами удаляйте их немедленно.

Не применяйте для чистки холодильника следующие средства: абразивные чистящие средства, порошковые средства, соду, бензин, кислоты, спиртосодержащие средства и горячую воду. Они могут повредить поверхность холодильника.

При загрязнении уплотнителей очищайте их немедленно во избежание их ускоренного износа.

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
<i>Устройство работает шумно и издает странные звуки</i>	Устройство установлено на неровной поверхности/не было выровнено должным образом.	Установите прибор на твердой и ровной поверхности.
	Задняя стенка устройства касается стены.	Выберите место установки так, чтобы обеспечить достаточное свободное пространство вокруг устройства.
	За устройством находятся какие-либо предметы.	Уберите предметы, лежащие за устройством.
	На холодильнике хранятся посторонние предметы.	Снимите все предметы, расположенные на устройстве.
<i>Щелкающие звуки</i>	Процесс управления оттаиванием может сопровождаться щелчками при автоматическом запуске и завершении процесса оттаивания.	Устройство исправно.
	Работа терморегулятора также сопровождается щелчками при включении и отключении.	

Проблема	Возможная причина	Решение
<i>Дребезжание</i>	Источником дребезжащих звуков может быть поток хладагента.	Устройство исправно.
	На устройстве или рядом с ним хранятся предметы.	
	Устройство установлено неровно.	Отрегулируйте ножки устройства. См. раздел «Установка».
	Устройство с линейным компрессором было перемещено во время эксплуатации.	Устройство исправно. Если компрессор не прекратит издавать дребезжащий шум через 3 минуты, отключите питание устройства, а затем включите снова.
<i>Журчащие звуки</i>	Поток хладагента через систему охлаждения.	Устройство исправно.
<i>Хлопающие звуки</i>	Сжатие и расширение внутренних стенок вследствие изменения температуры.	
<i>Свистящие звуки</i>	Электродвигатель вентилятора испарителя обеспечивает циркуляцию воздуха в холодильной и морозильной камере.	
	Воздух отводится из конденсатора при помощи вентилятора.	
<i>Включенный в электросеть холодильник не работает</i>	Перебой питания.	Проверьте напряжение.

<i>Звуки и вибрация</i>	Если боковые или задняя стенка устройства касается стены помещения или стенок шкафа, это может стать причиной шумов даже при нормальном уровне вибрации.	Для предотвращения шума убедитесь в том, что боковые стороны и задняя стенка устройства не соприкасаются со стеной помещения или стенками шкафа.
<i>Холодильник плохо охлаждает/морозит</i>	Установлена слишком высокая температура в холодильном или морозильном отделении.	Установите температуру в холодильном и морозильном отделении на средний уровень.
	Холодильник установлен под прямыми солнечными лучами или расположен слишком близко к источникам тепла, таким как обогреватель.	Проверьте область установки. Установите холодильник как можно дальше от источников тепла.
	Хранение горячих продуктов.	Прежде чем поместить горячие продукты в холодильник, охладите их до комнатной температуры.
	Холодильник перегружен продуктами.	Обеспечьте достаточное пространство между хранящимися в холодильнике продуктами.
	Дверцы холодильника закрыты неплотно.	Закройте дверцы плотно и убедитесь, что продукты не мешают закрыванию дверей.
	Мало свободного места вокруг холодильника.	Установите холодильник так, чтобы было достаточно свободного места вокруг холодильника. См. раздел «Установка»

Проблема	Возможная причина	Решение
<i>Неприятный запах в холодильнике</i>	Неправильно установлена температура в холодильном или морозильном отделении.	Установите температуру в холодильном и морозильном отделении на средний уровень.
	Хранение в открытом виде продуктов, имеющих запах.	Храните продукты, имеющие сильный запах, в специальных контейнерах.
	Проверьте, нет ли внутри холодильника испорченных продуктов.	Выбросьте испорченные продукты и очистите ящик для хранения овощей и фруктов. См. раздел «Уход и обслуживание». Не храните продукты слишком долго.
<i>Нет внутреннего освещения</i>	Неисправность светодиодной лампы.	Если светодиодная лампа не загорается, обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
<i>Конденсат внутри устройства или на дне крышки ящика для овощей</i>	Хранение горячих продуктов.	Охладите продукты питания перед помещением их в холодильную или морозильную камеру.
	Дверца устройства была оставлена открытой.	Несмотря на то, что конденсат испарится вскоре после закрытия дверцы устройства, можно удалить его сухой салфеткой.
	Дверцы холодильника открываются слишком часто.	Конденсат может образовываться вследствие разницы температуры внутри устройства и снаружи. Удалите влагу сухой салфеткой.
	В холодильнике хранятся теплые или влажные продукты не в герметичных контейнерах.	Храните продукты в закрытых или герметичных контейнерах.

<i>В морозильной камере образовалась наледь</i>	Дверца была закрыта неплотно.	Следите за тем, чтобы продукты питания внутри холодильника не препятствовали закрытию дверцы. Обязательно проверяйте, плотно ли закрыта дверца.
	Хранение горячих продуктов.	Охладите продукты питания перед помещением их в холодильную или морозильную камеру.
	Канал подачи и отвода воздуха морозильной камеры засорен.	Следите за тем, что отверстия для забора и выпуска воздуха не были засорены, чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха внутри устройства.
	Морозильная камера переполнена.	Обеспечьте достаточное место между продуктами.
<i>Боковая или передняя стенки устройства теплые</i>	Эти участки устройства оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата вокруг дверцы.	Трубка отвода тепла для предотвращения возникновения конденсата установлена в передней и боковой частях устройства. Сразу после установки или в течение летних месяцев она может довольно сильно нагреваться. Это не является признаком неисправности.
<i>Стенки холодильника нагреваются</i>	Включение холодильника после покупки, включение холодильника после разморозки.	Устройство исправно. В этих случаях холодильник работает на полную мощность, чтобы как можно быстрее снизить температуру в камерах.

Проблема	Возможная причина	Решение
<i>Дверца холодильника не закрывается плотно</i>	Холодильник наклонен вперед.	Отрегулируйте передние ножки, чтобы приподнять переднюю часть устройства.
	Полки вставлены неправильно.	Проверьте, до конца ли вставлены полки в холодильник.
	Дверцу закрыли с чрезмерной силой.	Если приложить слишком большое усилие при закрытии двери, она может снова открыться по инерции. Не хлопайте дверцей.
<i>Дверца открывается тяжело</i>	Дверцу открыли сразу же после закрытия.	Открытие дверцы устройства в течение 1 минуты после закрытия может быть затруднено вследствие разницы давления внутри и снаружи устройства. Попробуйте открыть дверцу устройства чуть позже, после стабилизации уровня давления внутри устройства.
	Слишком много продуктов хранится в двери устройства.	Уменьшите количество продуктов в двери холодильника.

<i>Образование инея или конденсата внутри и/или снаружи устройства</i>	Дверцы холодильника открываются и закрываются слишком часто.	Иней и влага могут образоваться, если внутрь холодильника попадет воздух. Закройте дверцы плотно и убедитесь, что продукты не мешают закрыванию дверей.
	Холодильник установлен в помещении с повышенной влажностью.	Конденсат может образоваться, если холодильник установлен в помещении с повышенной влажностью. Вытрите влагу чистой салфеткой.
<i>Вода внутри или снаружи устройства</i>	Утечка воды вблизи устройства.	Проверьте, нет ли утечки воды из раковины или других мест.
	Вода на дне устройства.	Проверьте, появляется ли вода из-за оттаивания продуктов, повреждения или поломки контейнера в результате падения.

Гарантия

1.

Период гарантийного обслуживания составляет 24 месяца и начинается со дня продажи. **Срок эксплуатации изделия: 10 лет**

Данные гарантийные обязательства действительны только для бытовых холодильников BERAUM.

3.

Гарантия распространяется только на изделия, используемые в некоммерческих личных, домашних целях.

*В противном случае гарантийный срок составляет **6 месяцев** с момента приобретения.*

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно уполномоченным сервисным центром на дому у клиента или в мастерской по усмотрению сервис-центра.

2.

Производитель гарантирует устранение заводских дефектов или неисправностей техники, выявленных в течение периода гарантийного обслуживания.

Претензии по внешнему виду могут быть предъявлены только в момент приемки товара покупателем, после приемки товара покупателем ответственность за все внешние повреждения возлагается на покупателя.

4.

Гарантия не распространяется на царапины, трещины и аналогичные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.

Гарантийный ремонт не производится в случаях, если:

Установлен факт ремонта
(попытки ремонта) техники
посторонними лицам;

Отсутствует чек о покупке;

Гарантийное обслуживание
не распространяется на ре-
гулировку, чистку и уход за
изделием.

Гарантия не распространяется на наличие повреждений и неисправностей, возникших в результате неправильного обращения или использования техники, с нарушением правил эксплуатации, а также возникших в результате небрежной транспортировки техники клиентом или торговой организацией.



При подключении и установке прибора необходимо соблюдать все рекомендации, приведённые в инструкции. **В случае несоблюдения данного требования Вы лишаетесь права на бесплатный гарантийный ремонт.**

XX	-	X	X	X	XX	-	XX	XX	-	XX	XX	-	X
												Год производства товара	
												Месяц производства товара	

Гарантийный талон*

Наименование	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Дата производства	
Подпись продавца	
Подпись покупателя	

Отметки о произведенном гарантийном ремонте

№	Дата	Устраненная неисправность	Подпись мастера

Условия гарантийного обслуживания сервисными службами (в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»)

1. Требования потребителей, соответствующие законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение **24 месяцев** со дня начала действия гарантийного срока при условии, что неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения покупателем правил оформления, транспортировки, хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, катастрофы и т.п.), воздействия иных посторонних факторов. Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных изготовителем пунктах сервисного обслуживания;
2. Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявления других предусмотренных законом требований, убедительно просим Вас сохранить сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно заполненный гарантийный талон, с датой продажи и четко различимой печатью продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки);
3. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие нарушений условий эксплуатации, оговоренных в инструкции;
4. Использование приборов в целях, отличных от бытовых, является нарушением правил надлежащей эксплуатации приборов;
5. Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение о целесообразности их замены или ремонта остается за службой сервиса.

Правила утилизации



Согласно ст. 26 законодательного декрета от 14 марта 2014 г. № 49 "Исполнение директивы 2012/19/ЕС об утилизации отходов электронного и электрического оборудования (RAEE)" Знак перечеркнутого мусорного бака, приведенный на приборе или на его упаковке, означает, что по завершении срока службы прибора его необходимо утилизировать отдельно от других отходов.

Поэтому пользователь должен будет сдать отслуживший прибор в подходящие муниципальные центры по разделному сбору отходов электронного и электрического оборудования.

В качестве альтернативы самостоятельной утилизации можно сдать прибор дилеру на момент приобретения нового равнозначного прибора. Кроме того, в точках продажи электронных изделий, площадь которых превышает 400 м², можно бесплатно, без обязательства приобретать новое изделие, сдавать электронные приборы размером менее 25 см, подлежащие утилизации.

Надлежащий отдельный сбор отходов для последующего направления утилизированного прибора на обработку, повторное использование материалов и совместимая с охраной природы утилизация позволяют избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствуют повторному использованию/переработке материалов, из которых состоит прибор.

Комплектация

Холодильник	1 шт
Крепления фасада (скользящие)	4 шт
Шурупы, декоративные заглушки	1 шт
Лоток для яиц (6 секций)	2 шт
Лоток для льда (12 секций)	1 шт
Уплотнитель	1 шт
Инструкция	2 шт

BERAUM

rb - nf

RB-178NF2665 I

ХОЛОДИЛЬНИК


Инструкция по установке

Внимание: при встраивании или частичном встраивании необходимо обеспечить свободное пространство не менее рекомендованного, в противном случае возможно повреждение фасадов холодильника и пластиковых элементов внутри корпуса.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Транспортировка



При необходимости переноски делайте это бережно. Не допускается горизонтальное положение холодильника.

Если требуется наклонить холодильник, угол наклона не должен превышать 45° от вертикального положения.

После транспортировки включать холодильник можно не менее чем через 24 часа. Выровняйте холодильник и протрите внутри влажной салфеткой для очистки.

Запрещается хранить холодильник в горизонтальном положении.

Перед установкой



Все упаковочные материалы должны быть удалены перед включением холодильника в сеть.

Не размещайте холодильник рядом с нагревательными устройствами, другими источниками тепла и под прямыми лучами солнца.

Не размещайте холодильник в местах с повышенной влажностью.

Устанавливайте холодильник на ровный пол. Если нужно выровнять холодильник, пользуйтесь регулирующими ножками.

При неровной установке у холодильника наблюдаются повышенная вибрация и шум, возможен неустраняемый перекос дверей (3 мм и более).

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

Электробезопасность



Обязательно наличие заземления. Не нарушайте изоляцию провода.

Не подключайте провод заземления к трубам и подобным конструкциям.

В местах с повышенной влажностью подключайте холодильник в сеть только через защитное устройство (с заземлением).



Хладагент R600a — легковоспламеняемый. Следите за целостностью трубок с хладагентом: утечка при повреждении трубок ухудшает охлаждающую способность прибора.

Убедитесь, что напряжение электрического тока, указанное в инструкции, соответствует параметрам сети подключения.

При подключении холодильника к розетке не включайте другие электроприборы в эту же розетку.

Рекомендации по установке

Не снимайте круглые наклейки на тыльной стороне холодильника. Они выполняют декоративную функцию, закрывая технологические отверстия.

В некоторых моделях на фронтальной части полок (металлического цвета) наклеена прозрачная защитная пленка – перед использованием рекомендуется ее удалить.









Холодильник является постоянно работающим прибором и издает характерные звуки, поэтому его нежелательно устанавливать в местах для отдыха и сна.



Если холодильник устанавливается боковой стороной к стене помещения, требуется свободное пространство для открывания дверей на угол более 90° – это нужно для свободного извлечения полок и ящиков.


РАЗМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНИКА

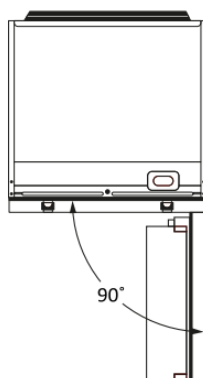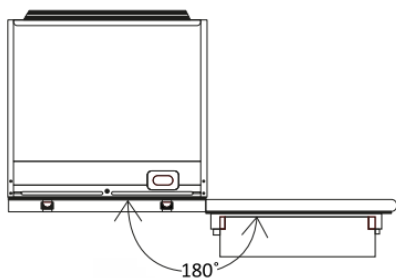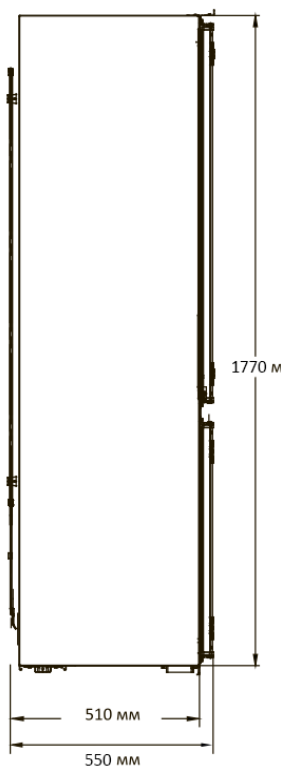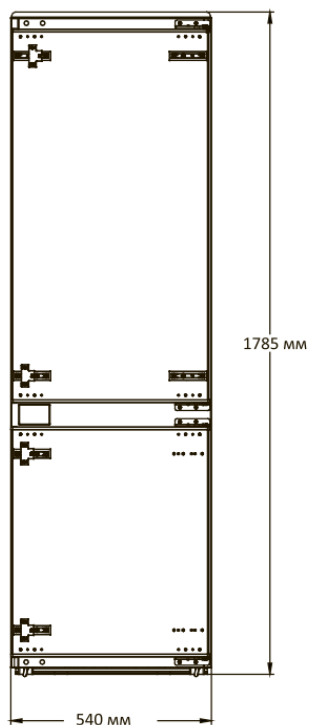

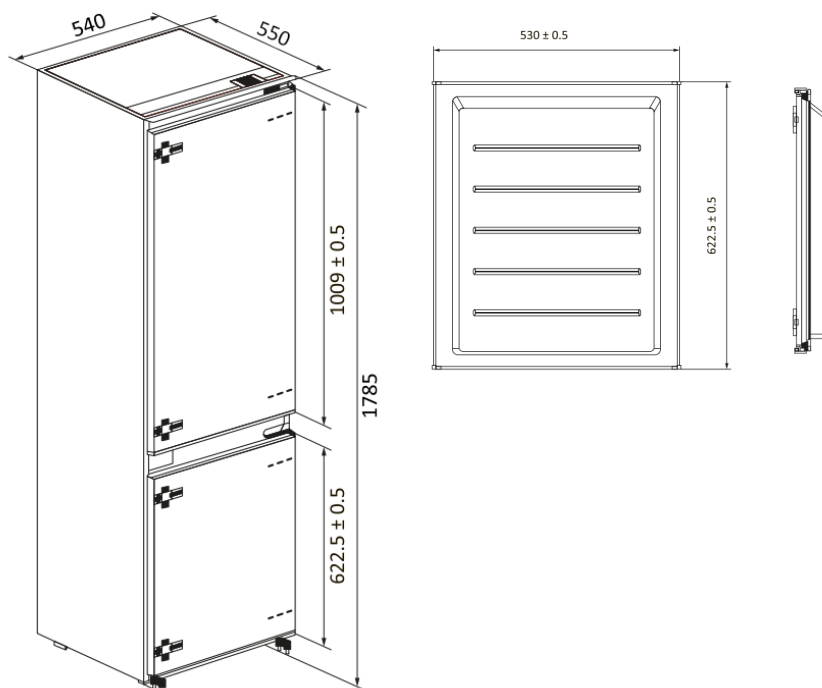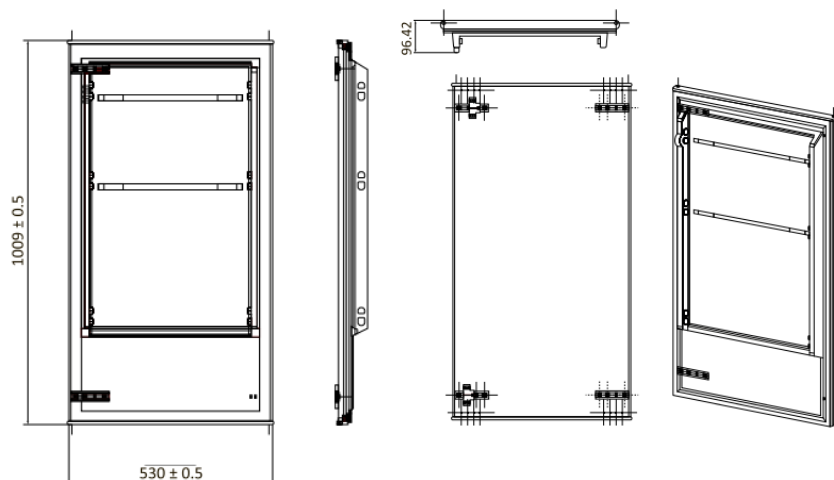



РАЗМЕРЫ ФАСАДА ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

**Верхний
левый угол
дверцы**

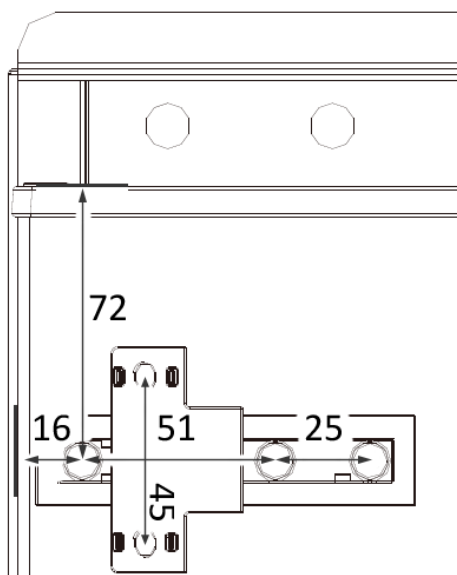


**Нижний
левый угол
дверцы**

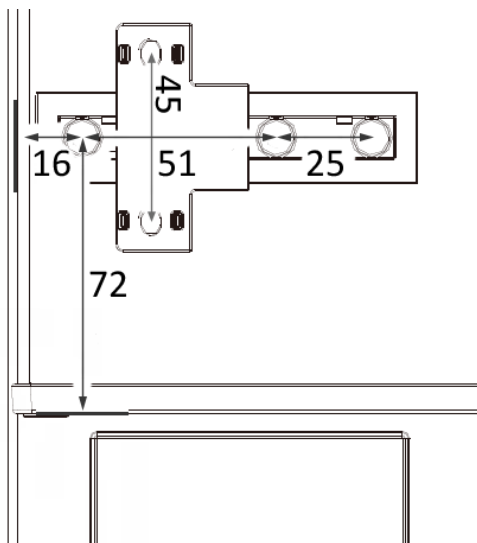

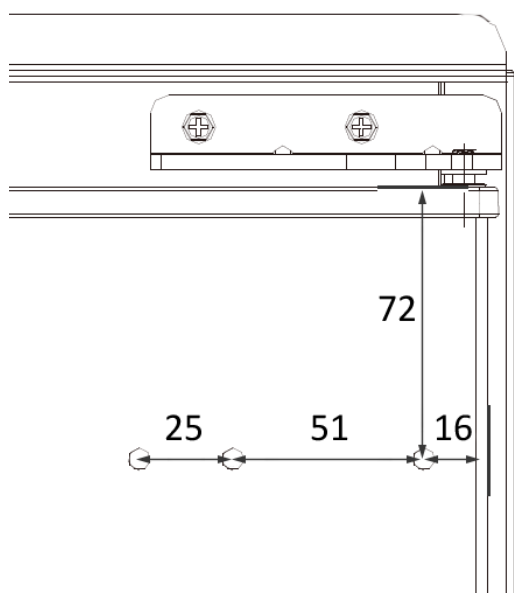


**Верхний
правый угол
дверцы**

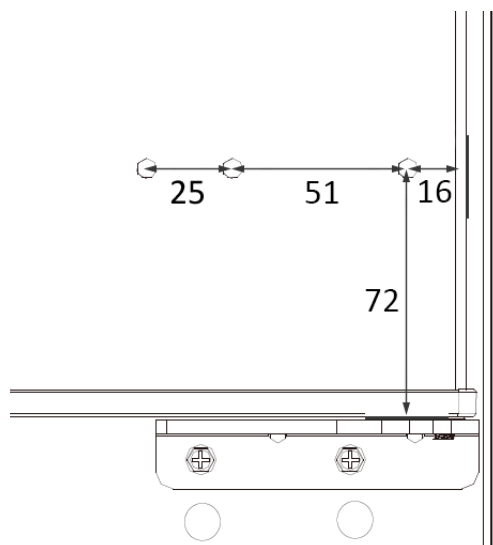


**Нижний
правый угол
дверцы**


РАЗМЕРЫ ФАСАДА МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

**Верхний
левый угол
дверцы**

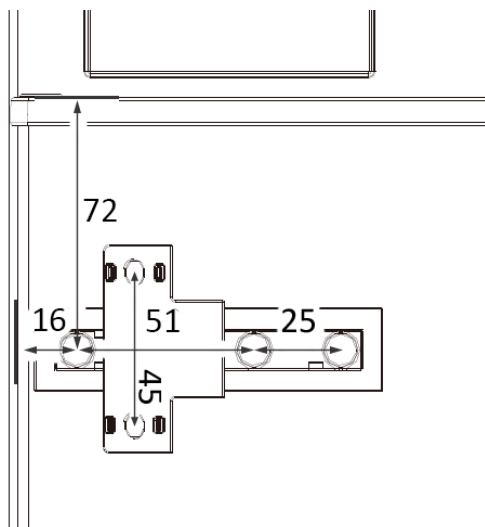


**Нижний
левый угол
дверцы**

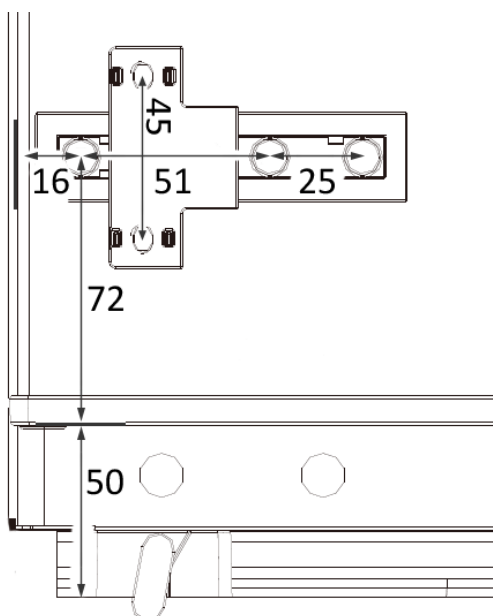

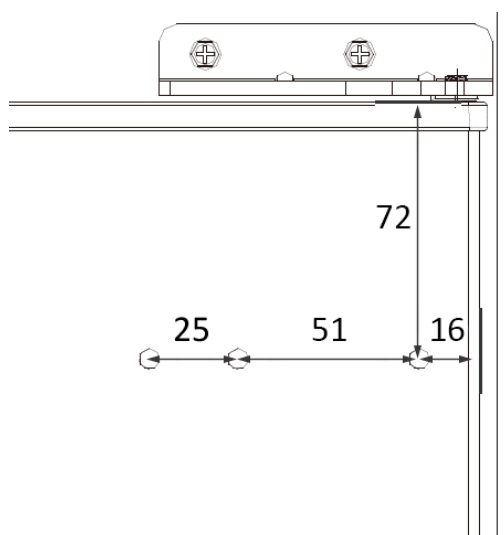


**Верхний
правый угол
дверцы**

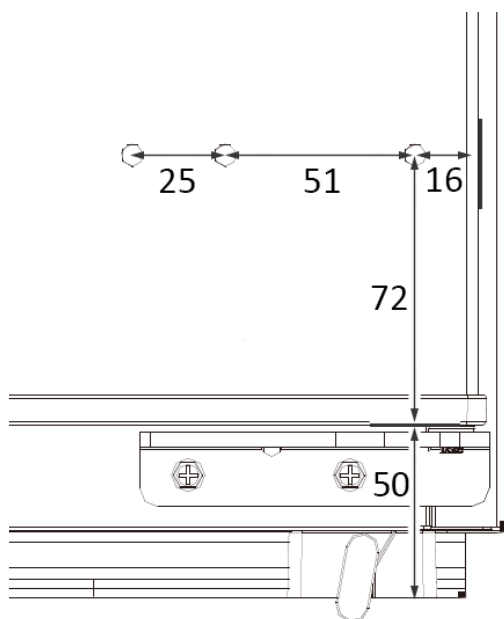


**Нижний
правый угол
дверцы**

РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ФАСАДАМИ


**Между верхним краем фасада дверцы
холодильной камеры и верхней планкой**

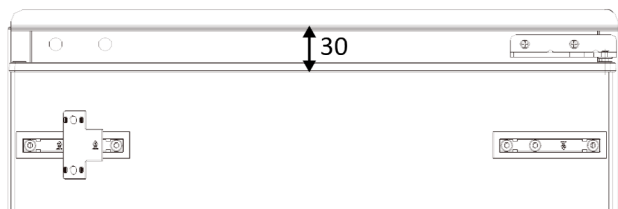

Расстояние между фасадами

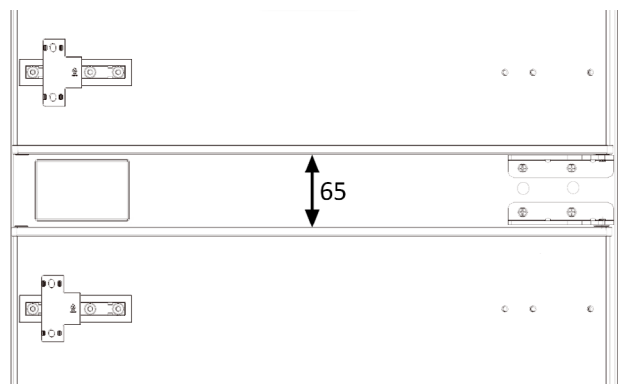


**Между нижним краем фасада дверцы
морозильной камеры и полом**

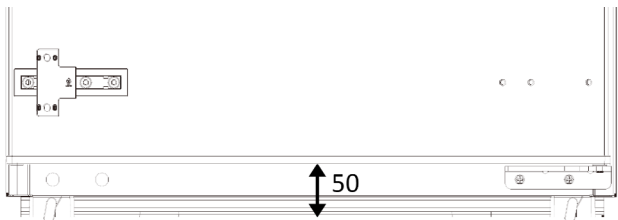

ВСТРАИВАНИЕ ПРИБОРА


В шкаф должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия: не менее 200 см^2 для притока воздуха снизу и не менее 200 см^2 для отвода воздуха сверху или сзади.

На рисунке показана циркуляция воздуха, попадающего в холодильник, по вентиляционному каналу шкафа (см. направление стрелок).

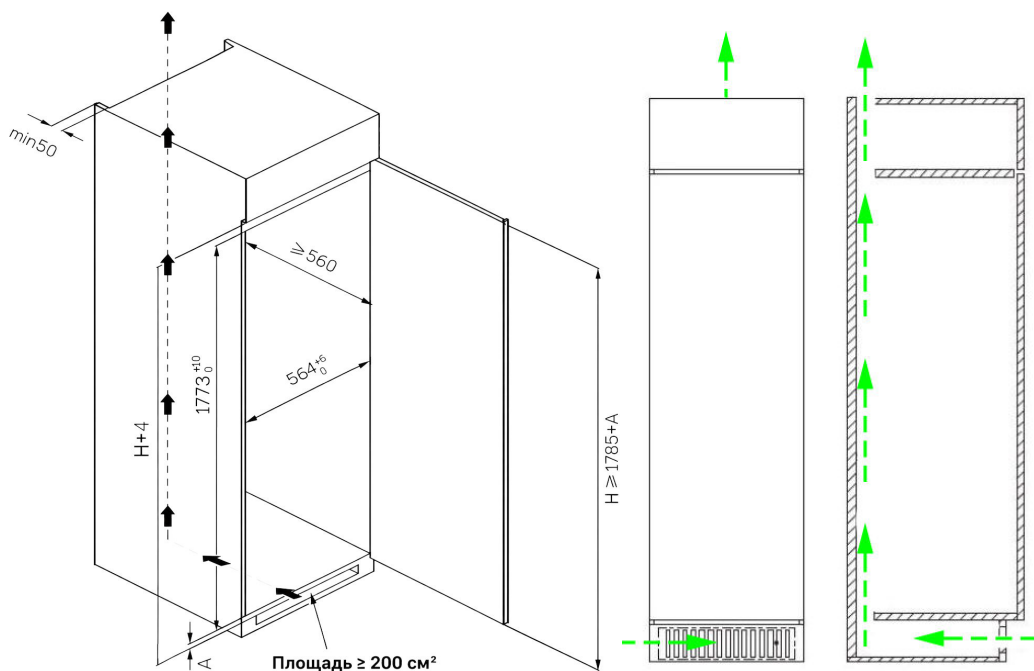

Устройство разрешается устанавливать только в надёжно и устойчиво расположенную мебель. Необходима фиксация мебели от опрокидывания.

Глубина вентиляционного проёма в задней стенке мебели должна составлять не менее 50 мм.

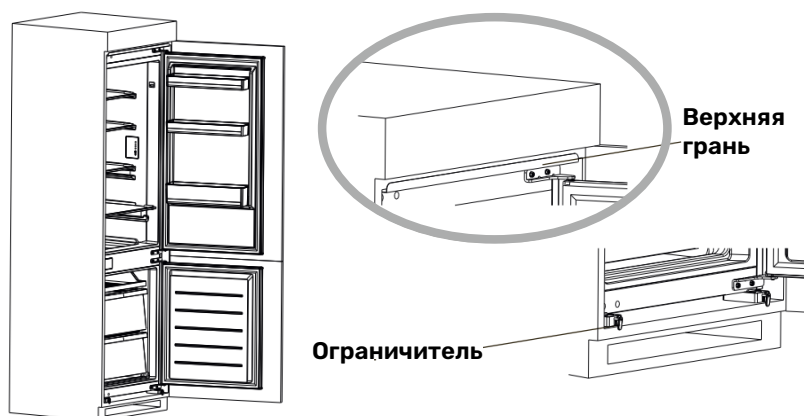

1.

При помощи уровня и разметочного угольника выставьте кухонную мебель и при необходимости выровняйте, используя подкладки.

2.



Убедитесь, что пол и боковые стенки мебели расположены под правильным углом по отношению друг к другу.

3.

Установите устройство в нишу так, чтобы край верхней грани холодильника полностью касался верхнего края шкафа, а ограничитель опор холодильника касался нижнего края шкафа.



4.

Зафиксируйте нижние опоры с помощью винтов, а затем установите на них заглушки.

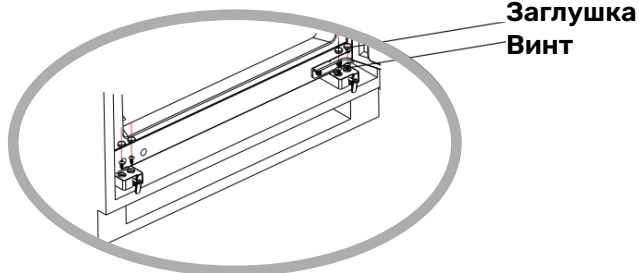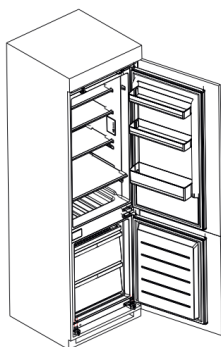


5.

Прикрепите верхнюю грань к верхнему краю шкафа изнутри с помощью винтов, а затем установите на них заглушки.

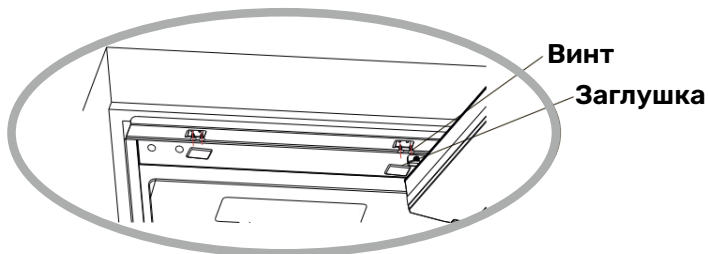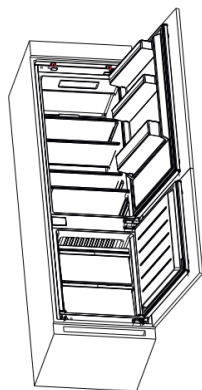


6.

Откройте нижнюю дверь кухонного шкафа на максимальный угол, затем откройте нижнюю дверь холодильника и совместите их.

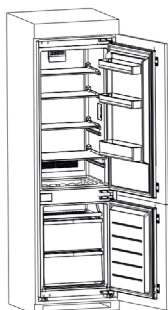

Выдвиньте крепежную планку так, чтобы внутренний край совпал с краем нижней дверцы холодильника, затем прикрепите планку к дверце шкафа с помощью винтов и установите заглушки.

Аналогичным образом прикрепите верхнюю дверцу холодильника к дверце шкафа.


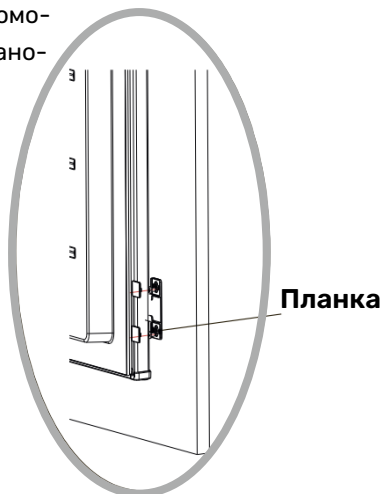


7.

Уплотнитель

Установите уплотнитель в зазор между корпусом холодильника и шкафом.

Установка завершена.

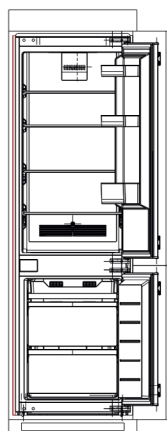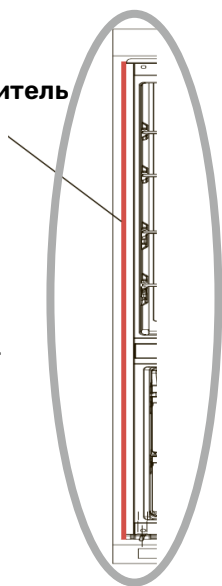


ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ

Необходимые инструменты

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Крестовая отвертка | 3. Торцевой ключ 8 мм |
| 2. Малярная лента | 4. Шпатель или плоская отвертка |

1.


Отключите холодильник от источника питания и удалите все продукты из полок на дверях холодильника.

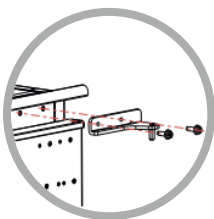


Верхняя петля

2.

Снимите верхние заглушки и верхнюю петлю с двери холодильника.

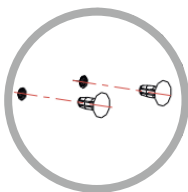

Заглушки

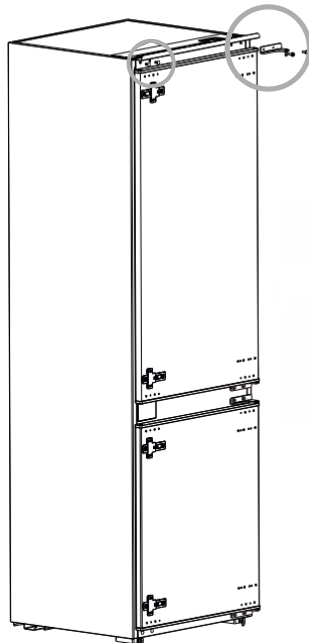


3.

Снимите дверь холодильной камеры, нижнюю петлю и заглушку.

Нижняя петля холодильной камеры

Заглушка

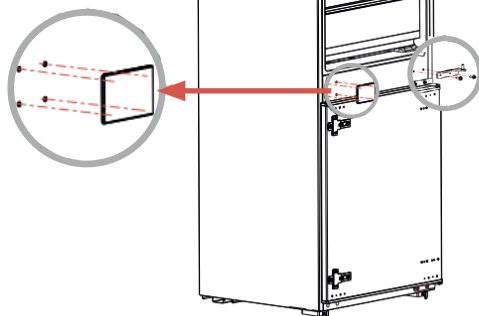


4.

Поменяйте местами нижнюю и верхнюю петли холодильной камеры, установите их, а затем прикрепите на них заглушки.

Нижняя петля

Шаг 3
Установите верхнюю левую петлю

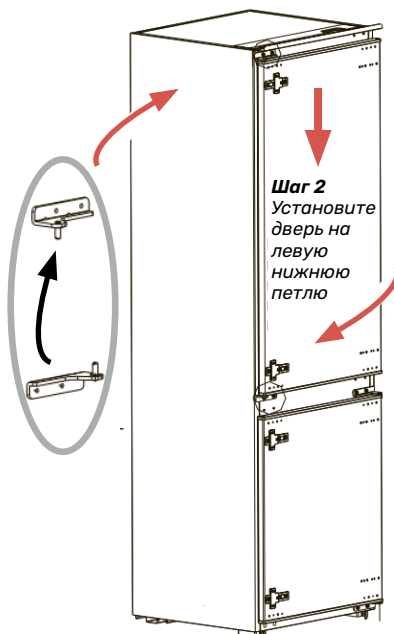


Верхняя петля

Шаг 1
Установите левую нижнюю петлю

5.

Снимите две фиксирующие планки с двери холодильной камеры и поверните их на 180°, установите их на противоположную сторону двери.

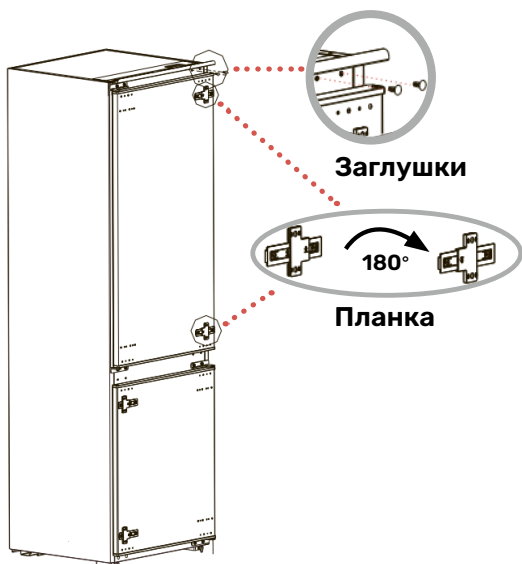


6.

Снимите верхнюю петлю двери морозильной камеры, дверь, нижнюю петлю и заглушки.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не снимайте заглушки со средних отверстий (выделены на схеме) и не вкручивайте в них болты во избежание повреждения трубки горячего контура холодильника.


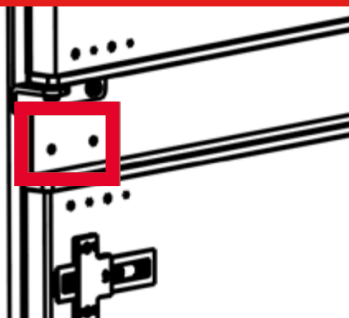


7.

Снимите дверь холодильной камеры, нижнюю петлю и заглушку.

Нижняя петля

Шаг 3
Установите верхнюю левую петлю

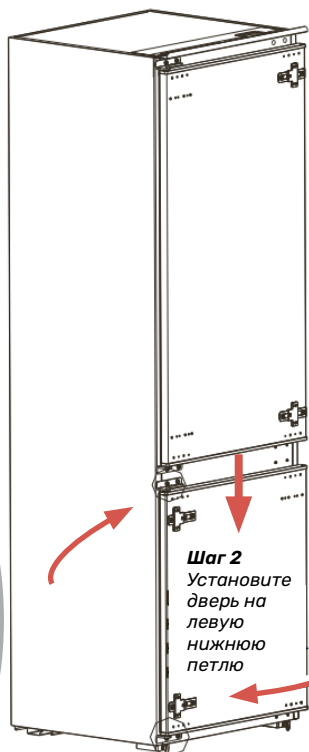

Шаг 2
Установите дверь на левую нижнюю петлю


Верхняя петля

Шаг 1
Установите левую нижнюю петлю



8

Поменяйте местами нижнюю и верхнюю петли холодильной камеры, установите их, а затем прикрепите на них заглушки.

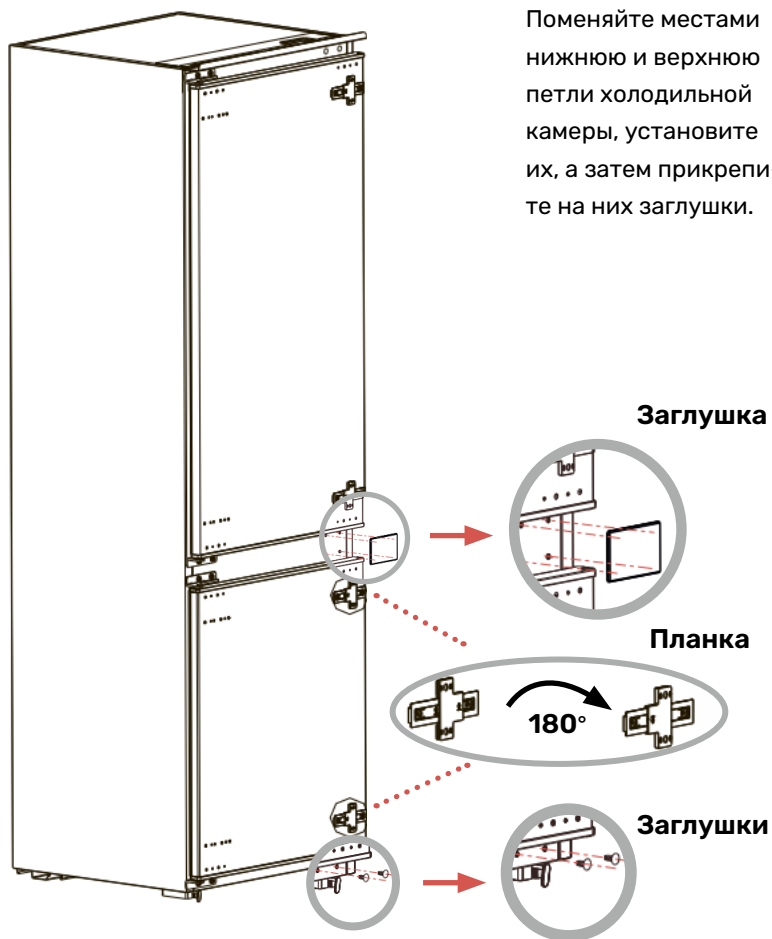

Технические характеристики


Модель	RB-NF
Артикул	RB-178NF266S1
Тип холодильника	Встраиваемый
Возможность перевешивать дверцы	Да
Цвет корпуса	Белый
Материал полок	Закаленное стекло
Материал выдвижных ящиков	Пластик
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов	Да
Тип компрессора	Поршневой
Тип мотора компрессора	Бесколлекторный
Инверторное управление мотором	Нет
Климатический класс	N/ST/T
Система разморозки	NoFrost (Total No Frost)
Класс защиты от поражения током	I
Класс энергетической эффективности	A+
Потребляемая мощность (Вт)	85
Номинальная сила тока (А)	0,8
Энергопотребление (кВт*ч/год)	284
Энергопотребление (кВт*ч/24 ч)	0,778
Длина кабеля питания	2,5 м

Общий объем (л)	266
Общий полезный объем (л)	241
Полезный объем морозильной камеры (л)	59
Полезный объем холодильной камеры (л)	182
Хладагент и его масса (г)	R600a, 43 г
Вес нетто (кг)	55,5
Уровень шума (дБ)	41
Габариты устройства (ШхГхВ)	540 x 550 x 1785 мм
Размер ниши для встраивания (ШхГхВ)	564 x 560 x 1776 мм

Производитель:
HEFEI HUALING CO.,LTD
Изделие сертифициро-
вано в соответствии с
действующим техниче-
ским регламентом.

Адрес: NO. 176 JINXIU
ROAD, ECONOMY AND
TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT AREA
HEFEI, ANHUI, CHINA.
Устройство сделано
в КНР.

Импортер: ИП Берлин-
ков Максим Денисович,
Россия, Санкт-Петер-
бург, Октябрьская наб.
20 к.1 кв.6, 193091

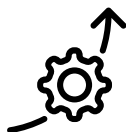

Внимание!

Производитель оставляет за собой право
вносить изменения в конструкцию с целью
улучшения характеристик продукции.

beraum.com