

BERAUM

rb - nf

RB-178NF2665 I

ХОЛОДИЛЬНИК


Инструкция по установке

Внимание: при встраивании или частичном встраивании необходимо обеспечить свободное пространство не менее рекомендованного, в противном случае возможно повреждение фасадов холодильника и пластиковых элементов внутри корпуса.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Транспортировка



При необходимости переноски делайте это бережно. Не допускается горизонтальное положение холодильника.

Если требуется наклонить холодильник, угол наклона не должен превышать 45° от вертикального положения.

После транспортировки включать холодильник можно не менее чем через 24 часа. Выровняйте холодильник и протрите внутри влажной салфеткой для очистки.

Запрещается хранить холодильник в горизонтальном положении.

Перед установкой



Все упаковочные материалы должны быть удалены перед включением холодильника в сеть.

Не размещайте холодильник рядом с нагревательными устройствами, другими источниками тепла и под прямыми лучами солнца.

Не размещайте холодильник в местах с повышенной влажностью.

Устанавливайте холодильник на ровный пол. Если нужно выровнять холодильник, пользуйтесь регулирующими ножками.

При неровной установке у холодильника наблюдаются повышенная вибрация и шум, возможен неустраняемый перекос дверей (3 мм и более).

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

Электробезопасность



Обязательно наличие заземления. Не нарушайте изоляцию провода.

Не подключайте провод заземления к трубам и подобным конструкциям.

В местах с повышенной влажностью подключайте холодильник в сеть только через защитное устройство (с заземлением).



Хладагент R600a — легковоспламеняемый. Следите за целостностью трубок с хладагентом: утечка при повреждении трубок ухудшает охлаждающую способность прибора.

Убедитесь, что напряжение электрического тока, указанное в инструкции, соответствует параметрам сети подключения.

При подключении холодильника к розетке не включайте другие электроприборы в эту же розетку.

Рекомендации по установке

Не снимайте круглые наклейки на тыльной стороне холодильника. Они выполняют декоративную функцию, закрывая технологические отверстия.

В некоторых моделях на фронтальной части полок (металлического цвета) наклеена прозрачная защитная пленка – перед использованием рекомендуется ее удалить.









Холодильник является постоянно работающим прибором и издает характерные звуки, поэтому его нежелательно устанавливать в местах для отдыха и сна.



Если холодильник устанавливается боковой стороной к стене помещения, требуется свободное пространство для открывания дверей на угол более 90° – это нужно для свободного извлечения полок и ящиков.


РАЗМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНИКА

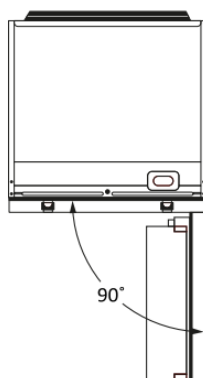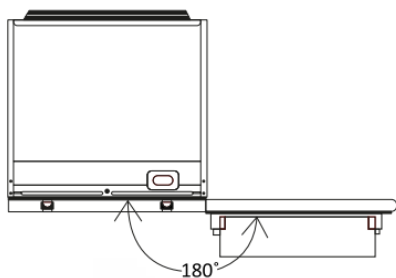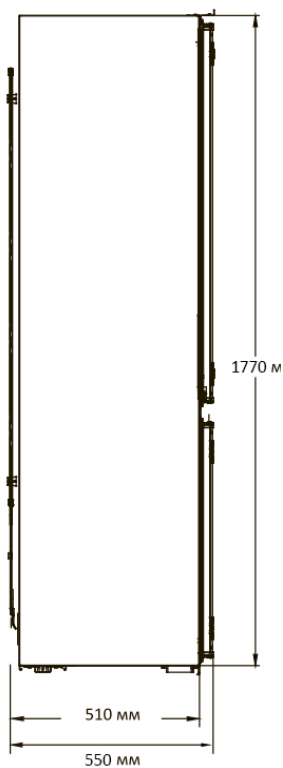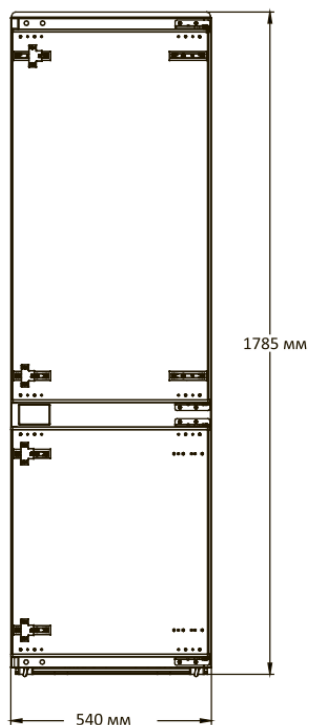

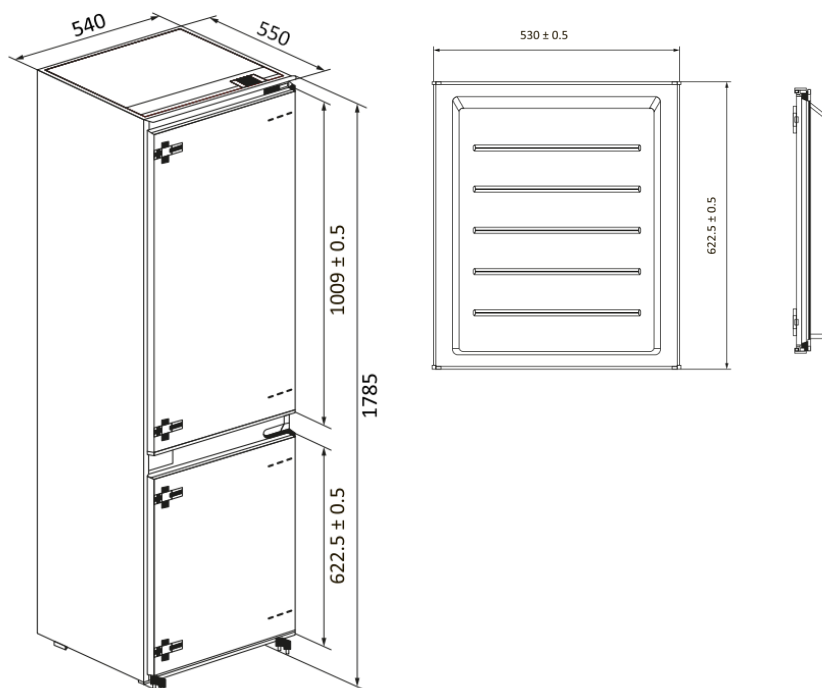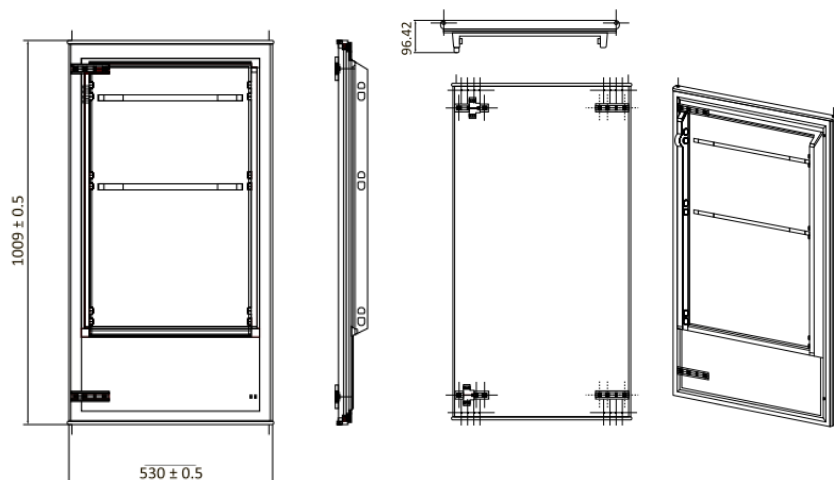



РАЗМЕРЫ ФАСАДА ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

**Верхний
левый угол
дверцы**

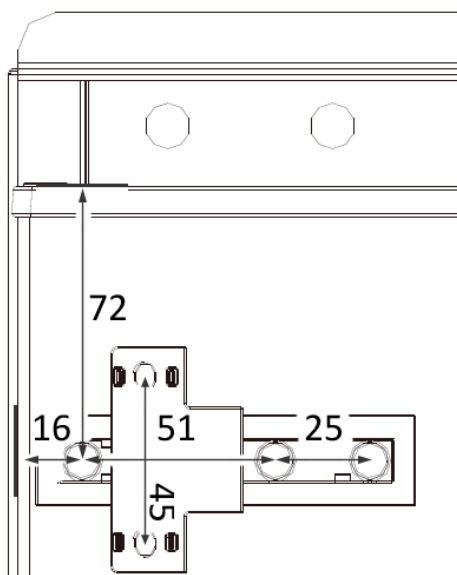


**Нижний
левый угол
дверцы**

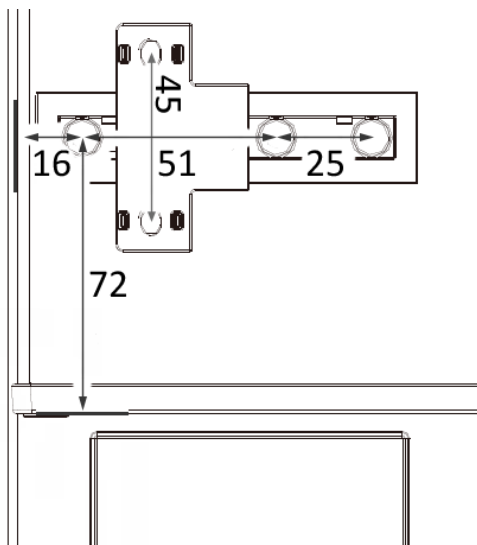

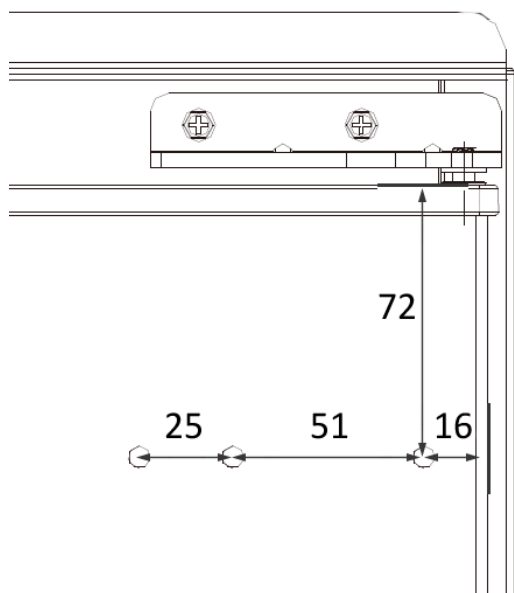


**Верхний
правый угол
дверцы**

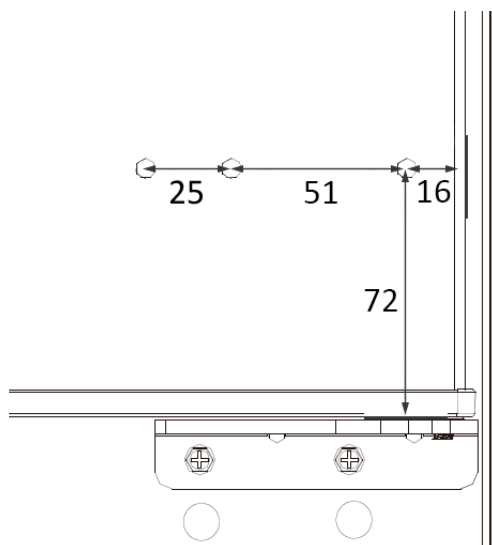


**Нижний
правый угол
дверцы**


РАЗМЕРЫ ФАСАДА МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

**Верхний
левый угол
дверцы**

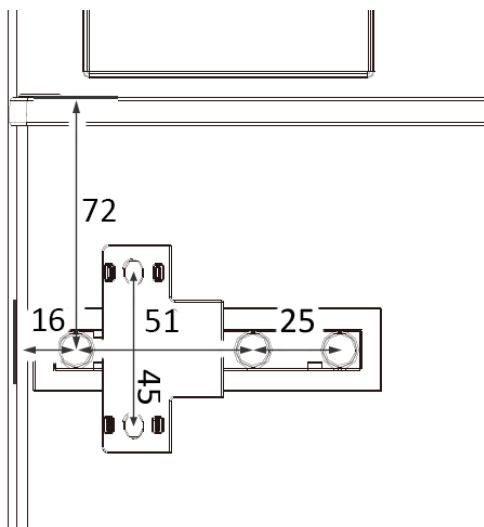


**Нижний
левый угол
дверцы**

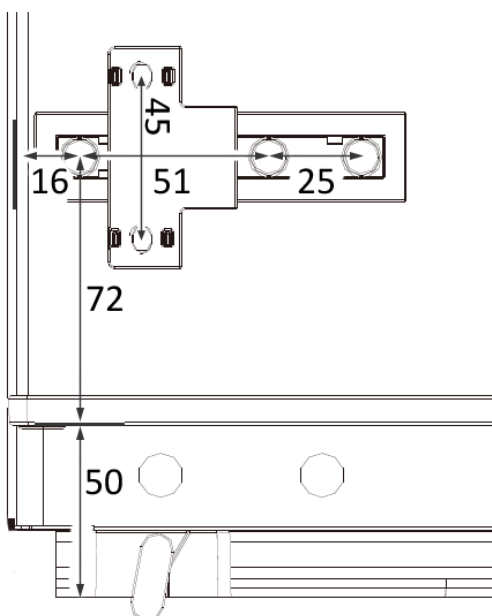

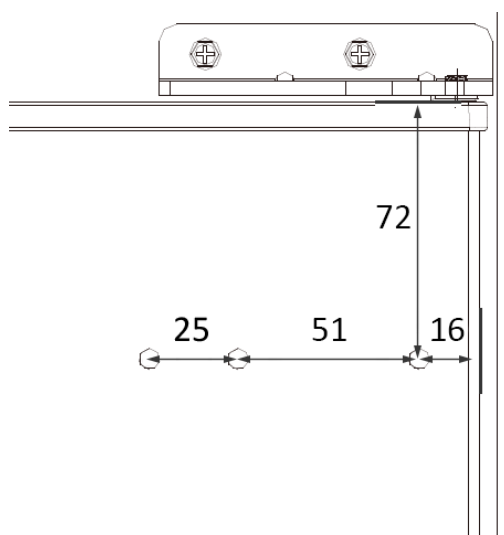


**Верхний
правый угол
дверцы**

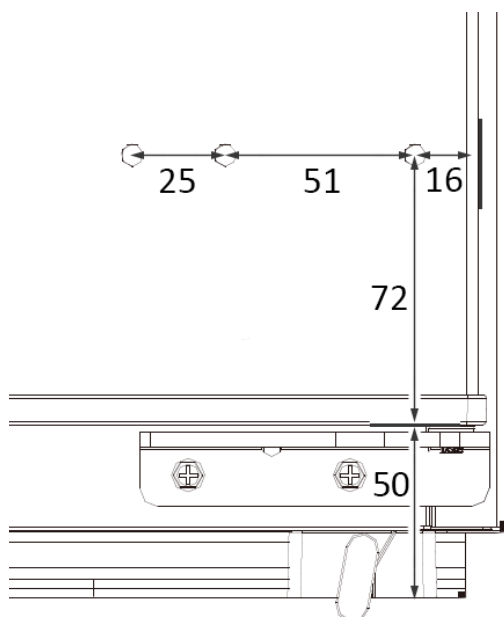


**Нижний
правый угол
дверцы**

РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ФАСАДАМИ


**Между верхним краем фасада дверцы
холодильной камеры и верхней планкой**

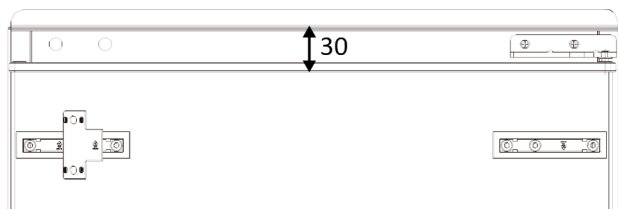

Расстояние между фасадами

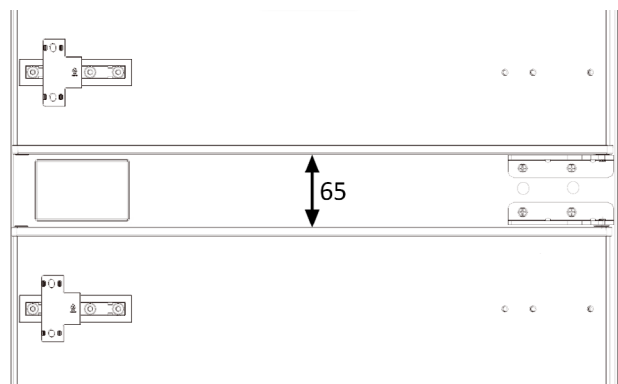


**Между нижним краем фасада дверцы
морозильной камеры и полом**

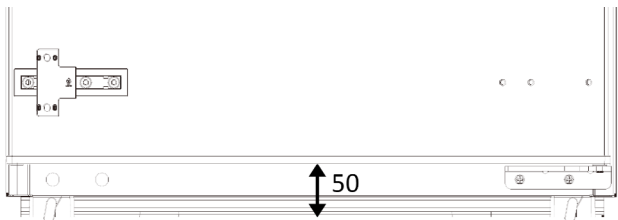

ВСТРАИВАНИЕ ПРИБОРА


В шкаф должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия: не менее 200 см^2 для притока воздуха снизу и не менее 200 см^2 для отвода воздуха сверху или сзади.

На рисунке показана циркуляция воздуха, попадающего в холодильник, по вентиляционному каналу шкафа (см. направление стрелок).

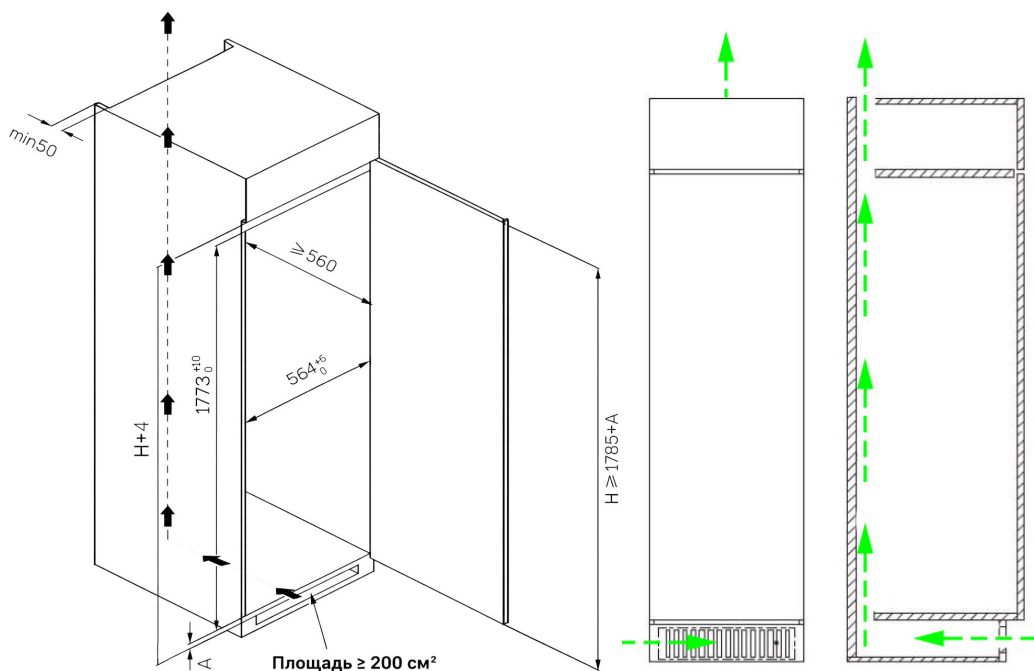

Устройство разрешается устанавливать только в надёжно и устойчиво расположенную мебель. Необходима фиксация мебели от опрокидывания.

Глубина вентиляционного проёма в задней стенке мебели должна составлять не менее 50 мм.

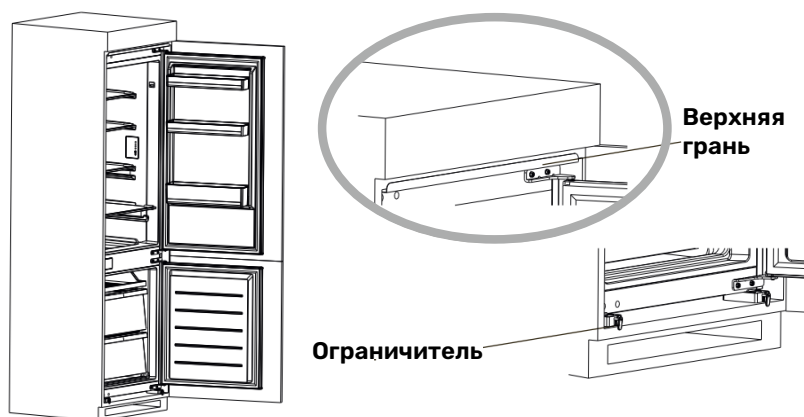

1.

При помощи уровня и разметочного угольника выставьте кухонную мебель и при необходимости выровняйте, используя подкладки.

2.



Убедитесь, что пол и боковые стенки мебели расположены под правильным углом по отношению друг к другу.

3.

Установите устройство в нишу так, чтобы край верхней грани холодильника полностью касался верхнего края шкафа, а ограничитель опор холодильника касался нижнего края шкафа.



4.

Зафиксируйте нижние опоры с помощью винтов, а затем установите на них заглушки.

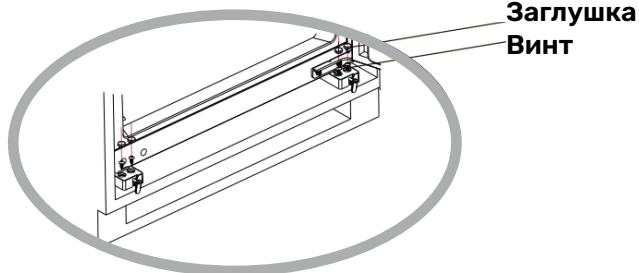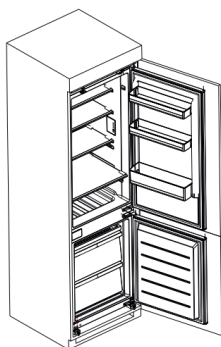


5.

Прикрепите верхнюю грань к верхнему краю шкафа изнутри с помощью винтов, а затем установите на них заглушки.

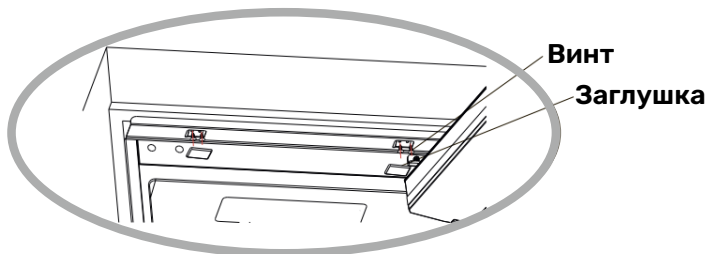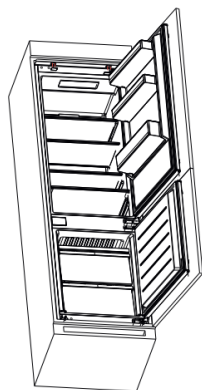


6.

Откройте нижнюю дверь кухонного шкафа на максимальный угол, затем откройте нижнюю дверь холодильника и совместите их.

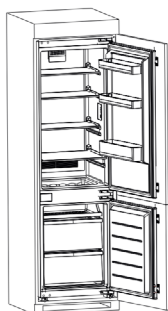

Выдвиньте крепежную планку так, чтобы внутренний край совпал с краем нижней дверцы холодильника, затем прикрепите планку к дверце шкафа с помощью винтов и установите заглушки.

Аналогичным образом прикрепите верхнюю дверцу холодильника к дверце шкафа.


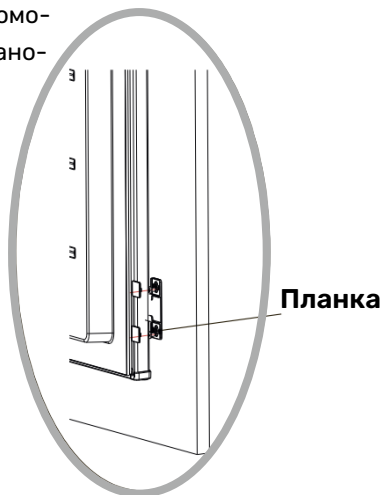


7.

Уплотнитель

Установите уплотнитель в зазор между корпусом холодильника и шкафом.

Установка завершена.

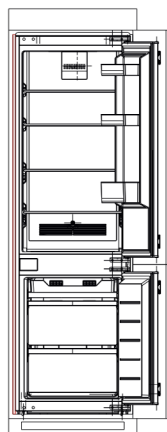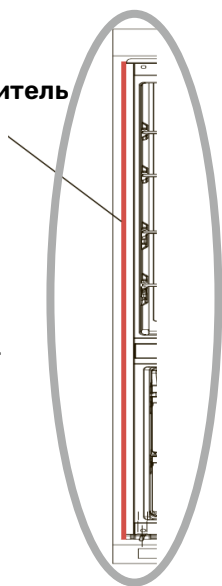


ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ

Необходимые инструменты

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Крестовая отвертка | 3. Торцевой ключ 8 мм |
| 2. Малярная лента | 4. Шпатель или плоская отвертка |

1.


Отключите холодильник от источника питания и удалите все продукты из полок на дверях холодильника.

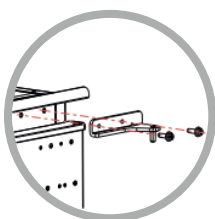


Верхняя петля

2.

Снимите верхние заглушки и верхнюю петлю с двери холодильника.

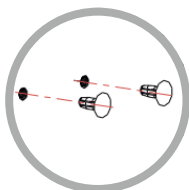

Заглушки

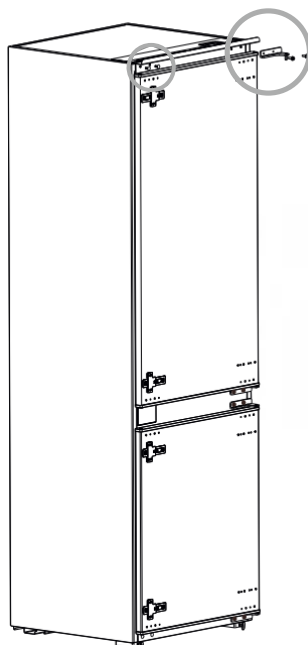


3.

Снимите дверь холодильной камеры, нижнюю петлю и заглушку.

Нижняя петля холодильной камеры

Заглушка

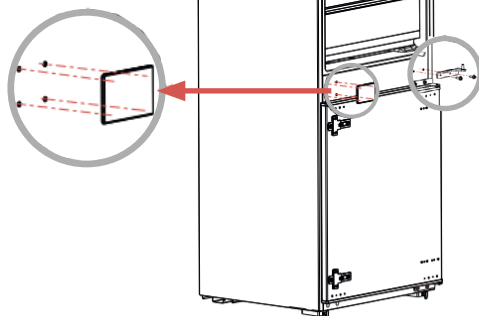


4.

Поменяйте местами нижнюю и верхнюю петли холодильной камеры, установите их, а затем прикрепите на них заглушки.

Нижняя петля

Шаг 3
Установите верхнюю левую петлю

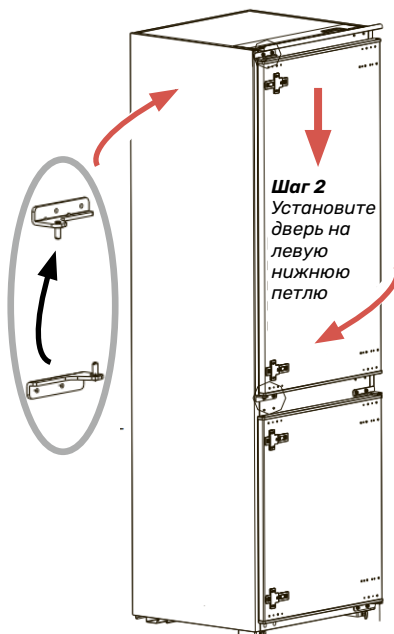


Верхняя петля

Шаг 1
Установите левую нижнюю петлю

5.

Снимите две фиксирующие планки с двери холодильной камеры и поверните их на 180°, установите их на противоположную сторону двери.

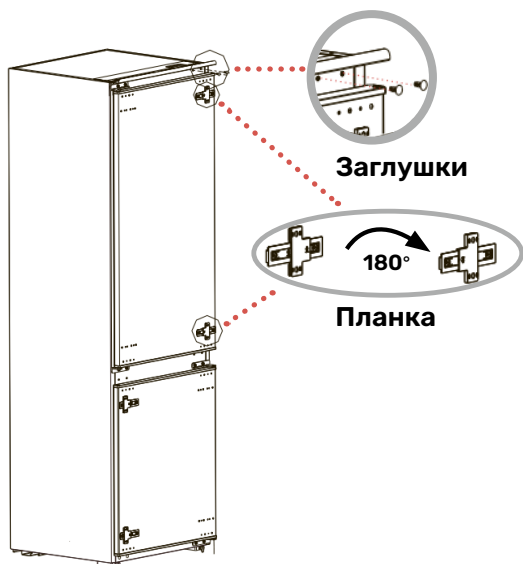


6.

Снимите верхнюю петлю двери морозильной камеры, дверь, нижнюю петлю и заглушки.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не снимайте заглушки со средних отверстий (выделены на схеме) и не вкручивайте в них болты во избежание повреждения трубки горячего контура холодильника.


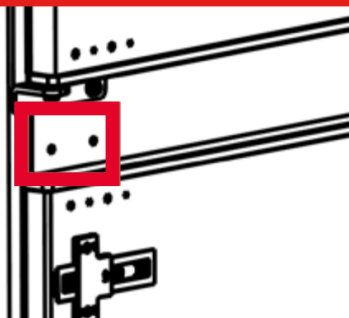


7.

Снимите дверь холодильной камеры, нижнюю петлю и заглушку.

Нижняя петля

Шаг 3
Установите верхнюю левую петлю

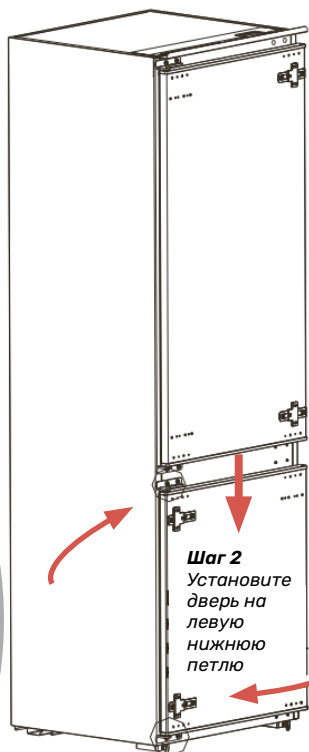

Шаг 2
Установите дверь на левую нижнюю петлю


Верхняя петля

Шаг 1
Установите левую нижнюю петлю



8

Поменяйте местами нижнюю и верхнюю петли холодильной камеры, установите их, а затем прикрепите на них заглушки.

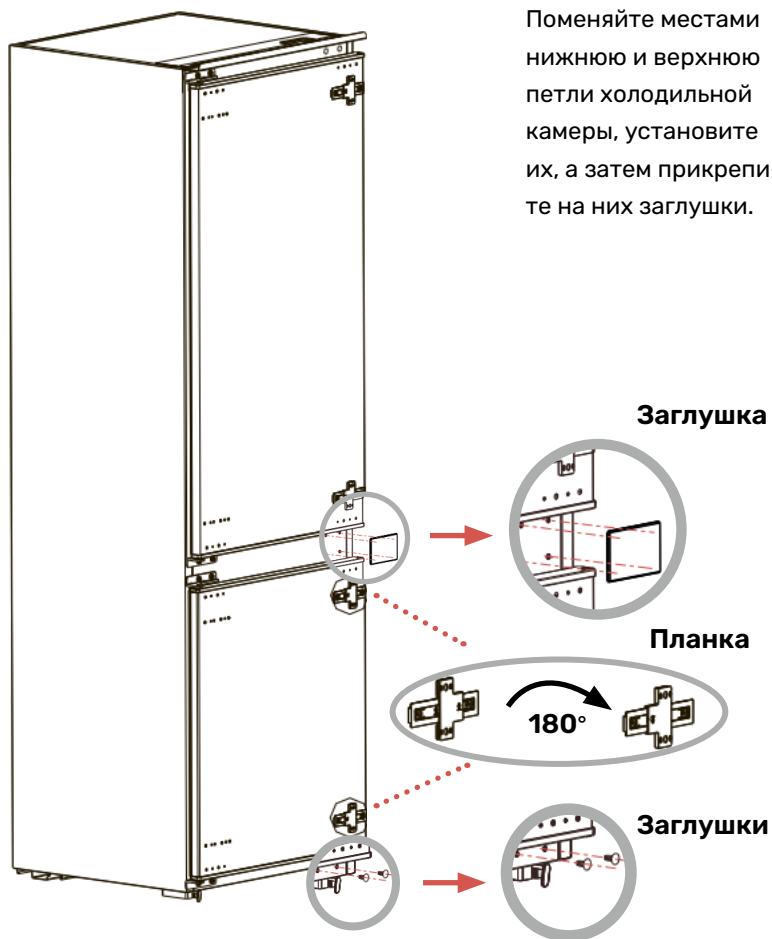

Технические характеристики

Модель	RB-NF
Артикул	RB-178NF266S1
Тип холодильника	Встраиваемый
Возможность перевешивать дверцы	Да
Цвет корпуса	Белый
Материал полок	Закаленное стекло
Материал выдвижных ящиков	Пластик
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов	Да
Тип компрессора	Поршневой
Тип мотора компрессора	Бесколлекторный
Инверторное управление мотором	Нет
Климатический класс	N/ST/T
Система разморозки	NoFrost (Total No Frost)
Класс защиты от поражения током	I
Класс энергетической эффективности	A+
Потребляемая мощность (Вт)	85
Номинальная сила тока (А)	0,8
Энергопотребление (кВт*ч/год)	284
Энергопотребление (кВт*ч/24 ч)	0,778
Длина кабеля питания	2,5 м

Общий объем (л)	266
Общий полезный объем (л)	241
Полезный объем морозильной камеры (л)	59
Полезный объем холодильной камеры (л)	182
Хладагент и его масса (г)	R600a, 43 г
Вес нетто (кг)	55,5
Уровень шума (дБ)	41
Габариты устройства (ШхГхВ)	540 x 550 x 1785 мм
Размер ниши для встраивания (ШхГхВ)	564 x 560 x 1776 мм

Производитель:


HEFEI HUALING CO.,LTD
Изделие сертифициро-
вано в соответствии с
действующим техниче-
ским регламентом.

Адрес: NO. 176 JINXIU

ROAD, ECONOMY AND
TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT AREA
HEFEI, ANHUI, CHINA.
Устройство сделано
в КНР.

Импортер: ИП Берлин-

ков Максим Денисович,
Россия, Санкт-Петер-
бург, Октябрьская наб.
20 к.1 кв.6, 193091

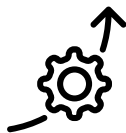

Внимание!

Производитель оставляет за собой право
вносить изменения в конструкцию с целью
улучшения характеристик продукции.

beraum.com