

BERAUM

RB-NF

RB-178NF30411

ВСТРАИВАЕМАЯ
ХОЛОДИЛЬНАЯ
КАМЕРА

Инструкция по установке

Внимание: Все изображения и схемы в данном руководстве приводятся в ознакомительных целях и могут визуально отличаться от вида реального устройства.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Транспортировка



При необходимости переноски делайте это бережно. Не допускается горизонтальное положение холодильной камеры.

После транспортировки включать прибор можно не менее чем через 24 часа. Выровняйте прибор и протрите внутри влажной салфеткой для очистки.

Если требуется наклонить прибор, угол наклона не должен превышать 45° от вертикального положения.

Запрещается хранить холодильную камеру в горизонтальном положении.

Рекомендации по установке



При неровной установке у прибора наблюдаются повышенная вибрация и шум, возможен неустранимый перекос дверей (3 мм и более).

Устанавливайте холодильную камеру на ровный пол. Если нужно выровнять холодильную камеру, пользуйтесь регулирующими ножками.

При встраивании или частичном встраивании необходимо обеспечить свободное пространство не менее рекомендованного, в противном случае возможно повреждение фасадов прибора или пластика корпуса внутри прибора.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

Электробезопасность



Обязательно наличие заземления. Не нарушайте изоляцию провода.

Убедитесь, что напряжение электрического тока, указанное в инструкции, соответствует параметрам сети подключения.

Не подключайте провод заземления к трубам и подобным конструкциям.

При подключении холодильной камеры к розетке не включайте другие электроприборы в эту же розетку.



Хладагент R600a — легковоспламеняемый. Следите за целостностью трубок с хладагентом: утечка при повреждении трубок ухудшает охлаждающую способность прибора.

Перед установкой

Все упаковочные материалы должны быть удалены перед включением в сеть.

Не снимайте круглые наклейки на тыльной стороне холодильной камеры. Они выполняют декоративную функцию, закрывая технологические отверстия.

В некоторых моделях на фронтальной части полок (металлического цвета) наклеена прозрачная защитная пленка — перед использованием рекомендуется ее удалить.




Не устанавливайте холодильную камеру рядом с нагревательными приборами и под прямыми солнечными лучами, а также в местах с повышенной влажностью.








При установке устройства боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания дверей на угол более 90 градусов, чтобы обеспечить возможность извлечения полок и ящиков.

РАЗМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

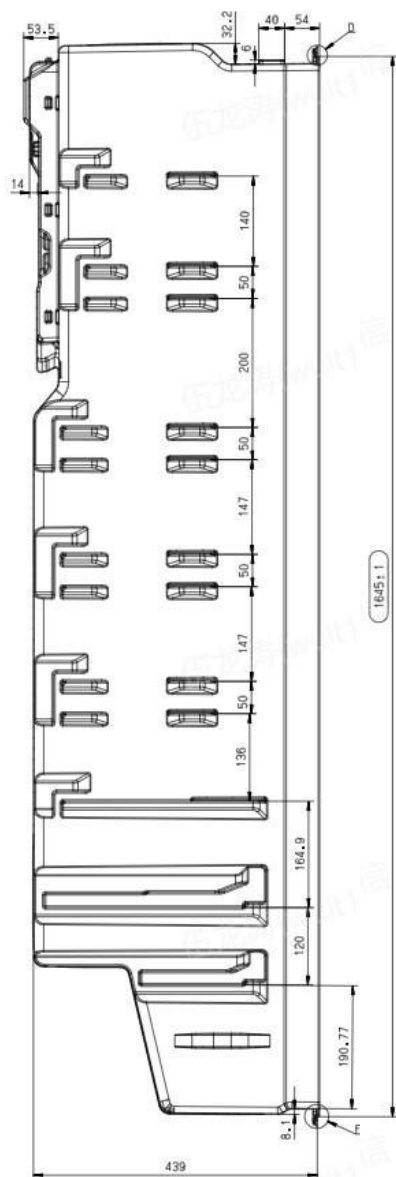


При встраивании учтите габариты прибора с открытой дверцей.

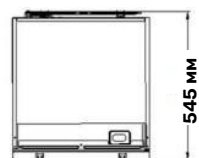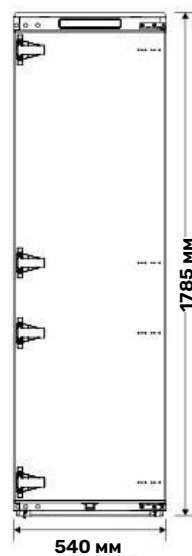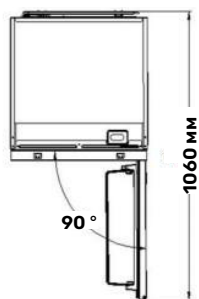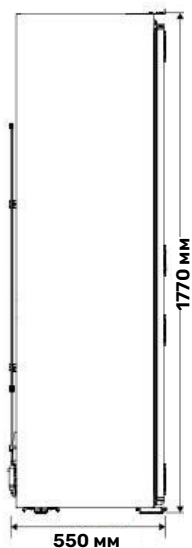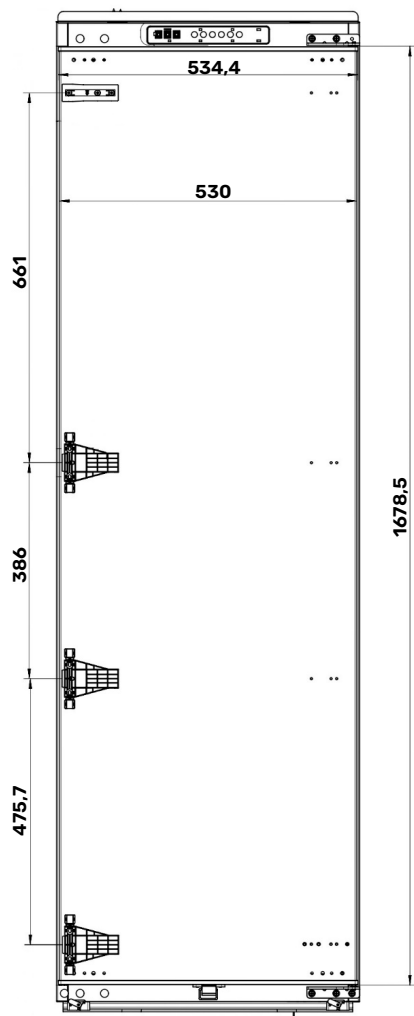


РАЗМЕРЫ


ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Верхняя часть фасада дверцы холодильной камеры

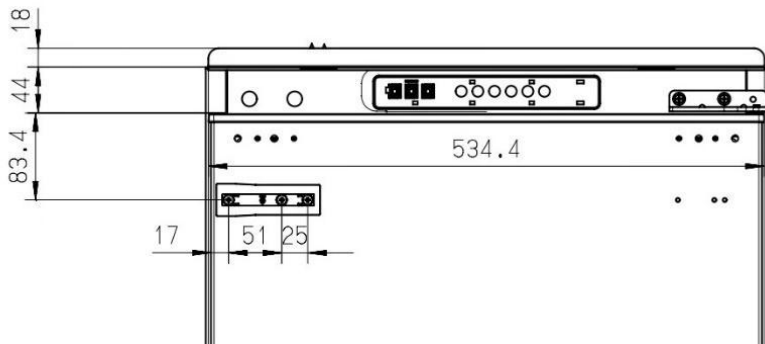

Нижняя часть фасада дверцы холодильной камеры камеры

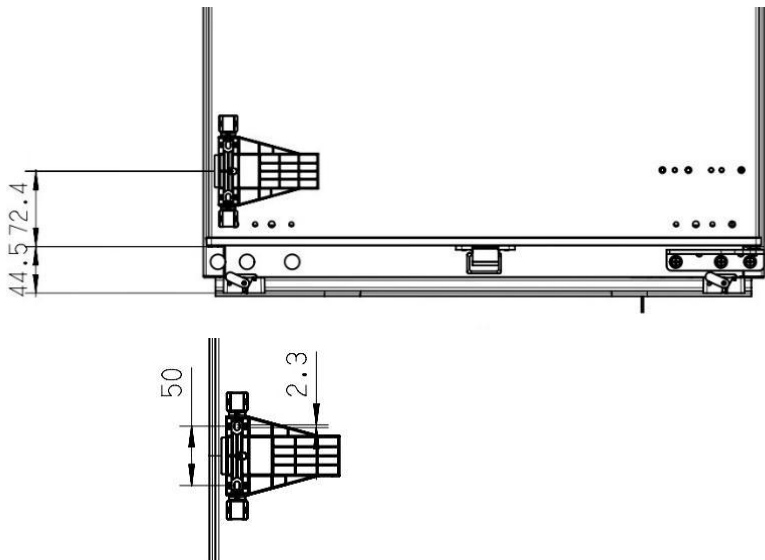

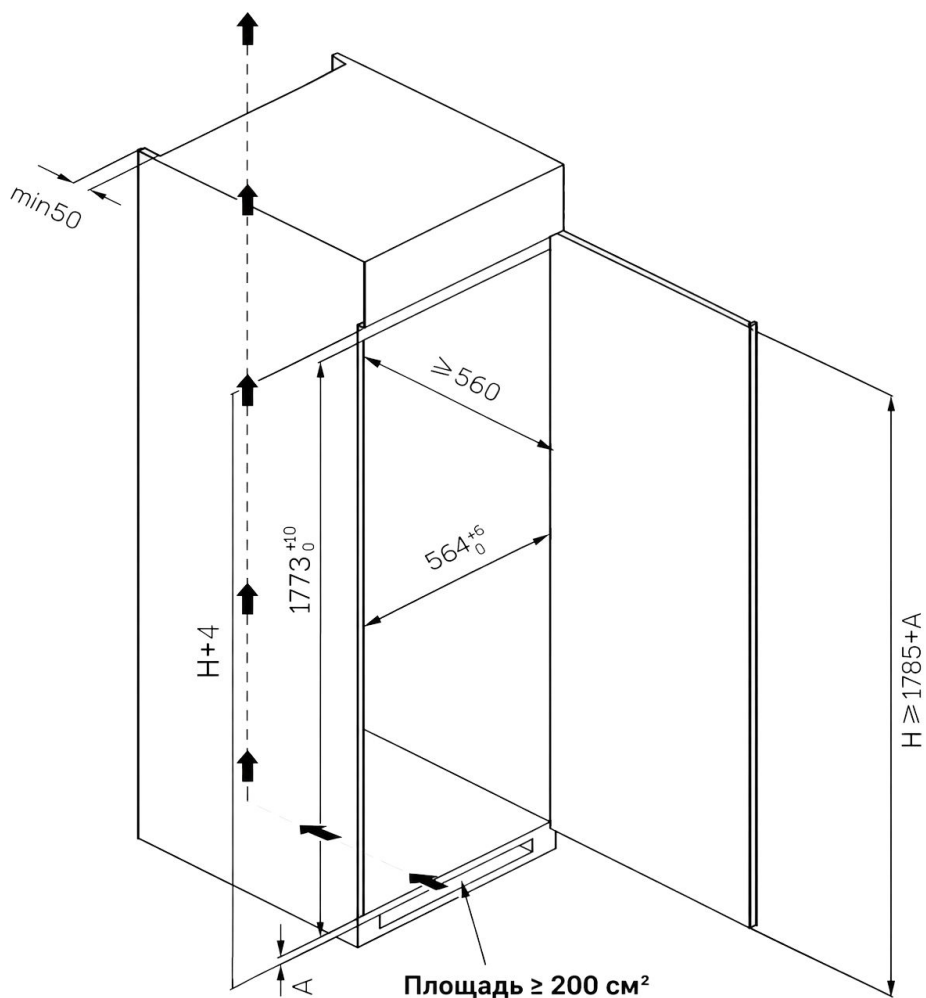


ВСТРАИВАНИЕ ПРИБОРА

Как показано на рисунке, воздух, попадающий в холодильную камеру, циркулирует по вентиляционному каналу (см. направление стрелок) шкафа.

Устройство разрешается устанавливать только в надёжно и устойчиво расположенную мебель. Необходима фиксация мебели от опрокидывания.

Глубина вентиляционного проёма в задней стенке мебели должна составлять не менее 50 мм.

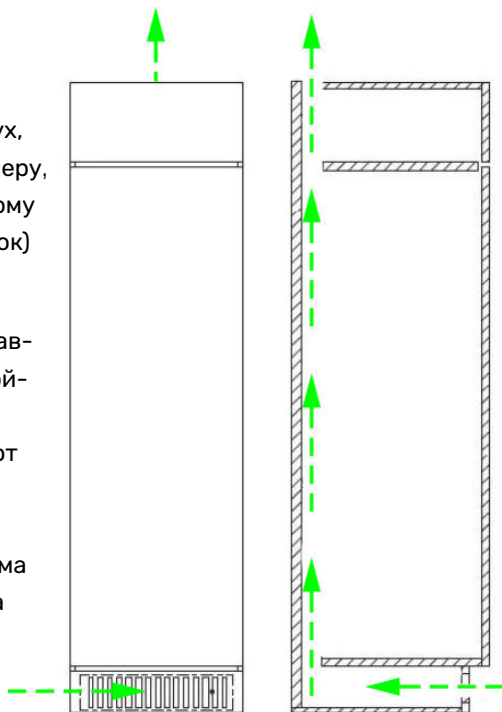

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение этих условий может привести к поломке прибора.

В шкафу должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия: не менее 200 см² для притока воздуха снизу и не менее 200 см² для отвода воздуха сверху или сзади.

1.



При помощи уровня и разметочного угольника выставьте кухонную мебель и при необходимости выровняйте, используя подкладки.

2.

Убедитесь, что пол и боковые стенки мебели расположены под правильным углом по отношению друг к другу.


3.

Установите устройство в нишу так, чтобы край верхней грани холодильной камеры полностью касался верхнего края шкафа, а ограничитель нижних опор касался нижнего края шкафа.

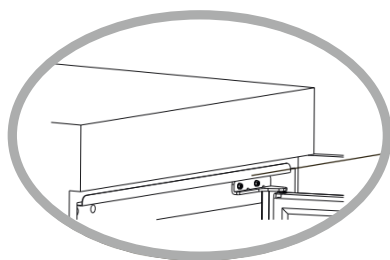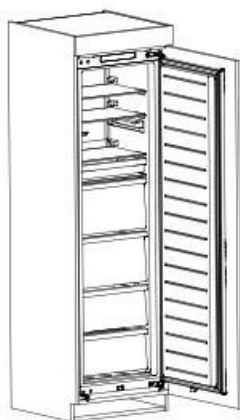


**Верхняя
грань**

Ограничитель

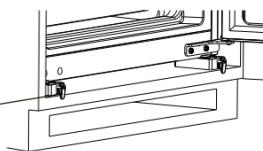


4.

Зафиксируйте нижние опоры с помощью винтов, а затем установите на них заглушки

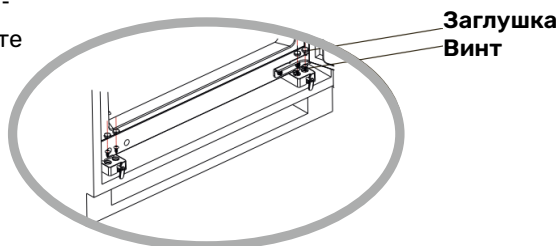

5.


Прикрепите верхнюю грань к верхнему краю шкафа изнутри с помощью винтов, а затем установите на них заглушки.

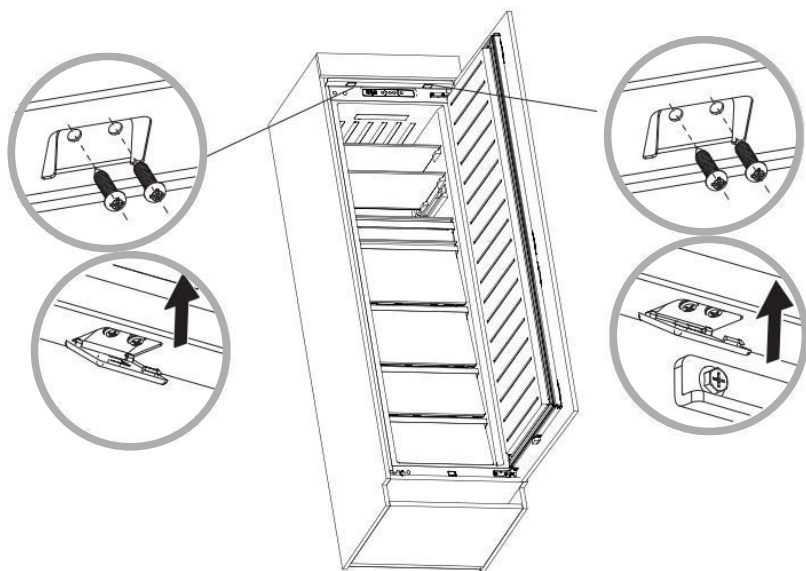

6.


Откройте дверь кухонного шкафа на максимальный угол, затем откройте дверцу холодильной камеры до соответствующего положения и совместите их.

Выдвиньте крепежную планку так, чтобы внутренний край совпал с краем дверцы холодильной камеры, затем прикрепите планку к дверце холодильной камеры с помощью винтов и установите заглушки.

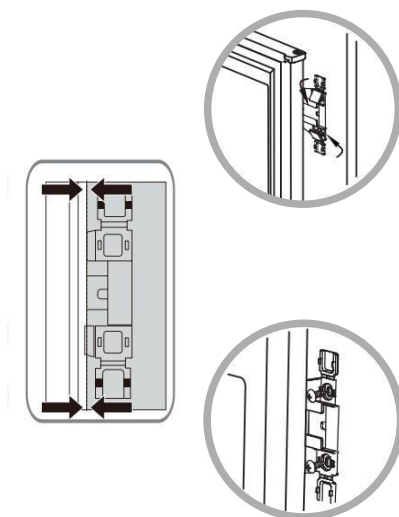


7.

Установите уплотнитель в зазор между корпусом прибора и шкафом.

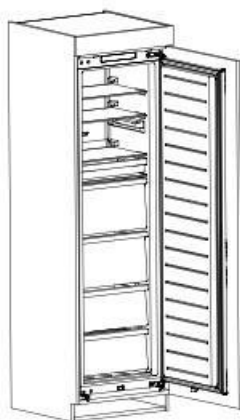

Уплотнитель

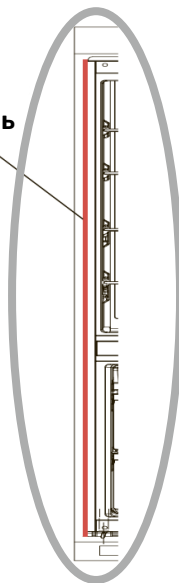


ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ

Необходимые инструменты

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Крестовая отвертка | 3. Торцевой ключ 8 мм |
| 2. Малярная лента | 4. Шпатель или плоская отвертка |

1.


Отключите прибор от источника питания и удалите все продукты из полок на дверях камеры.

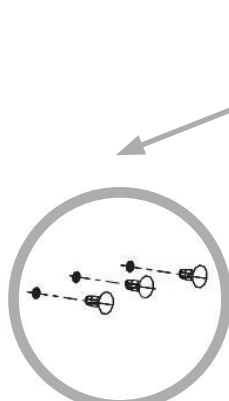


Заглушки

2.

Снимите верхние заглушки и верхнюю петлю с двери камеры.


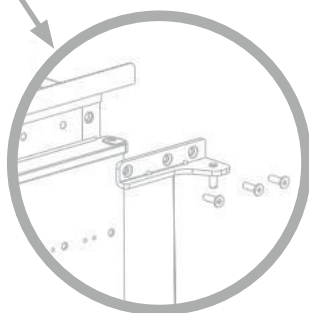


Верхняя петля

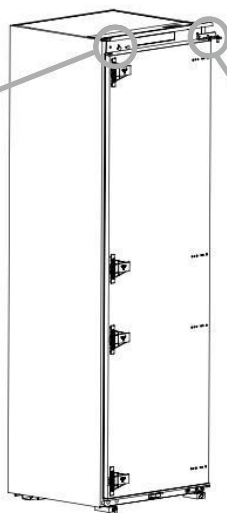


3.

Снимите дверцу
холодильной каме-
ры, нижнюю петлю
и заглушку.

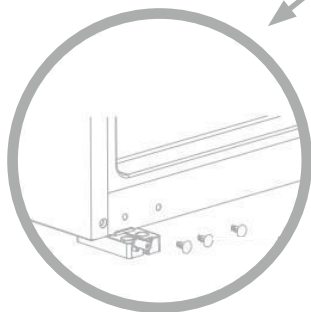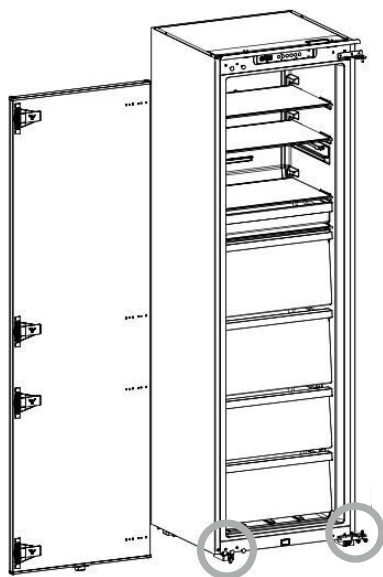


Заглушки

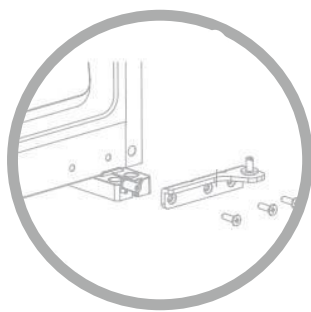


Нижняя петля

4.


Поменяйте местами нижнюю и верхнюю петли холодильной камеры, установите их, а затем прикрепите на них заглушки.

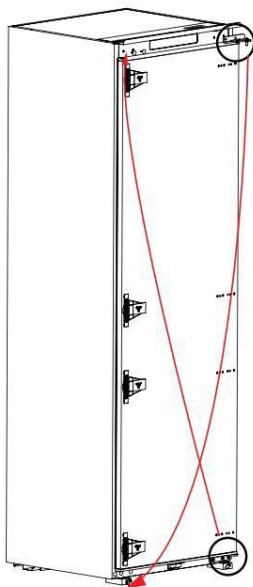

Верхняя петля

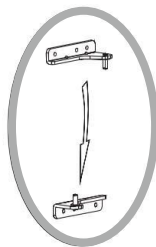


Нижняя петля

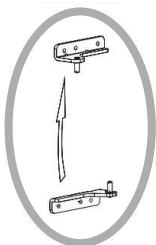


5.

Снимите две фиксирующие планки с дверцы холодильной камеры и поверните их на 180°, установите их на противоположную сторону дверцы.

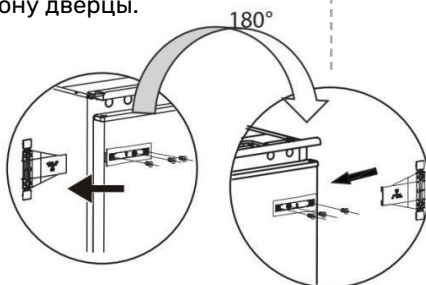

Итоговый вид устройства

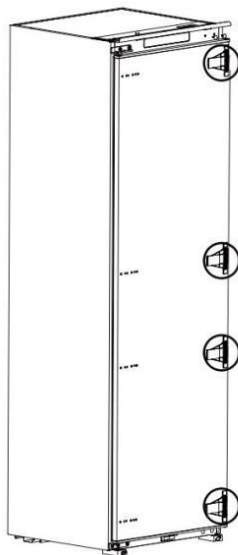

Технические характеристики

Модель	RB-NF
Артикул	RB-178NF30411
Тип холодильной камеры	Встраиваемый
Возможность перевешивать дверцы	Да
Цвет корпуса	Белый
Материал полок	Закаленное стекло
Материал выдвижных ящиков	Пластик
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов	Да
Тип компрессора	Поршневой
Тип мотора компрессора	Бесколлекторный
Инверторное управление мотором	Да
Климатический класс	SN/N/ST/T
Система разморозки	NoFrost (Total No Frost)
Класс защиты от поражения током	I
Класс энергетической эффективности	A++
Номинальная мощность (Вт)	138 Вт
Номинальный ток (А)	0,6 А
Энергопотребление (кВт*ч/год)	113
Энергопотребление (кВт*ч/24 ч)	0,310
Длина кабеля питания	2,8 м

Технические характеристики

Общий объем (л)	304
Крепления для фасада дверей	Скользящие
Напряжение сети	220-240 В
Частота	50 Гц
Номинальная мощность освещения	2 Вт
Вспениватель	Циклопентан
Хладагент и его масса (г)	R600a, 37 г
Вес нетто (кг)	57/62
Уровень шума (дБ)	35
Габариты устройства (ШхГхВ)	540 x 550 x 1785 мм
Размер ниши для встраивания (ШхГхВ)	564 x 560 x 1773 мм

Производитель:

HEFEI HUALING CO.,LTD

*Изделие сертифициро-
вано в соответствии с
действующим техниче-
ским регламентом.*

Адрес: NO. 176 JINXIU

ROAD, ECONOMY AND
TECHNOLOGICAL


DEVELOPMENT AREA
HEFEI, ANHUI, CHINA.

Устройство сделано
в КНР.

Импортер: ИП Берлин-

ков Максим Денисович,
Россия, Санкт-Петер-
бург, Октябрьская наб.

20 к.1 кв.6, 193091

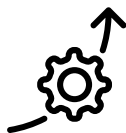

Производитель оставляет за собой право
вносить изменения в конструкцию с целью
улучшения характеристик продукции.

beraum.com