

BERAUM

НК-46503

НАКЛОННАЯ ВЫТЯЖКА

**Инструкция
по установке**

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Установка, монтаж электрооборудования, техническое обслуживание и ремонт могут производиться только квалифицированным специалистом.



Не используйте удлинитель или тройник с данным устройством.



Ни при каких обстоятельствах не перерезайте и не вынимайте заземляющее соединение из шнура питания.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Перед монтажом устройства убедитесь, что кабель питания не повреждён и отсутствуют дефекты корпуса. Затем подключите вытяжку к сети, чтобы проверить работу функций прибора.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Рекомендуется использовать воздуховод с таким же диаметром, что и отверстие подачи воздуха.

Использование суженной трубы может сократить КПД вытяжки и увеличить уровень шума во время её работы.

Запрещено соединять выброс из вытяжки с каналом циркуляции горячего воздуха, используемым для отвода дыма от устройств, работающих на другом типе энергии, кроме электрической.

Безопасное расстояние между вытяжкой и варочной поверхностью:

от 55 до 75 см

для электрических
варочных поверхностей

от 65 до 85 см

для газовых варочных
поверхностей

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети.

Штепсельную вилку прибора следует подсоединять к розетке, расположенной в легкодоступном месте и отвечающей требованиям действующих правил.

Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку. Это может привести к перегреву контактов и возгоранию.

Не допускайте спутывания и заломов электропроводов.

При подключении прибора к розеткам, расположенным на близком от него расстоянии, убедитесь, что сетевой шнур или вилка не касается горячего прибора или горячей посуды. Сетевой шнур не должен быть туго натянут.

Убедитесь, что после установки у вас будет доступ к вилке.

Прибор должен быть заземлён.



Позаботьтесь об установке защиты от поражения электрическим током.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ

Для безопасной эксплуатации в помещении, где установлен источник пламени, понижение давления не должно быть выше **4 Па (0,04 мбар)**.

Источники пламени с подводом воздуха из помещения (например, работающие на газе) получают воздух для сжигания топлива из помещения, где они установлены, а отработавшие газы должны выводиться через вытяжную систему (например, вытяжную трубу) из помещения на улицу.


Во время работы вытяжки из кухни и располагающихся рядом помещений удаляется воздух и вследствие недостаточного количества воздуха возникает понижение давления. Втянутые обратно в помещение отработавшие газы могут стать причиной отравления.



Всегда обеспечивайте приток достаточного количества воздуха при работе прибора.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

Для правильной установки определите режим работы: рециркуляция или отвод.

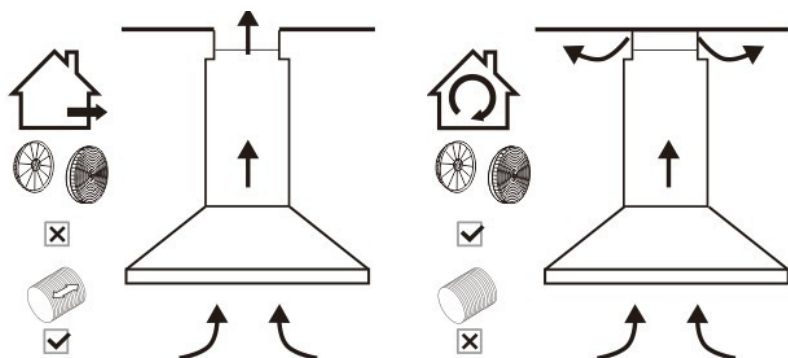

ОТВОД

При наличии вентиляции в помещении можно подсоединить к ней вытяжку с помощью воздуховода и использовать прибор в режиме отвода воздуха из помещения.

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ

При отсутствии вентиляции в помещении можно использовать вытяжку в режиме рециркуляции воздуха с применением угольного фильтра, который входит в комплект поставки.


Наличие, тип и количество угольных фильтров указаны в разделе «Технические характеристики».

УСТАНОВКА ОБРАТНОГО КЛАПАНА

1.

**Установите две половинки
клапана во фланец вытяжки.**

Для этого сначала вставьте ось
клапана с одной стороны, за-
тем, придерживая клапан рукой,
немного изогните его и вставьте
вторую ось клапана.

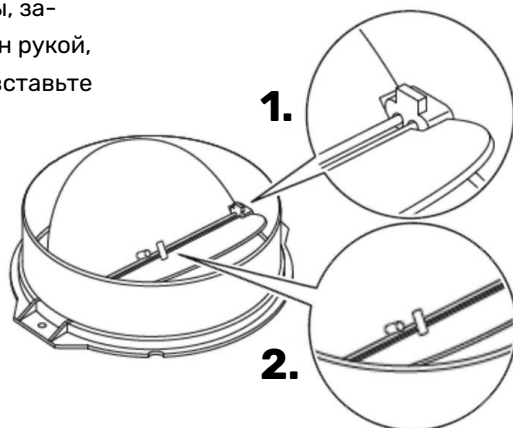

2.


**Убедитесь, что выступающая
часть клапана (ограничитель)
находится сверху.**

МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ

1.


Просверлите 3 отверстия для установки кронштейна.

Установите анкеры, затяните кронштейн с помощью винтов в комплекте.

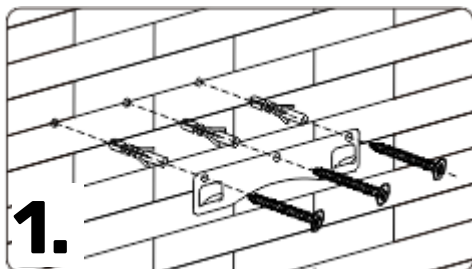

2.


Поднимите вытяжку и повесьте на кронштейн.

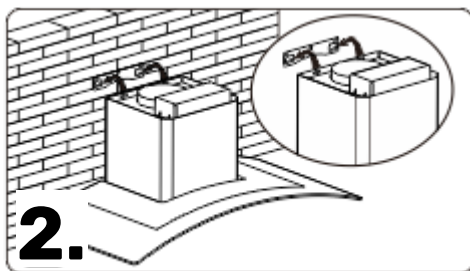

3.


Отметьте положение и просверлите по 2 отверстия для каждого кронштейна декоративного кожуха и затяните кронштейн винтами.

Более длинный кронштейн – это верхний кронштейн декоративного кожуха.

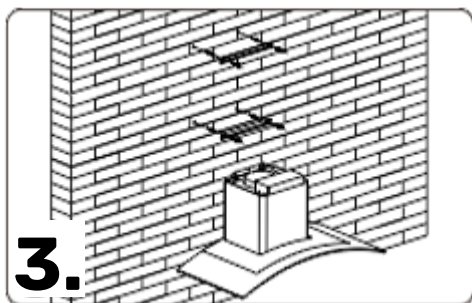

4.

Прикрепите односторонний клапан к воздуховыпускному отверстию вытяжки, а затем присоедините трубу к вентиляции.

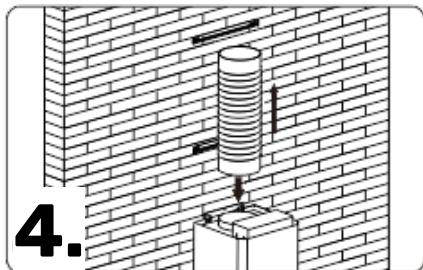


5.

Вставьте верхний кожух в нижний, установите их на вытяжку, затем закрепите кожухи к кронштейнам.

Верхний кожух можно закрепить двумя способами:


1. Повесить на кронштейн (рис. 1);
2. Закрепить винтами (рис. 2).

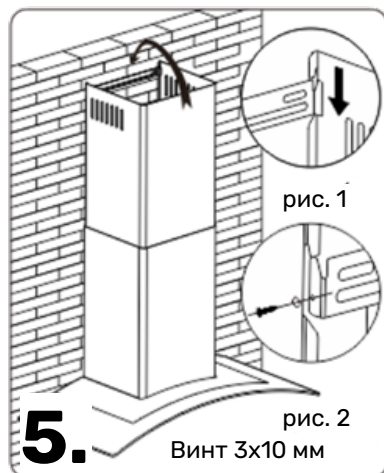

В некоторых моделях нижний кожух устанавливается на вытяжку, в таком случае кронштейн для кожуха будет один - верхний.

ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

Размеры указаны в мм.
Изображение приведено
в ознакомительных целях.

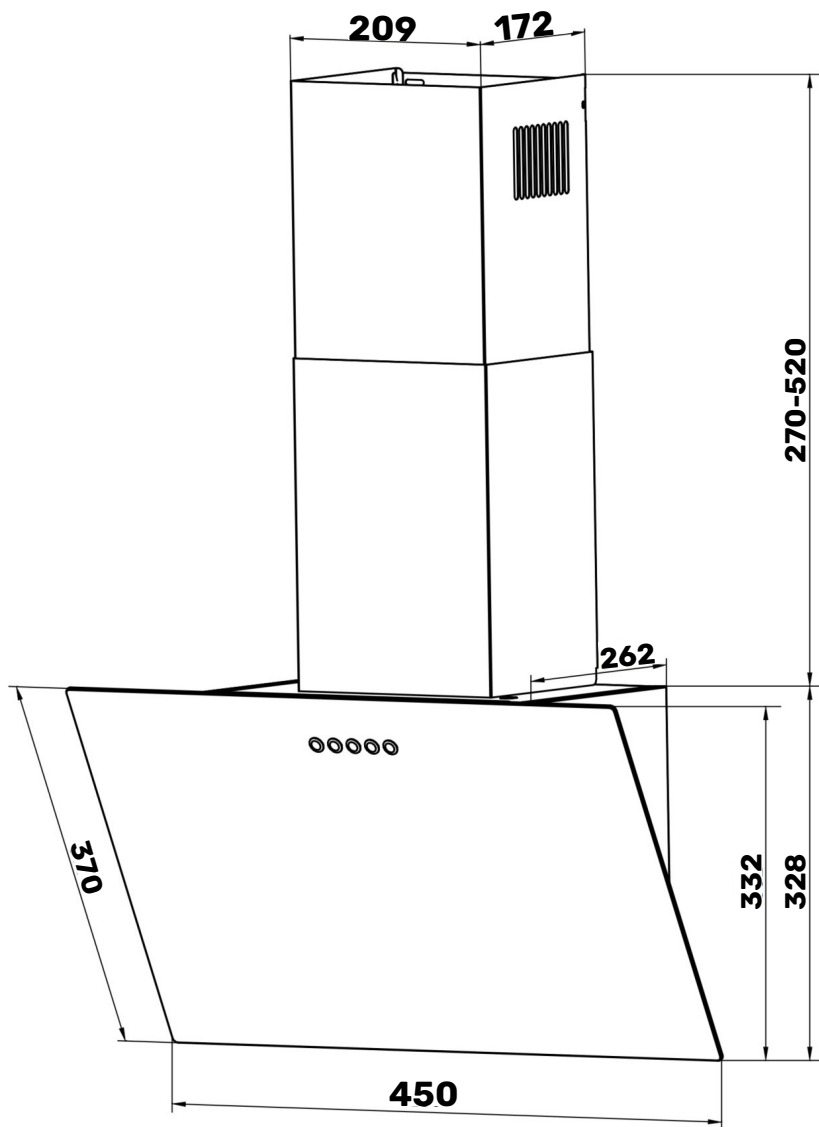

Технические характеристики

Форм-фактор	настенная
Режимы работы	отвод / рециркуляция
Модель угольного фильтра	CF-170 (комплект – 1 шт)
Управление	механическое
Двигатель (количество и мощность)	1х80 Вт
Мощность / тип подсветки	1х2 Вт
Мощность подключения	82 Вт
Параметры электросети	220-240В~ 50/60Гц
Длина сетевого кабеля	1,2 м
Количество ступеней регулировок мощности	3
Максимальная производительность	200 м3/час
Рекомендуемая площадь помещения	до 7 м2
Диаметр воздуховода	120 мм
Уровень звуковой мощности	≤60 дБ
Цвет	черный (B) белый (W)
Материал корпуса	металл
Материал панели управления	стекло
Материал дверцы	стекло
Материал кнопок управления	пластик
Ширина	450 мм
Глубина	262 мм
Высота	598-848 мм
Вес нетто	7,5 кг
Вес брутто	8,5 кг
Габариты упаковки ДхШхВ	520х280х385 мм

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Дата производства
вытяжки указывается
в серийном номере
на шильдике.

PN:


xx	xx	-	xx	xx
----	----	---	----	----

Год производства товара

Месяц производства товара



Изделие сертифицировано в соответствии
с действующим техническим регламентом.
Устройство сделано в КНР.

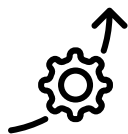

Внимание!

Производитель оставляет за собой право
вносить изменения в конструкцию с целью
улучшения характеристик продукции.

Производитель:
Zhongshan Tianmei
Electrical Appliances
Co., Ltd.

Адрес: No.8 Kuizhong
Road, Dayan Industrial
District, Huangpu,
Zhongshan, Guangdong,
PRC, 528429

Импортёр:
ИП Берлинков Максим
Денисович, Россия,
Санкт-Петербург, Ок-
тябрьская наб. 20 к.1
кв.6, 193091

beraum.com