

BERAUM

FB - NF

FB-178NF21211

ВСТРАИВАЕМАЯ
МОРОЗИЛЬНАЯ
КАМЕРА

Руководство пользователя

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!

Компания BERAUM приветствует Вас и благодарит за Ваш выбор в пользу нашей продукции. Мы надеемся, что данный прибор станет прекрасным помощником на Вашей кухне.

Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим Вас **сохранять эту инструкцию** на весь срок службы данного прибора.



Актуальную инструкцию
Вы всегда сможете найти
на странице товара на
beraum.com

ОГЛАВЛЕНИЕ

Правила безопасности.....	4
Правила эксплуатации	6
Основные сведения	9
Особенности устройства	13
Хранение продуктов.....	15
Уход и обслуживание.....	16
Устранение неполадок	18
Гарантия и гарантийный талон.....	25
Правила утилизации	28
Комплектация.....	29

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Обслуживание и установка устройства должно производиться только квалифицированным специалистом.



Прибор предназначен только для домашнего использования. Любое другое использование не поддерживается производителем и может быть опасным.



Не вносите изменения в конструкцию морозильной камеры и не модифицируйте её способами, не предусмотренными данным руководством по эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ



Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями должны пользоваться данным прибором только под руководством другого человека или в том случае, если им объяснены правила безопасной эксплуатации и возможные риски.

Не позволяйте детям и животным забираться внутрь морозильной камеры и карабкаться по полкам — опасность травмирования.

Перед утилизацией морозильной камеры снимите резиновый уплотнитель с двери. Это обезопасит детей от запираания, если они будут играть с прибором.



Хладагент R600a — легковоспламеняемый.

Следите за целостностью трубок с хладагентом: утечка при повреждении трубок ухудшает охлаждающую способность прибора.

УТИЛИЗИРОВАТЬ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Хладагент и вспененный циклопентан, используемые в морозильной камере, являются легковоспламеняющимися материалами. Поэтому при утилизации прибора он должен храниться вдали от любого источника огня, а сама утилизация — проводиться специализированной компанией. Перед сдачей прибора на утилизацию снимите дверцы и уплотнители.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Будьте бдительны: прибор под напряжением



При отключении от сети держитесь за вилку, не тяните за провод.

При повреждении электрического шнура отключите прибор и обратитесь в сервис.

После отключения прибора от сети повторно включать его следует не ранее чем через 5 минут. В противном случае он может выйти из строя.

Не беритесь за провод и вилку мокрыми руками (во избежание поражения электрическим током).

Во избежание возгорания вилка должна плотно прилегать к розетке.

При отключении электричества не открывайте дверь морозильной камеры.

Обязательно отключайте прибор от розетки перед чисткой или ремонтом, а также в случае отключения электроэнергии.

Запрещается пользоваться неисправным прибором.

При наличии сомнений в исправности устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Следите за тем, что ставите и храните внутри камеры



Между дверцами морозильной камеры, а также между дверцами и корпусом имеются небольшие зазоры – избегайте попадания пальцев в зазор во избежание защемления.

Закрывайте дверцы морозильной камеры плавно и осторожно, чтобы предотвратить падение продуктов с полок.

Не пользуйтесь легковоспламеняемыми распылителями и аэрозолями вблизи морозильной камеры.

Не разбрызгивайте воду внутри прибора и на него. Это может вывести его из строя, а также создаёт опасность поражения электрическим током.

Не прикасайтесь мокрыми руками к охлажденным продуктам и контейнерам (особенно металлическим) внутри работающей морозильной камеры – опасность обморожения.

Морозильная камера предназначена для бытового использования в домашних условиях, а именно для хранения продуктов питания. **Не используйте прибор для хранения биологических образцов, вакцин, лекарственных препаратов и пр.**

Запрещается помещать горячую пищу или жидкость в морозильную камеру. Это может вызвать повышенный расход энергии, а также повредить некоторые детали и пластик внутри.

Не храните в морозильной камере пиво, напитки или другие жидкости, содержащиеся в бутылках или герметичных банках/контейнерах; в противном случае бутылка/банка/контейнер может треснуть из-за замораживания, что приведет к повреждению прибора.

Не помещайте внутрь прибора легковоспламеняющиеся жидкости и газы.

Первое использование



Перед использованием тщательно вымойте прибор.

Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на дверной уплотнитель и фронтальную часть корпуса со стороны дверных петель. Смазка предотвращает залом уплотнителя при закрывании дверей.



При первой установке морозильной камеры дайте ей поработать 2-3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура, и только после этого заполняйте ее свежими или замороженными продуктами.



Не кладите тяжелые предметы на верхнюю часть морозильной камеры: при закрывании и открывании дверцы они могут упасть, что может привести к случайным травмам.




Не нарушайте устойчивость морозильной камеры. В противном случае возможно падение продуктов с полок.

Не устанавливайте сверху морозильной камеры никакие другие электроприборы.

Основные сведения



Дисплей и кнопки панели управления

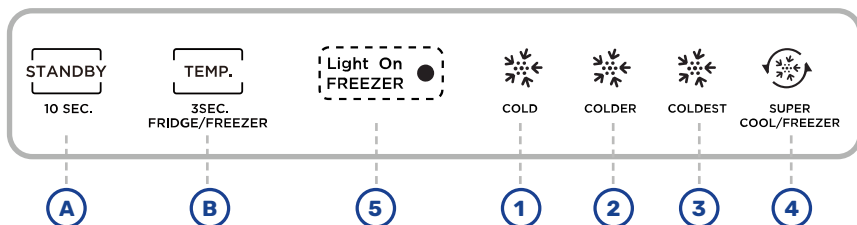

Кнопки управления

- A** Кнопка режима ожидания
- B** Кнопка регулировки температуры и переключения холодильника/морозильника.

Индикаторы

- 1** 8 °C/-16 °C
- 2** 4 °C/-20 °C
- 3** 2 °C/-24 °C
- 4** Режим быстрого охлаждения/быстрой заморозки
- 5** Индикация работы охлаждения

Для настройки температуры: нажимайте последовательно кнопку «B». Через **15 секунд** после регулировки морозильная камера начнет работу с установленным значением.

Температура меняется в следующей последовательности:



Рекомендуется установить температуру **-20°C/4°C**.

Первое включение

В течение **3 секунд** на дисплее будут светиться все индикаторы и в это время будет слышен звуковой сигнал запуска, затем дисплей перейдет в нормальный режим работы.



При наличии ошибки или неисправности на дисплее присутствует циклическое мигание индикаторов.

При отсутствии неисправностей и ошибок в работе на дисплее отображается заданное значение температуры.

Переключение режимов охлаждения/заморозки

Нажмите и удерживайте кнопку «В» в течение **3 секунд** для переключения между режимами холодильника и морозильной камеры. Кнопка светится, если выбран режим заморозки.

При первом запуске выбран режим морозильной камеры, температура установлена на значение **2**, равное **- 20 °C**

Дисплей начинает светиться при открывании дверцы и гаснет через **30 секунд** после её закрытия.

Код (индикатор)	Описание ошибки
1/2	Датчик температуры морозильной камеры
1/3	Датчик размораживания морозильной камеры
2/4	Ошибка связи
1/4	Датчик внешней температуры

Предупреждение об открытой дверце

Если дверца остаётся открытой в течение **120 секунд**, раздаётся звуковой сигнал и звучит до закрытия дверцы. Чтобы отменить звуковой сигнал, нажмите любую кнопку.



SUPER
COOL/FREEZER

Режим быстрой заморозки

Чтобы активировать функцию, в режиме морозильной камеры нажимайте кнопку «В», пока не загорится индикатор **4**. Выход из режима быстрой заморозки осуществляется при изменении настройки температуры или режима.

Если никаких действий не производится, режим быстрого охлаждения автоматически деактивируется через **24 часа**.



SUPER
COOL/FREEZER

Режим быстрого охлаждения

Чтобы активировать функцию, в режиме холодильной камеры нажимайте кнопку «В», пока не загорится индикатор **4**.

Выход из режима быстрого охлаждения осуществляется при изменении настройки температуры или режима.

Если никаких действий не производится, режим быстрого охлаждения автоматически деактивируется через **6 часов**.

Примечание: функция быстрой заморозки предназначена для сохранения питательной ценности продуктов, находящихся в морозильной камере. Если за один раз замораживается большое количество продуктов, рекомендуется включить функцию быстрой заморозки и сразу положить все продукты. Этот режим позволяет заморозить продукты в кратчайшие сроки, эффективно сохранить питательные свойства продуктов и облегчить их хранение.

Режим ожидания

STANDBY

Для перехода в режим нажмите кнопку «А» и удерживайте её в течение **10 секунд**. Все процессы останавливаются и дисплей гаснет.

В режиме ожидания для выхода из этого режима и восстановления работы снова удерживайте нажатой кнопку «А» в течение **10 секунд**.

Особенности устройства

Инверторное управление компрессором

Вместо включения и выключения с фиксированной мощностью, инвертор плавно изменяет скорость работы компрессора в зависимости от текущих условий.

Ключевые особенности

Экономия энергии:

морозильная камера потребляет меньше электроэнергии, так как компрессор не работает на полную мощность без необходимости.

Тихая работа:

отсутствие резких запусков делает морозильную камеру практически бесшумной.

Лучшее сохранение продуктов:

постоянная температура внутри камеры помогает продуктам дольше оставаться свежими.

Долгий срок службы:

плавная работа снижает нагрузку на компрессор, увеличивая его долговечность.



Инверторная технология автоматически подстраивается под ваши потребности, например, усиливая охлаждение при добавлении новых продуктов или экономя энергию, когда морозильная камера не открывается.

Функция Total No Frost

Функция предотвращает образование льда и инея в морозильной камере, обеспечивая удобство и стабильную работу устройства благодаря специальной системе циркуляции воздуха с помощью вентиляторов.

Ключевые особенности

Отсутствие инея:

влажный воздух эффективно удаляется из камер, предотвращая намерзание льда на стенках и продуктах.

Равномерное охлаждение:

многопоточная циркуляция холодного воздуха поддерживает одинаковую температуру во всех зонах, сохраняя свежесть продуктов.

Без разморозки:

нет необходимости вручную размораживать морозильную камеру, что экономит время и упрощает уход.

Эффективность:

система работает без перерывов, поддерживая оптимальные условия для хранения.



Для лучшей работы системы Total No Frost рекомендуется не перекрывать вентиляционные отверстия внутри камер и регулярно очищать их от пыли.

Рекомендации по хранению продуктов

Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами.

Не превышайте время хранения, рекомендованное производителем пищевых продуктов.

Чтобы избежать проникновения запахов и высушивания, рекомендуем упаковывать продукты или помещать их в контейнеры.

Сырое мясо и рыбу следует упаковывать так, чтобы они не соприкасались с другими пищевыми продуктами.

Старайтесь оставлять пространство для свободной циркуляции воздуха между продуктами.

При первой загрузке не размещайте сразу много продуктов.

При первой загрузке перед тем, как размещать продукты, дайте прибору поработать 2–3 часа в обычных условиях и более 4 часов летом при высокой температуре окружающей среды.

Размороженные продукты не следует повторно замораживать.



Если морозильная камера долгое время остаётся пустой, выключите прибор, разморозьте, очистите, высушите и оставьте до дальнейшего применения.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ



Рекомендуется приблизительно раз в месяц чистить прибор и проверять наличие продуктов с истекшим сроком хранения.



Для очищения внутренних поверхностей морозильной камеры используйте мягкую ткань или губку, смоченную раствором: две столовые ложки пищевой соды на литр теплой воды.

Затем промойте поверхности тканью с чистой водой и протрите насухо. После очистки откройте дверцу и дайте ей высохнуть естественным путем перед включением питания.

Пыль за прибором и на полу необходимо своевременно убирать для улучшения охлаждающего эффекта и экономии энергии.

Регулярно проверяйте уплотнитель дверцы, чтобы убедиться в отсутствии мусора в нём. Очищайте уплотнитель мягкой тканью, смоченной мыльной водой или разбавленным моющим средством.

Внутреннюю часть морозильной камеры следует регулярно чистить, чтобы избежать неприятного запаха.

Обязательно отключайте питание перед чисткой внутренних поверхностей морозильной камеры, а также убирайте перед чисткой все продукты, напитки, полки, ящики и т. д.

Области, которые трудно очистить (например, узкие отсеки, зазоры или углы), рекомендуются регулярно протирать мягкой тряпкой, мягкой щеткой и т. д. и при необходимости сочетать их с некоторыми вспомогательными средствами (например, тонкими палочками), чтобы исключить накопление загрязнений и бактерий в этих местах.

Очищайте полки и ящики мягкой тканью, смоченной мыльной водой или разбавленным моющим средством. Высушите мягкой тканью или дайте высохнуть естественным путем.

Внешнюю поверхность прибора очищайте мягкой тканью, смоченной мыльной водой, моющим средством и т. д., а затем вытрите насухо.

ОСТОРОЖНО!



При чистке не используйте средства, которые содержат абразивные или отбеливающие вещества, они могут вызвать обесцвечивание или повреждение;

Не используйте чистящие средства, которые содержат горючие вещества: спирт (этанол, метанол, изопропиловый спирт, изобутиловый спирт и т.д.), растворитель, бензин, бензол и т.д.;

Не используйте чистящие порошки, аэрозольные чистящие средства и т. д., поскольку они могут вызвать появление запахов внутри морозильной камеры или загрязнение продуктов питания.

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
<i>Устройство работает шумно и издает странные звуки</i>	Устройство установлено на неровной поверхности/не было выровнено должным образом.	Установите прибор на твердой и ровной поверхности.
	Задняя стенка устройства касается стены.	Выберите место установки так, чтобы обеспечить достаточное свободное пространство вокруг устройства.
	За устройством находятся какие-либо предметы.	Уберите предметы, лежащие за устройством.
	На устройстве хранятся посторонние предметы.	Снимите все предметы, расположенные на устройстве.
<i>Щелкающие звуки</i>	Процесс управления оттаиванием может сопровождаться щелчками при автоматическом запуске и завершении процесса оттаивания.	Устройство исправно.
	Работа терморегулятора также сопровождается щелчками при включении и отключении.	

<i>Дребезжание</i>	Источником дребезжащих звуков может быть поток хладагента.	Устройство исправно.
	На устройстве или рядом с ним хранятся предметы.	
	Устройство установлено неровно.	Отрегулируйте ножки устройства. См. раздел «Установка».
	Устройство с линейным компрессором было перемещено во время эксплуатации.	Устройство исправно. Если компрессор не прекратит издавать дребезжащий шум через 3 минуты, отключите питание устройства, а затем включите снова.
<i>Журчащие звуки</i>	Поток хладагента через систему охлаждения.	Устройство исправно.
<i>Хлопающие звуки</i>	Сжатие и расширение внутренних стенок вследствие изменения температуры.	
<i>Свистящие звуки</i>	Электродвигатель вентилятора испарителя обеспечивает циркуляцию воздуха внутри камеры.	
	Воздух отводится из конденсатора при помощи вентилятора.	
<i>Включенный в электросеть прибор не работает</i>	Перебой питания.	Проверьте напряжение.

Проблема	Возможная причина	Решение
<i>Неприятный запах в морозильной камере</i>	Неправильно установлена температура в морозильной камере.	Установите температуру в холодильном и морозильном отделении на средний уровень.
	Хранение в открытом виде продуктов, имеющих запах.	Храните продукты, имеющие сильный запах, в специальных контейнерах.
	Проверьте, нет ли внутри морозильной камеры испорченных продуктов.	Выбросьте испорченные продукты и очистите ящик для хранения овощей и фруктов. См. раздел «Уход и обслуживание». Не храните продукты слишком долго.
<i>Нет внутреннего освещения</i>	Неисправность светодиодной лампы.	Если светодиодная лампа не загорается, обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
<i>Конденсат внутри устройства или на дне крышки ящика для овощей</i>	Хранение горячих продуктов.	Охладите продукты питания перед помещением их в холодильную или морозильную камеру.
	Дверца устройства была оставлена открытой.	Несмотря на то, что конденсат испарится вскоре после закрытия дверцы устройства, можно удалить его сухой салфеткой.
	Дверцы прибора открываются слишком часто.	Конденсат может образовываться вследствие разницы температуры внутри устройства и снаружи. Удалите влагу сухой салфеткой.
	В камере хранятся теплые или влажные продукты не в герметичных контейнерах.	Храните продукты в закрытых или герметичных контейнерах.

<i>Звуки и вибрация</i>	Если боковые или задняя стенка устройства касается стены помещения или стенок шкафа, это может стать причиной шумов даже при нормальном уровне вибрации.	Для предотвращения шума убедитесь в том, что боковые стороны и задняя стенка устройства не соприкасаются со стеной помещения или стенками шкафа.
<i>Морозильная камера плохо охлаждает/морозит</i>	Установлена слишком высокая температура в морозильном отделении.	Установите температуру в морозильной камере на средний уровень.
	Прибор установлен под прямыми солнечными лучами или расположен слишком близко к источникам тепла, таким как обогреватель.	Проверьте область установки. Установите прибор как можно дальше от источников тепла.
	Хранение горячих продуктов.	Прежде чем поместить горячие продукты в морозильную камеру, охладите их до комнатной температуры.
	Морозильная камера перегружена продуктами.	Обеспечьте достаточное пространство между хранящимися в устройстве продуктами.
	Дверцы прибора закрыты неплотно.	Закройте дверцы плотно и убедитесь, что продукты не мешают закрыванию дверей.
	Мало свободного места вокруг камеры.	Установите устройство так, чтобы вокруг него было достаточно свободного места. См. раздел «Установка»

Проблема	Возможная причина	Решение
<i>Дверца устройства не закрывается плотно</i>	Прибор наклонен вперед.	Отрегулируйте передние ножки, чтобы приподнять переднюю часть устройства.
	Полки вставлены неправильно.	Проверьте, до конца ли вставлены полки в устройство.
	Дверцу закрыли с чрезмерной силой.	Если приложить слишком большое усилие при закрытии двери, она может снова открыться по инерции. Не хлопайте дверцей.
<i>Дверца открывается тяжело</i>	Дверцу открыли сразу же после закрытия.	Открытие дверцы устройства в течение 1 минуты после закрытия может быть затруднено вследствие разницы давления внутри и снаружи устройства. Попробуйте открыть дверцу устройства чуть позже, после стабилизации уровня давления внутри устройства.
	Слишком много продуктов хранится в двери устройства.	Уменьшите количество продуктов в двери морозильной камеры.

<i>В морозильной камере образовалась наледь</i>	Дверца была закрыта неплотно.	Следите за тем, чтобы продукты питания внутри камеры не препятствовали закрытию дверцы. Обязательно проверяйте, плотно ли закрыта дверца.
	Хранение горячих продуктов.	Охладите продукты питания перед помещением их в морозильную камеру.
	Канал подачи и отвода воздуха морозильной камеры засорен.	Следите за тем, что отверстия для забора и выпуска воздуха не были засорены, чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха внутри устройства.
	Морозильная камера переполнена.	Обеспечьте достаточное место между продуктами.
<i>Боковая или передняя стенки устройства теплые</i>	Эти участки устройства оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата вокруг дверцы.	Трубка отвода тепла для предотвращения возникновения конденсата установлена в передней и боковой частях устройства. Сразу после установки или в течение летних месяцев она может довольно сильно нагреваться. Это не является признаком неисправности.
<i>Стенки прибора нагреваются</i>	Включение прибора после покупки, включение прибора после разморозки.	Устройство исправно. В этих случаях прибор работает на полную мощность, чтобы как можно быстрее достичь заданной температуры морозильной камеры.

Проблема	Возможная причина	Решение
<i>Образование инея или конденсата внутри и/или снаружи устройства</i>	Дверцы прибора открываются и закрываются слишком часто.	Иней и влага могут образоваться, если внутрь морозильной камеры попадет воздух. Закройте дверцы плотно и убедитесь, что продукты не мешают закрыванию дверей.
	Прибор установлен в помещении с повышенной влажностью.	Конденсат может образоваться, если прибор установлен в помещении с повышенной влажностью. Вытрите влагу чистой салфеткой.
<i>Вода внутри или снаружи устройства</i>	Утечка воды вблизи устройства.	Проверьте, нет ли утечки воды из раковины или других мест.
	Вода на дне устройства.	Проверьте, появляется ли вода из-за оттаивания продуктов, повреждения или поломки контейнера в результате падения.

Гарантия

1.

Период гарантийного обслуживания составляет 24 месяца и начинается со дня продажи. **Срок эксплуатации изделия: 10 лет**

Данные гарантийные обязательства действительны только для бытовых морозильных камер BERAUM.

3.

Гарантия распространяется только на изделия, используемые в некоммерческих личных, домашних целях.

*В противном случае гарантийный срок составляет **6 месяцев** с момента приобретения.*

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно уполномоченным сервисным центром на дому у клиента или в мастерской по усмотрению сервис-центра.

2.

Производитель гарантирует устранение заводских дефектов или неисправностей техники, выявленных в течение периода гарантийного обслуживания.

Претензии по внешнему виду могут быть предъявлены только в момент приемки товара покупателем, после приемки товара покупателем ответственность за все внешние повреждения возлагается на покупателя.

4.

Гарантия не распространяется на царапины, трещины и аналогичные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.

Гарантийный ремонт не производится в случаях, если:

Установлен факт ремонта
(попытки ремонта) техники
посторонними лицам;

Отсутствует чек о покупке;

Гарантийное обслуживание
не распространяется на ре-
гулировку, чистку и уход за
изделием.

Гарантия не распространяется на наличие повреждений и неисправностей, возникших в результате неправильного обращения или использования техники, с нарушением правил эксплуатации, а также возникших в результате небрежной транспортировки техники клиентом или торговой организацией.



При подключении и установке прибора необходимо соблюдать все рекомендации, приведённые в инструкции. **В случае несоблюдения данного требования Вы лишаетесь права на бесплатный гарантийный ремонт.**

XX	-	X	X	X	XX	-	XX	XX	-	XX	XX	-	X
										Год производства товара			
										Месяц производства товара			

Гарантийный талон*

Наименование	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Дата производства	
Подпись продавца	
Подпись покупателя	

Отметки о произведенном гарантийном ремонте

№	Дата	Устраненная неисправность	Подпись мастера

Условия гарантийного обслуживания сервисными службами (в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»)

1. Требования потребителей, соответствующие законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение **24 месяцев** со дня начала действия гарантийного срока при условии, что неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения покупателем правил оформления, транспортировки, хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, катастрофы и т.п.), воздействия иных посторонних факторов. Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных изготовителем пунктах сервисного обслуживания;
2. Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявления других предусмотренных законом требований, убедительно просим Вас сохранить сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно заполненный гарантийный талон, с датой продажи и четко различимой печатью продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки);
3. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие нарушения условий эксплуатации, оговоренных в инструкции;
4. Использование приборов в целях, отличных от бытовых, является нарушением правил надлежащей эксплуатации приборов;
5. Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение о целесообразности их замены или ремонта остается за службой сервиса.

*Гарантийный талон не заполняется при онлайн покупке

Правила утилизации



Согласно ст. 26 законодательного декрета от 14 марта 2014 г. № 49 "Исполнение директивы 2012/19/ЕС об утилизации отходов электронного и электрического оборудования (RAEE)" Знак перечеркнутого мусорного бака, приведенный на приборе или на его упаковке, означает, что по завершении срока службы прибора его необходимо утилизировать отдельно от других отходов.

Поэтому пользователь должен будет сдать отслуживший прибор в подходящие муниципальные центры по разделному сбору отходов электронного и электрического оборудования.

В качестве альтернативы самостоятельной утилизации можно сдать прибор дилеру на момент приобретения нового равнозначного прибора. Кроме того, в точках продажи электронных изделий, площадь которых превышает 400 м², можно бесплатно, без обязательства приобретать новое изделие, сдавать электронные приборы размером менее 25 см, подлежащие утилизации.

Надлежащий отдельный сбор отходов для последующего направления утилизированного прибора на обработку, повторное использование материалов и совместимая с охраной природы утилизация позволяют избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствуют повторному использованию/переработке материалов, из которых состоит прибор.

Комплектация

Морозильная камера	1 шт
Крепления фасада (скользящие)	4 шт
Шурупы, декоративные заглушки	1 комплект
Полки морозильной камеры	2 шт
Выдвижные ящики	4 шт
Уплотнитель	1 шт
Инструкция	2 шт

BERAUM

fb-nf

fb-178NF21211

ВСТРАИВАЕМАЯ
МОРОЗИЛЬНАЯ
КАМЕРА


Инструкция по установке

Внимание: при встраивании или частичном встраивании необходимо обеспечить свободное пространство не менее рекомендованного, в противном случае возможно повреждение морозильной камеры и пластиковых элементов внутри корпуса.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Транспортировка



При необходимости переноски делайте это бережно. Не допускается горизонтальное положение морозильной камеры.

Если требуется наклонить морозильную камеру, угол наклона не должен превышать 45° от вертикального положения.

После транспортировки включать морозильную камеру можно не менее чем через 24 часа. Выровняйте морозильную камеру и протрите внутри влажной салфеткой для очистки.

Запрещается хранить морозильную камеру в горизонтальном положении.

Перед установкой



Все упаковочные материалы должны быть удалены перед включением морозильной камеры в сеть.

Устанавливайте прибор на ровный пол. Если нужно выровнять морозильную камеру, пользуйтесь регулируемыми ножками.

При неровной установке у морозильной камеры наблюдаются повышенная вибрация и шум, возможен неустраняемый перекос дверей (3 мм и более).

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

Электробезопасность



Обязательно наличие заземления. Не нарушайте изоляцию провода.

Убедитесь, что напряжение электрического тока, указанное в инструкции, соответствует параметрам сети подключения.

Не подключайте провод заземления к трубам и подобным конструкциям.

При подключении морозильной камеры к розетке не включайте другие электроприборы в эту же розетку.



Хладагент R600a — легковоспламеняемый. Следите за целостностью трубок с хладагентом: утечка при повреждении трубок ухудшает охлаждающую способность прибора.

Рекомендации по установке

Не снимайте круглые наклейки на тыльной стороне прибора. Они выполняют декоративную функцию, закрывая технологические отверстия.

В некоторых моделях на фронтальной части полок (металлического цвета) наклеена прозрачная защитная пленка – перед использованием рекомендуется ее удалить.




Не устанавливайте морозильную камеру рядом с нагревательными приборами и под прямыми солнечными лучами, а также в местах с повышенной влажностью.






При установке морозильной камеры боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания дверей на угол более 90 градусов, чтобы обеспечить возможность извлечения полок и ящиков.

6

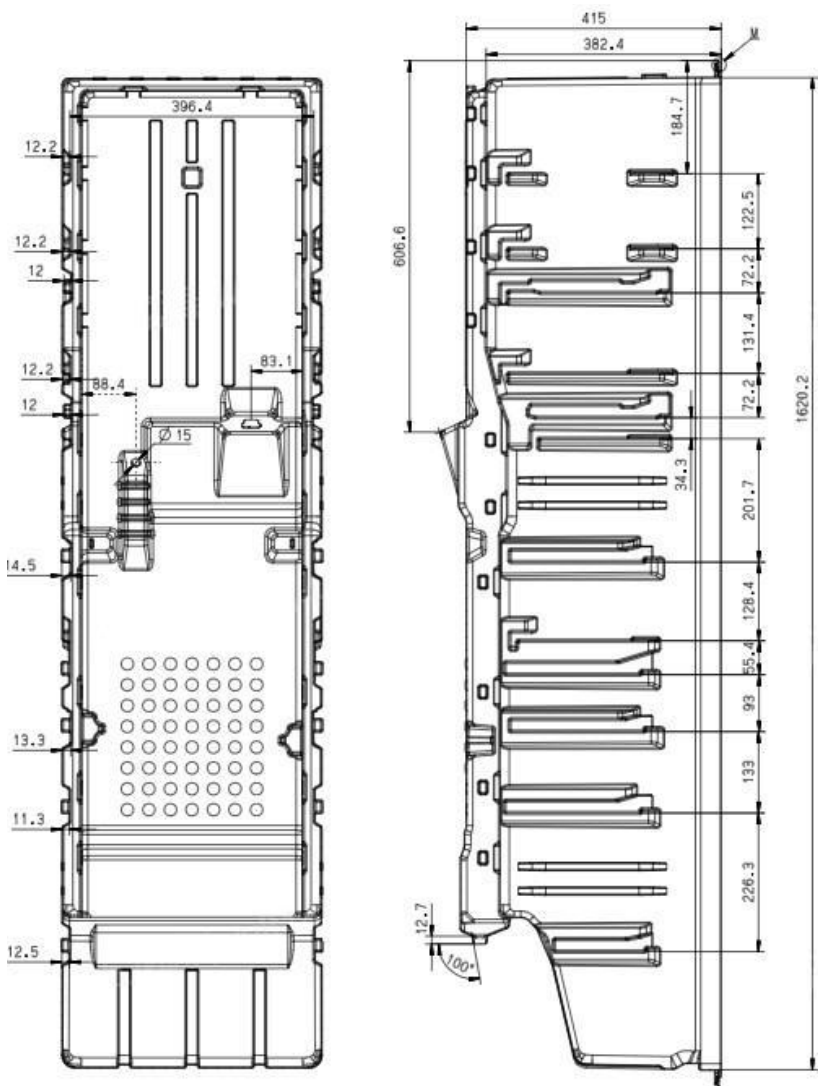


При встраивании учитывайте габариты прибора с открытой дверцей.

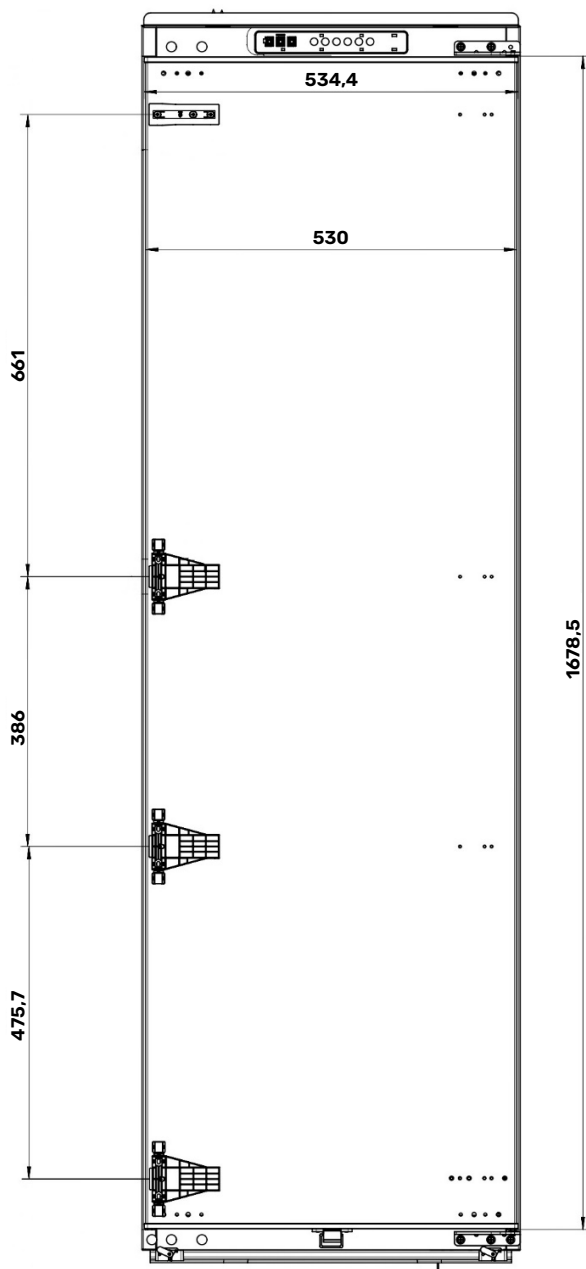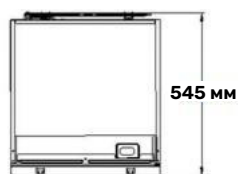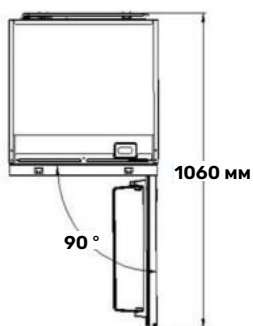


РАЗМЕРЫ


МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Верхняя часть фасада дверцы морозильной камеры

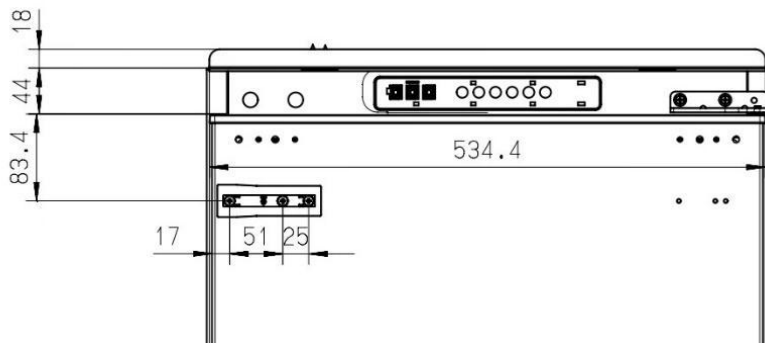

Нижняя часть фасада дверцы морозильной камеры

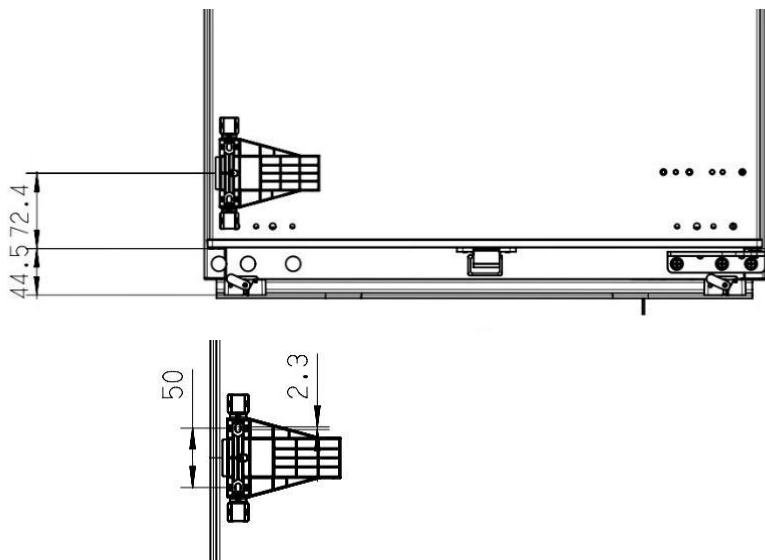

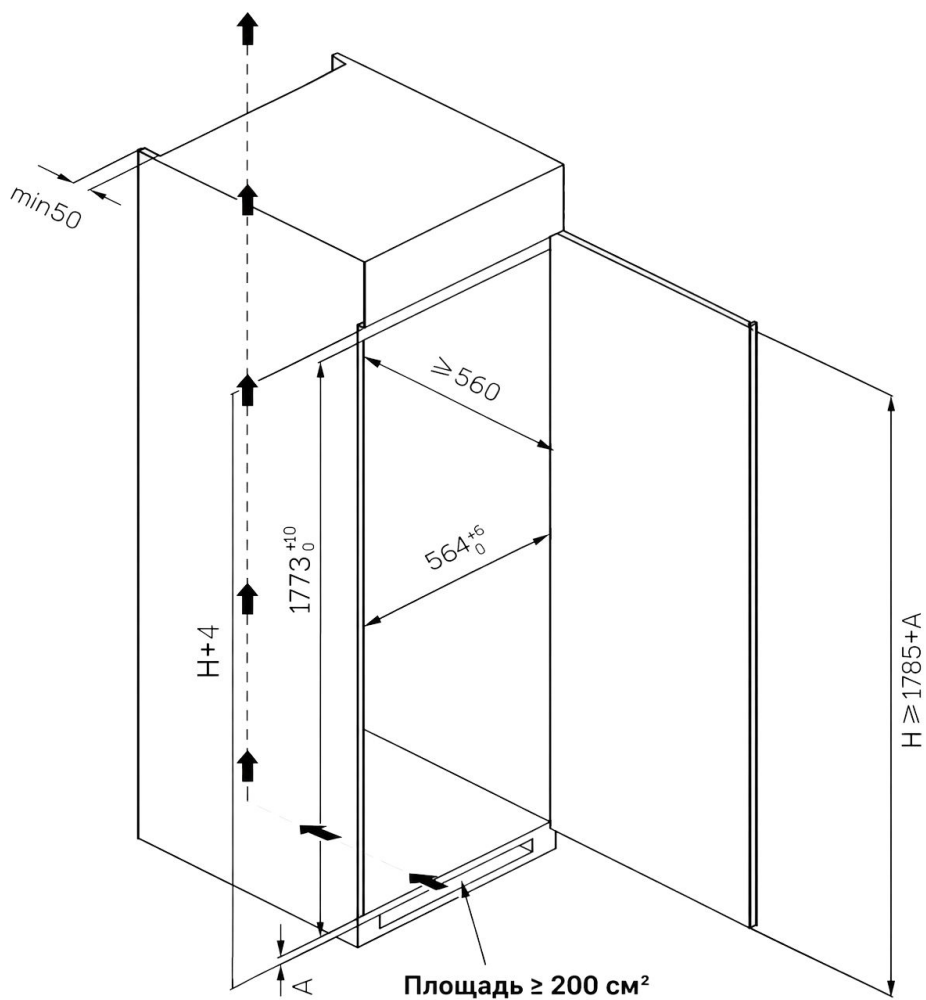


ВСТРАИВАНИЕ ПРИБОРА

Как показано на рисунке, воздух, попадающий в морозильную камеру, циркулирует по вентиляционному каналу (см. направление стрелок) шкафа.

Устройство разрешается устанавливать только в надёжно и устойчиво расположенную мебель. Необходима фиксация мебели от опрокидывания.

Глубина вентиляционного проёма в задней стенке мебели должна составлять не менее 50 мм.

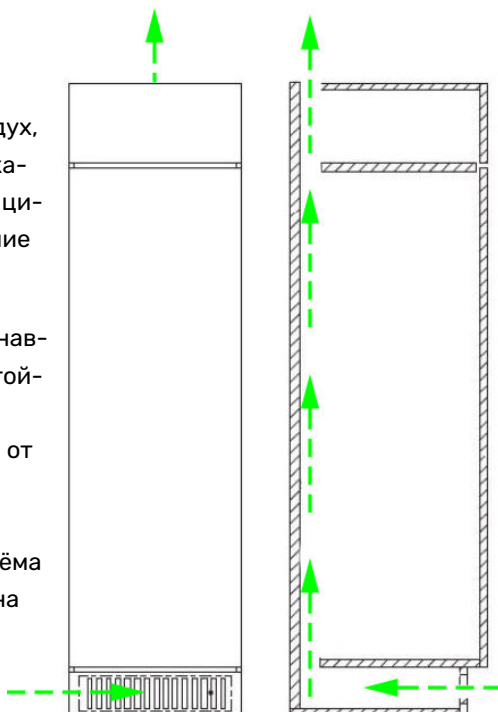

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение этих условий может привести к поломке прибора.

В шкафу должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия: не менее 200 см² для притока воздуха снизу и не менее 200 см² для отвода воздуха сверху или сзади.

1.



При помощи уровня и разметочного угольника выставьте кухонную мебель и при необходимости выровняйте, используя подкладки.

2.

Убедитесь, что пол и боковые стенки мебели расположены под правильным углом по отношению друг к другу.


3.

Установите устройство в нишу так, чтобы край верхней грани морозильной камеры полностью касался верхнего края шкафа, а ограничитель опор касался нижнего края шкафа.

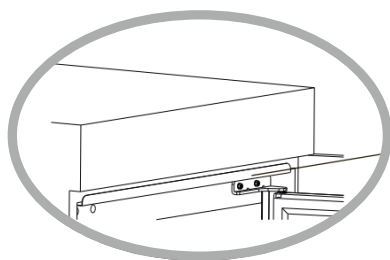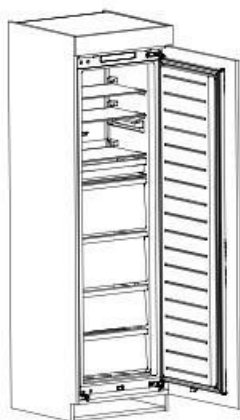


**Верхняя
грань**

Ограничитель

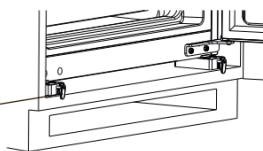


4.

Зафиксируйте нижние опоры с помощью винтов, а затем установите на них заглушки

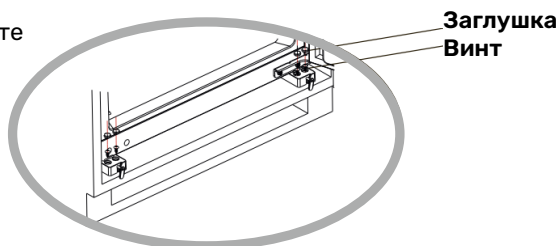

5.


Прикрепите верхнюю грань к верхнему краю шкафа изнутри с помощью винтов, а затем установите на них заглушки.

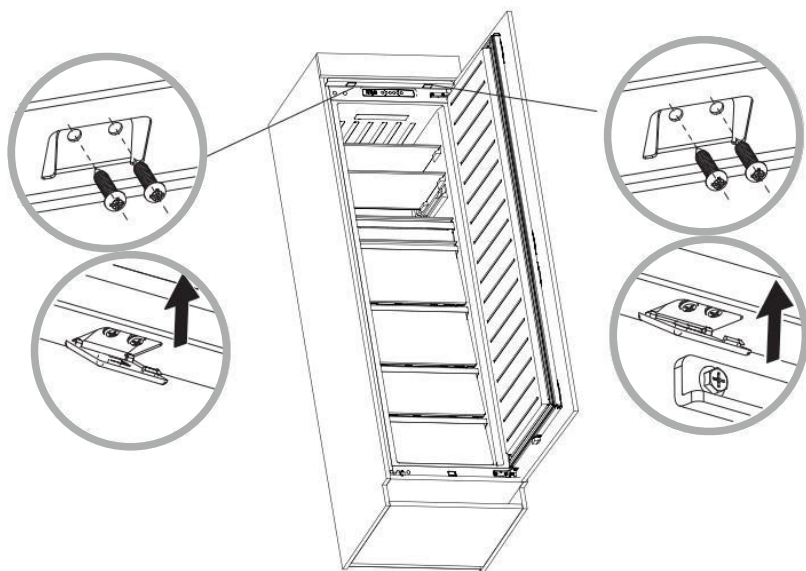

6.


Откройте дверь кухонного шкафа на максимальный угол, затем откройте дверцу морозильной камеры до соответствующего положения и совместите их.

Выдвиньте крепежную планку так, чтобы внутренний край совпал с краем дверцы морозильной камеры, затем прикрепите планку к дверце морозильной камеры с помощью винтов и установите заглушки.

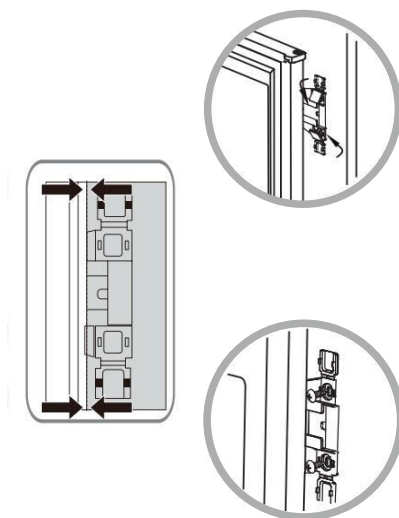


7.

Установите уплотнитель в зазор между корпусом прибора и шкафом.

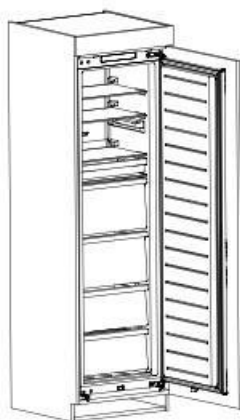

Уплотнитель

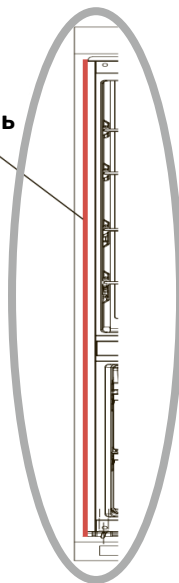


ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ

Необходимые инструменты

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Крестовая отвертка | 3. Торцевой ключ 8 мм |
| 2. Малярная лента | 4. Шпатель или плоская отвертка |

1.


Отключите прибор от источника питания и удалите все продукты из полок на дверях камеры.

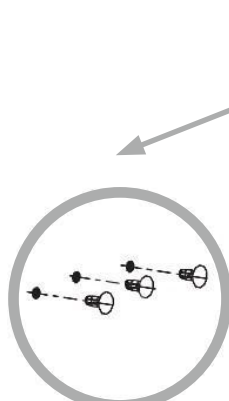


Заглушки

2.

Снимите верхние заглушки и верхнюю петлю с двери камеры.

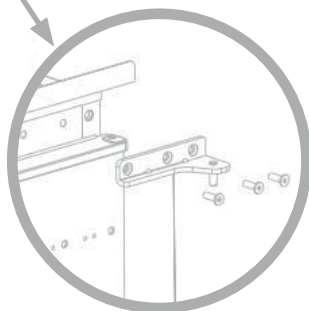


Верхняя петля

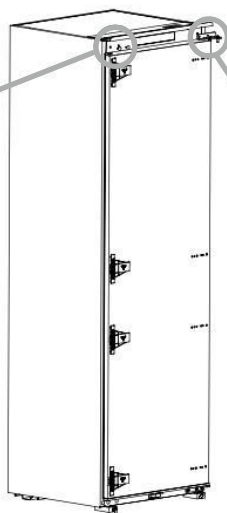


3.

Снимите дверцу морозильной камеры, нижнюю петлю и заглушку.

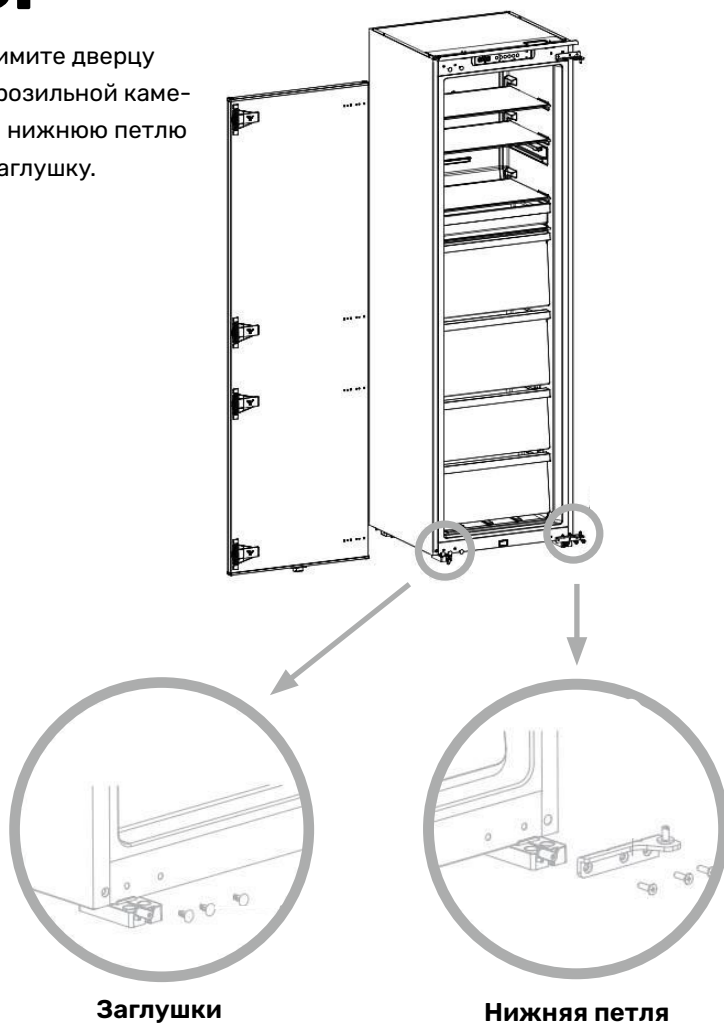


4.


Поменяйте местами нижнюю и верхнюю петли прибора, установите их, а затем прикрепите на них заглушки.

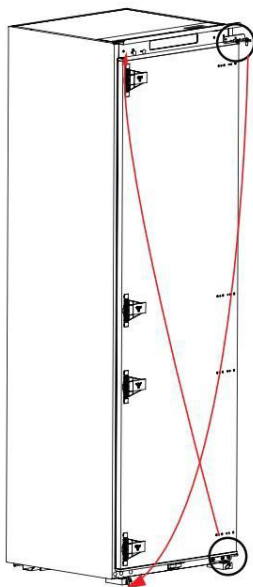

Верхняя петля

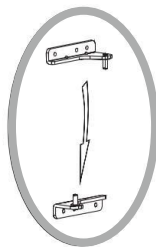


Нижняя петля

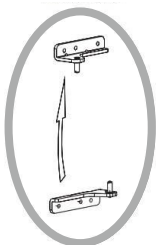


5.

Снимите две фиксирующие планки с дверцы морозильной камеры и поверните их на 180°, установите их на противоположную сторону дверцы.

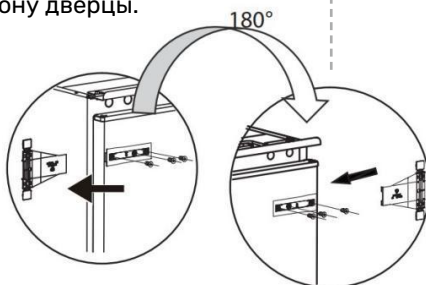

Итоговый вид устройства

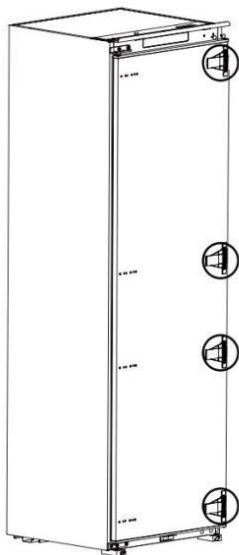

Технические характеристики

Модель	FB-NF
Артикул	FB-178NF21211
Тип морозильной камеры	Встраиваемый
Возможность перевешивать дверцы	Да
Цвет корпуса	Белый
Материал полок	Закаленное стекло
Материал выдвижных ящиков	Пластик
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов	Да
Тип компрессора	Поршневой
Тип мотора компрессора	Бесколлекторный
Инверторное управление мотором	Да
Климатический класс	SN/N/ST/T
Система разморозки	NoFrost (Total No Frost)
Класс защиты от поражения током	I
Класс энергетической эффективности	A++
Номинальная мощность (Вт)	184 Вт
Номинальный ток (А)	0,8 А
Энергопотребление (кВт*ч/год)	236
Энергопотребление (кВт*ч/24 ч)	0,646
Длина кабеля питания	2,8 м

Технические характеристики

Общий объем (л)	212
Крепления для фасада дверей	Скользящие
Напряжение сети	220-240 В
Частота	50 Гц
Номинальная мощность при размораживании	210 Вт
Номинальная мощность освещения	2 Вт
Вспениватель	Циклопентан
Хладагент и его масса (г)	R600a, 54 г
Замораживающая способность (кг/24ч)	10,0
Вес нетто (кг)	65/71
Уровень шума (дБ)	35
Габариты устройства (ШхГхВ)	540 x 550 x 1785 мм
Размер ниши для встраивания (ШхГхВ)	564 x 560 x 1773 мм

Производитель:

HEFEI HUALING CO.,LTD

Изделие сертифицировано в соответствии с действующим техническим регламентом.

Адрес: NO. 176 JINXIU

ROAD, ECONOMY AND

TECHNOLOGICAL

DEVELOPMENT AREA

HEFEI, ANHUI, CHINA.

Устройство сделано в КНР.


Импортер: ИП Берлин-

ков Максим Денисович,

Россия, Санкт-Петербург,

Октябрьская наб.

20 к.1 кв.6, 193091

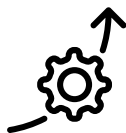

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.

beraum.com