

BERAUM

НК-35003^{v2}

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА

**Инструкция
по установке**

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Установка, монтаж электрооборудования, техническое обслуживание и ремонт могут производиться только квалифицированным специалистом.



Не используйте удлинитель или тройник с данным устройством.



Ни при каких обстоятельствах не перерезайте и не вынимайте заземляющее соединение из шнура питания.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Перед монтажом устройства убедитесь, что кабель питания не повреждён и отсутствуют дефекты корпуса. Затем подключите вытяжку к сети, чтобы проверить работу функций прибора.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Рекомендуется использовать воздуховод с таким же диаметром, что и отверстие подачи воздуха.

Использование суженной трубы может сократить КПД вытяжки и увеличить уровень шума во время её работы.

Запрещено соединять выброс из вытяжки с каналом циркуляции горячего воздуха, используемым для отвода дыма от устройств, работающих на другом типе энергии, кроме электрической.

Безопасное расстояние между вытяжкой и варочной поверхностью:

от 55 до 75 см

для электрических
варочных поверхностей

от 65 до 85 см

для газовых варочных
поверхностей

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети.

Штепсельную вилку прибора следует подсоединять к розетке, расположенной в легкодоступном месте и отвечающей требованиям действующих правил.

Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку. Это может привести к перегреву контактов и возгоранию.

Не допускайте спутывания и заломов электропроводов.

При подключении прибора к розеткам, расположенным на близком от него расстоянии, убедитесь, что сетевой шнур или вилка не касается горячего прибора или горячей посуды. Сетевой шнур не должен быть туго натянут.

Убедитесь, что после установки у вас будет доступ к вилке.

Прибор должен быть заземлён.



Позаботьтесь об установке защиты от поражения электрическим током.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ

Для безопасной эксплуатации в помещении, где установлен источник пламени, понижение давления не должно быть выше **4 Па (0,04 мбар)**.

Источники пламени с подводом воздуха из помещения (например, работающие на газе) получают воздух для сжигания топлива из помещения, где они установлены, а отработавшие газы должны выводиться через вытяжную систему (например, вытяжную трубу) из помещения на улицу.


Во время работы вытяжки из кухни и располагающихся рядом помещений удаляется воздух и вследствие недостаточного количества воздуха возникает понижение давления. Втянутые обратно в помещение отработавшие газы могут стать причиной отравления.



Всегда обеспечивайте приток достаточного количества воздуха при работе прибора.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

Для правильной установки определите режим работы: рециркуляция или отвод.

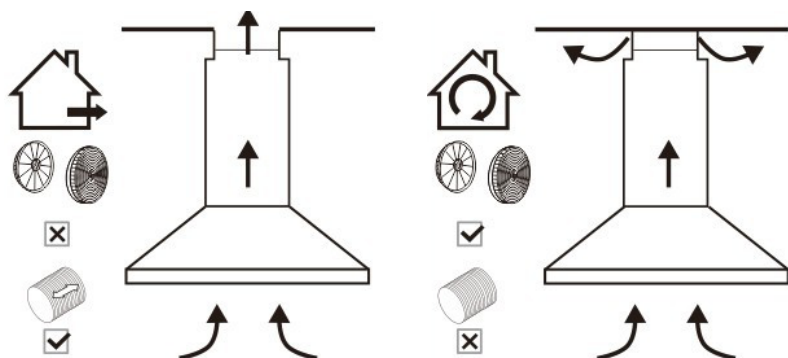

ОТВОД

При наличии вентиляции в помещении можно подсоединить к ней вытяжку с помощью воздуховода и использовать прибор в режиме отвода воздуха из помещения.

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ

При отсутствии вентиляции в помещении можно использовать вытяжку в режиме рециркуляции воздуха с применением угольного фильтра, который входит в комплект поставки.


Наличие, тип и количество угольных фильтров указаны в разделе «Технические характеристики».

УСТАНОВКА ОБРАТНОГО КЛАПАНА

1.

Установите две половинки клапана во фланец вытяжки.

Для этого сначала вставьте ось клапана с одной стороны, затем, придерживая клапан рукой, немного изогните его и вставьте вторую ось клапана.

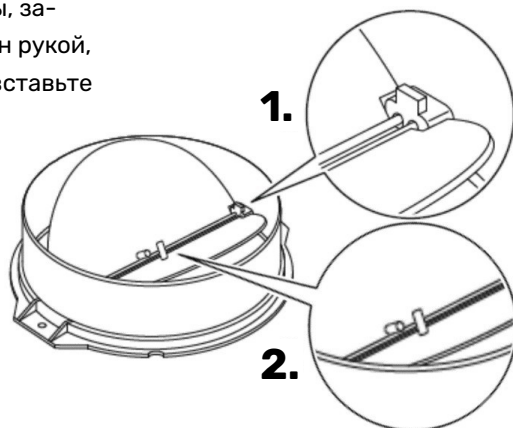

2.


Убедитесь, что выступающая часть клапана (ограничитель) находится сверху.

МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ

1.


Просверлите 3 отверстия для установки кронштейна.

Установите анкеры, затяните кронштейн с помощью винтов в комплекте.

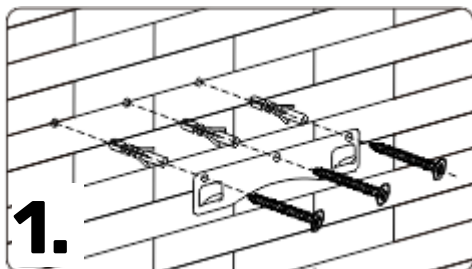


2.

Поднимите вытяжку и повесьте на кронштейн.

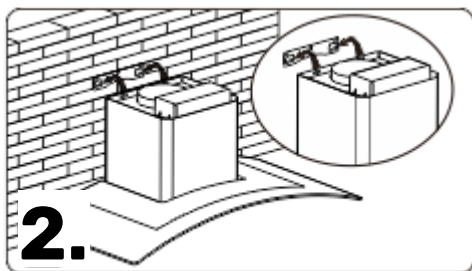


3.

Прикрепите односторонний клапан к воздуховыпускному отверстию вытяжки, а затем присоедините трубу к вентиляции.

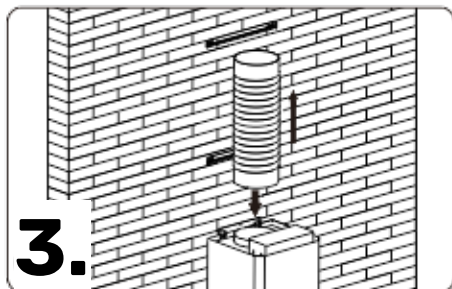

ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

Размеры указаны в мм.
Изображение приведено
в ознакомительных целях.

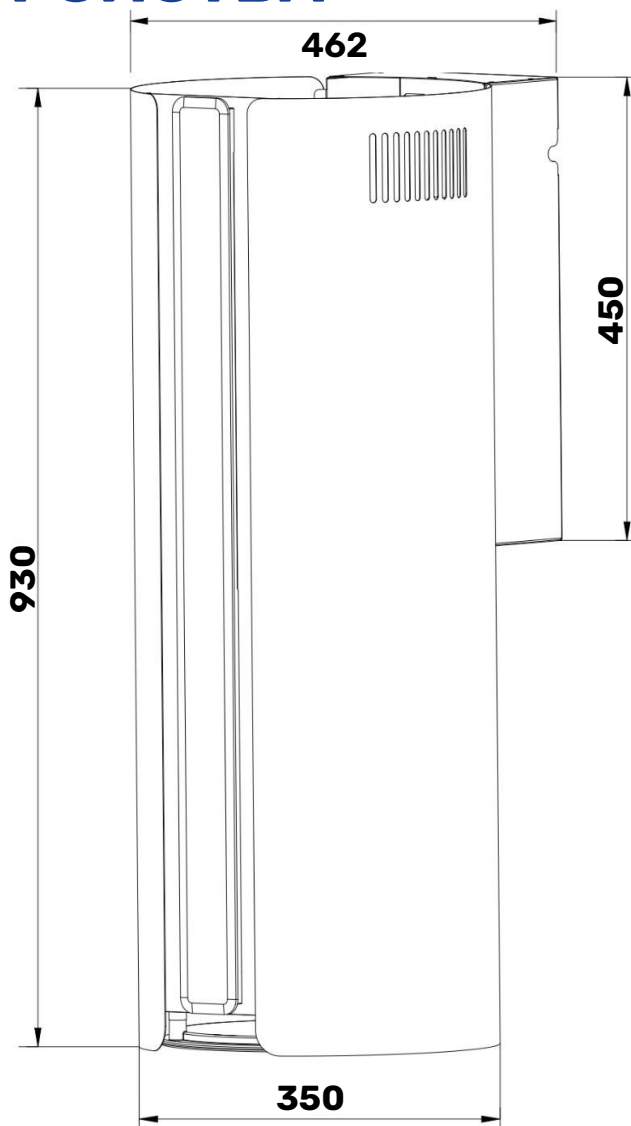

Технические характеристики

Форм-фактор	настенная
Режимы работы	отвод / рециркуляция
Модель угольного фильтра	CF-250 (комплект – 1 шт)
Управление	сенсорное, жестами
Инверторное управление двигателем	да
Двигатель (количество и мощность)	1х100 Вт
Мощность / тип подсветки	1 х 6,5 Вт (LED панель)
Мощность подключения	106,5 Вт
Параметры электросети	220-240В– 50/60Гц
Длина сетевого кабеля	1,2 м
Количество ступеней регулировок мощности	9
Максимальная производительность	600 м3/час
Рекомендуемая площадь помещения	до 25 м2
Диаметр воздуховода	150 мм
Уровень звуковой мощности	≤60 дБ
Цвет	черный (В) белый (W) бежевый (BE)
Материал корпуса	металл
Материал панели управления	стекло
Ширина	350 мм
Глубина	462 мм
Высота	930 мм
Вес нетто	16.8 кг
Вес брутто	18.3 кг
Габариты упаковки ДхШхВ	995х415х495 мм

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Дата производства
вытяжки указывается
в серийном номере
на шильдике.

PN:


xx	xx	-	xx	xx
----	----	---	----	----

Год производства товара

Месяц производства товара



Изделие сертифицировано в соответствии
с действующим техническим регламентом.
Устройство сделано в КНР.

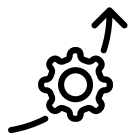

Внимание!

Производитель оставляет за собой право
вносить изменения в конструкцию с целью
улучшения характеристик продукции.

Производитель:
Zhongshan Tianmei
Electrical Appliances
Co., Ltd.

Адрес: No.8 Kuizhong
Road, Dayan Industrial
District, Huangpu,
Zhongshan, Guangdong,
PRC, 528429

Импортёр:
ИП Берлинков Максим
Денисович, Россия,
Санкт-Петербург, Ок-
тябрьская наб. 20 к.1
кв.6, 193091

beraum.com