

**ХОЛОДИЛЬНИК
С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**RB-DF
RB-178DF271I1**



www.beraum.com

Уважаемый покупатель!

Компания BERAUM приветствует Вас и благодарит за Ваш выбор в пользу нашей продукции. Мы надеемся, что данный прибор станет прекрасным помощником на Вашей кухне.

Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим Вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.

Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой Вами модели.

Актуальную инструкцию Вы всегда сможете найти на нашем официальном сайте www.beraum.com в разделе поддержка.



ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
Электробезопасность	4
Прочие рекомендации	4
Перед использованием прибора	5
УСТАНОВКА	6
Схема устройства	6
Температура окружающей среды	7
Рекомендации по установке	7
Размеры устройства	9
Встраивание холодильника	21
Перевешивание дверцы	27
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	32
Панель управления	32
Рекомендации по хранению продуктов	24
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	36
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	38
КОМПЛЕКТАЦИЯ	40
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	40
ГАРАНТИЯ	42
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	43
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	44

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Электробезопасность

- Обязательно наличие заземления.
- В местах с повышенной влажностью подключайте холодильник в сеть только через защитное устройство (с заземлением).
- Не подключайте провод заземления к трубам и подобным конструкциям.
- Не нарушайте изоляцию провода.
- Чтобы отключить прибор от сети, не тяните за провод, а держитесь за вилку.
- Если шнур питания поврежден, отключите холодильник и обратитесь в сервисную службу.
- Обязательно отключайте холодильник от розетки перед чисткой или ремонтом или при отключении электроэнергии.
- В случае внезапного отключения электропитания подождите не менее 5 минут перед повторным включением.
- Не беритесь за провод и вилку мокрыми руками (во избежание поражения электрическим током).

Прочие рекомендации

- Запрещается пользоваться неисправным холодильником. При наличии сомнений в исправности устройства обратитесь в АСЦ.
- Не пользуйтесь огнеопасными распылителями вблизи холодильника.
- Не разбрызгивайте воду внутри холодильника и на него. Это может вывести его из строя, а также создает опасность поражения электрическим током.
- Не помещайте внутрь холодильника легковоспламеняющиеся жидкости и газы.
- Не храните в холодильнике вещества, требующие строгого соблюдения температурного режима (сыворотки, вакцины, пробы и т.д.).
- Не нарушайте устойчивость холодильника. В противном случае возможно падение продуктов с полок.
- Хладагент R600a - легковоспламеняемый. Не применяйте открытое пламя или другие источники воспламенения вблизи прибора.
- Следите за целостностью трубок с хладагентом: утечка при повреждении трубок опасна для здоровья и окружающей среды, а также ухудшает охлаждающую способность прибора.
- Запрещается помещать горячую пищу или воду в холодильник. Это может вызвать повышенный расход энергии, а также повредить некоторые детали холодильника и пластик внутри.

Перед использованием прибора


- Все упаковочные материалы должны быть удалены перед включением холодильника в сеть.
- При встраивании или частичном встраивании необходимо обеспечить свободное пространство не менее рекомендованного, в противном случае возможно повреждение фасадов холодильника, а также повреждение пластика корпуса внутри холодильника.
- Устанавливайте холодильник на ровный пол. При необходимости выровнять холодильник пользуйтесь регулируемыми ножками. При неровной установке у холодильника наблюдаются повышенная вибрация, шум и возможен неустраняемый перекос дверей (3 мм и более).
- Не размещайте холодильник рядом с нагревательными устройствами, другими источниками тепла и под прямыми лучами солнца.
- Не размещайте холодильник в местах с повышенной влажностью.
- При необходимости переноски делайте это бережно. Не допускается горизонтальное положение холодильника. При необходимости наклона холодильника, угол наклона не должен быть больше 45 градусов от вертикального положения.
- Запрещается хранить холодильник в горизонтальном положении.
- После транспортировки включать холодильник можно только не менее чем через 1 час. Выровняйте холодильник и протрите внутри влажной салфеткой для очистки.

Перемещение холодильника

1. Выньте все продукты из прибора.
2. Выньте вилку из розетки и закрепите на задней или верхней панели прибора.
3. Закрепите детали клейкой лентой, чтобы предотвратить падение полок и ящиков при перемещении прибора.
4. При перемещении прибора на большое расстояние держите прибор вертикально.
5. После установки прибора снова вставьте вилку в розетку.

УСТАНОВКА

Схема устройства

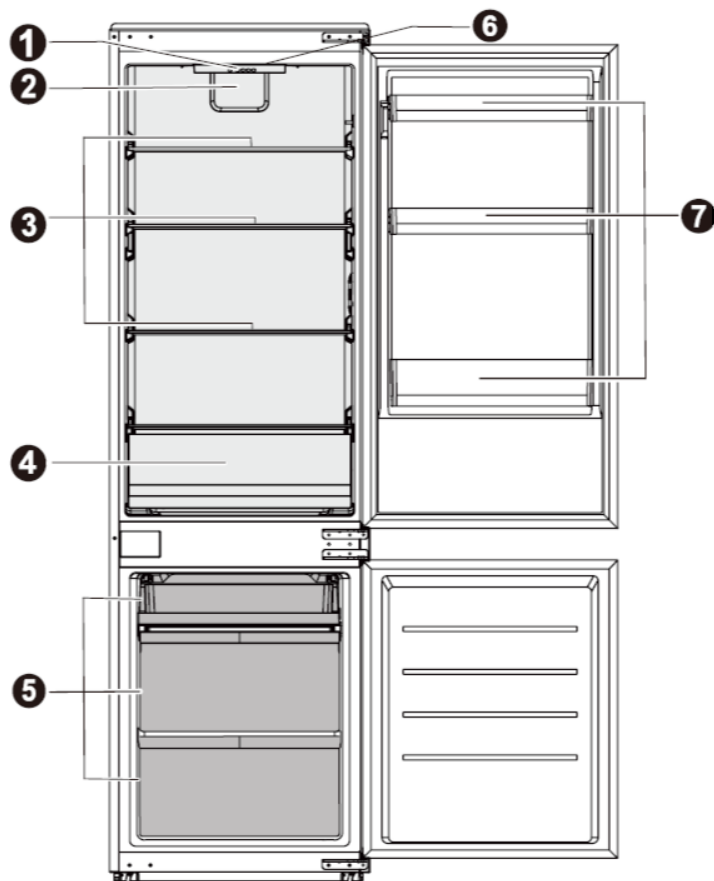

1 – панель управления температурой

2 – вентилятор

3 – стеклянные полки

4 – ящик для овощей и фруктов

5 – выдвижные ящики морозильной камеры

6 – светодиодная лампа

7 – дверные лотки

ВНИМАНИЕ!

Все изображения и схемы даны в ознакомительных целях и могут визуально отличаться от реального устройства.

Температура окружающей среды

- Устройство предназначено для работы в ограниченном диапазоне температур окружающей среды в зависимости от климатического класса.
- Температура внутри прибора может меняться в зависимости от расположения прибора, температуры окружающей среды, частоты открывания двери и так далее.
- Климатический класс указан на этикетке и в таблице технических характеристик.

В соответствии с указанным климатическим классом данное изделие предназначено для использования в следующих диапазонах температуры окружающей среды:

Класс	Символ	Диапазон температур °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Субнормальный	SN	от + 10 до + 32	от + 10 до + 32
Умеренный	N	от + 16 до + 32	от + 16 до + 32
Субтропический	ST	от + 16 до + 38	от + 18 до + 38
Тропический	T	от + 16 до + 43	от + 18 до + 43

Рекомендации по установке


- Холодильник является постоянно работающим прибором и издает характерные звуки, поэтому его нежелательно устанавливать в местах для отдыха и сна.
- Не снимайте круглые наклейки на тыльной стороне холодильника. Они выполняют декоративную функцию, закрывая технологические отверстия.
- Перед использованием тщательно вымойте холодильник. Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на дверной уплотнитель и фронтальную часть корпуса со стороны дверных петель. Смазка предотвращает залом уплотнителя при закрывании дверей.
- В некоторых моделях на фронтальной части полок (металлического цвета) наклеена прозрачная защитная пленка, перед использованием рекомендуется ее удалить.
- Убедитесь, что напряжение электрического тока, указанное в инструкции, соответствует параметрам сети дома. Подключите кабель питания в электрическую розетку. Не включайте другие электроприборы в эту же розетку.
- При первой установке холодильника дайте ему поработать 2-3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура, и только затем заполняйте его

свежими или замороженными продуктами. После отключения холодильника от сети повторно включать его следует не ранее чем через 5 минут. В противном случае он может выйти из строя.



- При установке холодильника боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания дверей на угол более 90 градусов, чтобы обеспечить возможность извлечения полок и ящиков.




ВНИМАНИЕ!



Недостаточное расстояние между прибором и другими предметами может привести к увеличению энергопотребления и ухудшению замораживающей способности прибора. Необходимо обеспечить расстояние не менее 50 мм до ближайших стен и иных предметов при установке изделия.

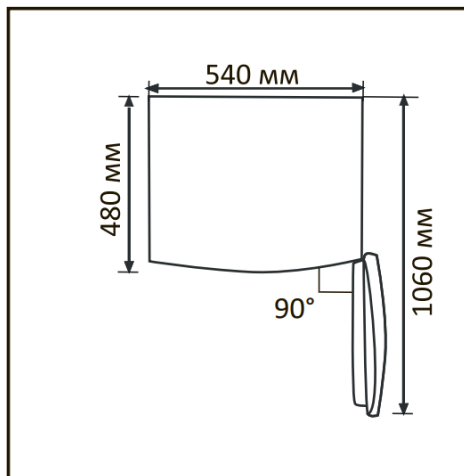


Размеры устройства (указаны в мм)

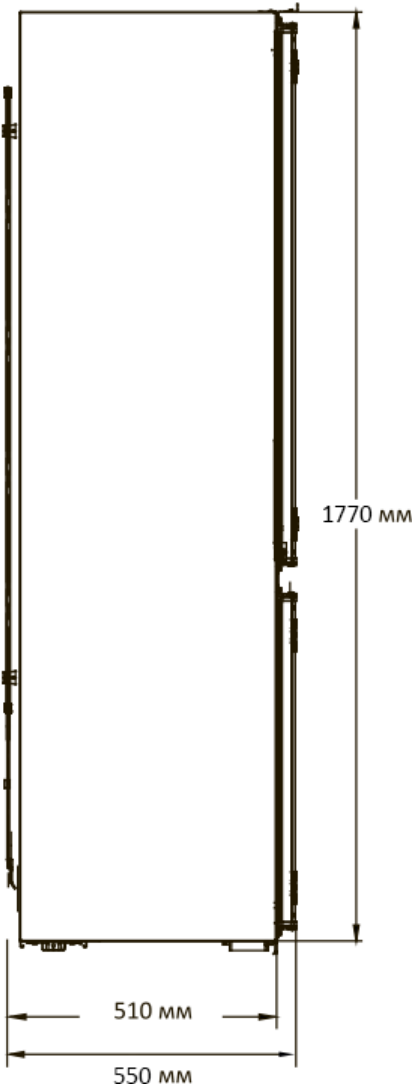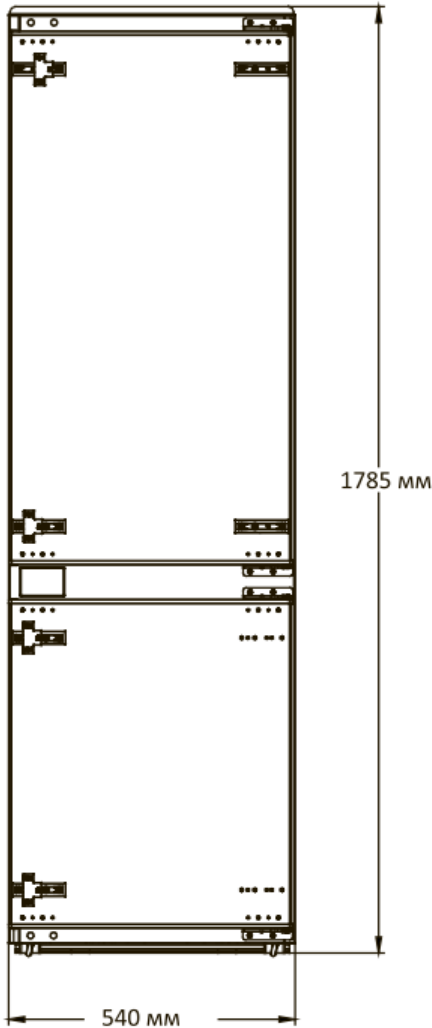


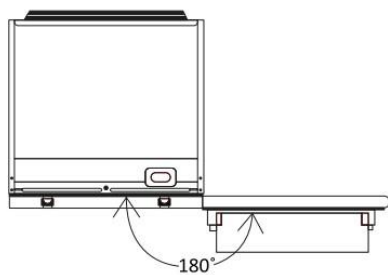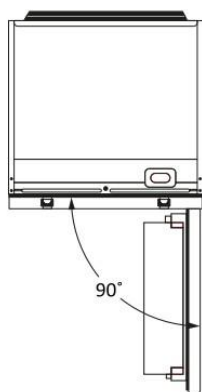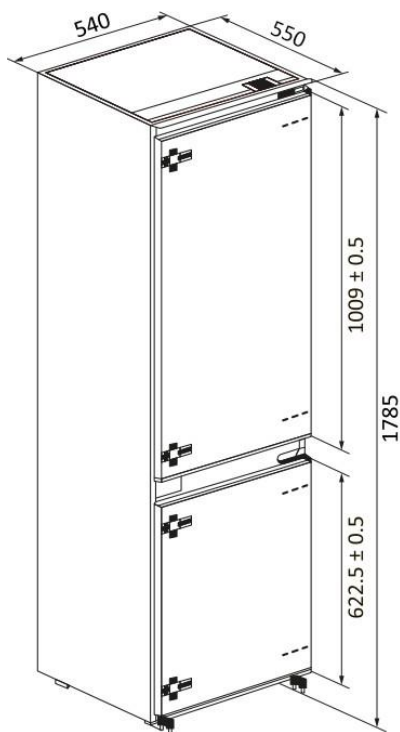

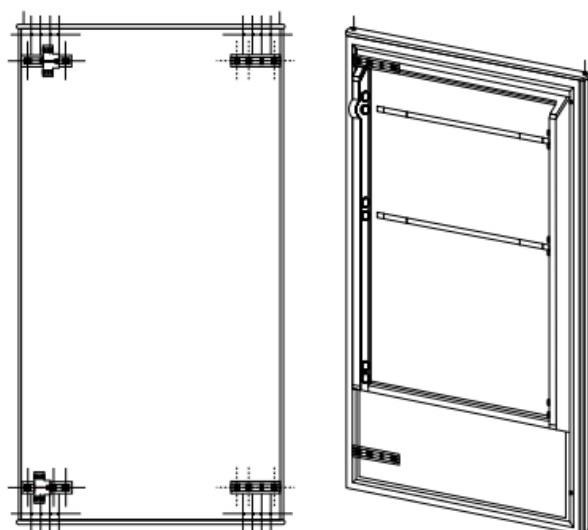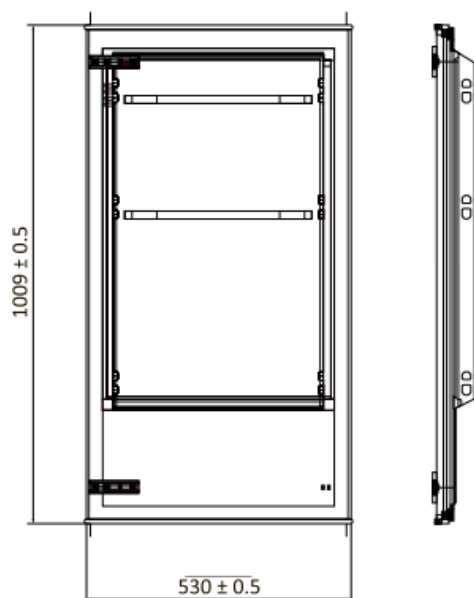


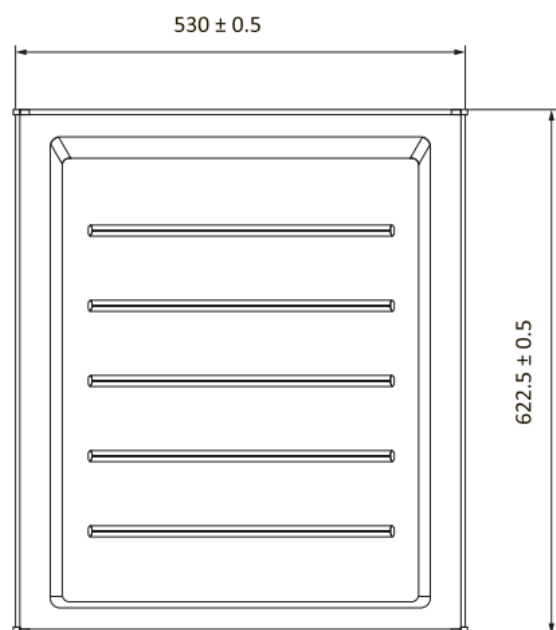


Верхний левый угол фасада дверцы холодильной камеры

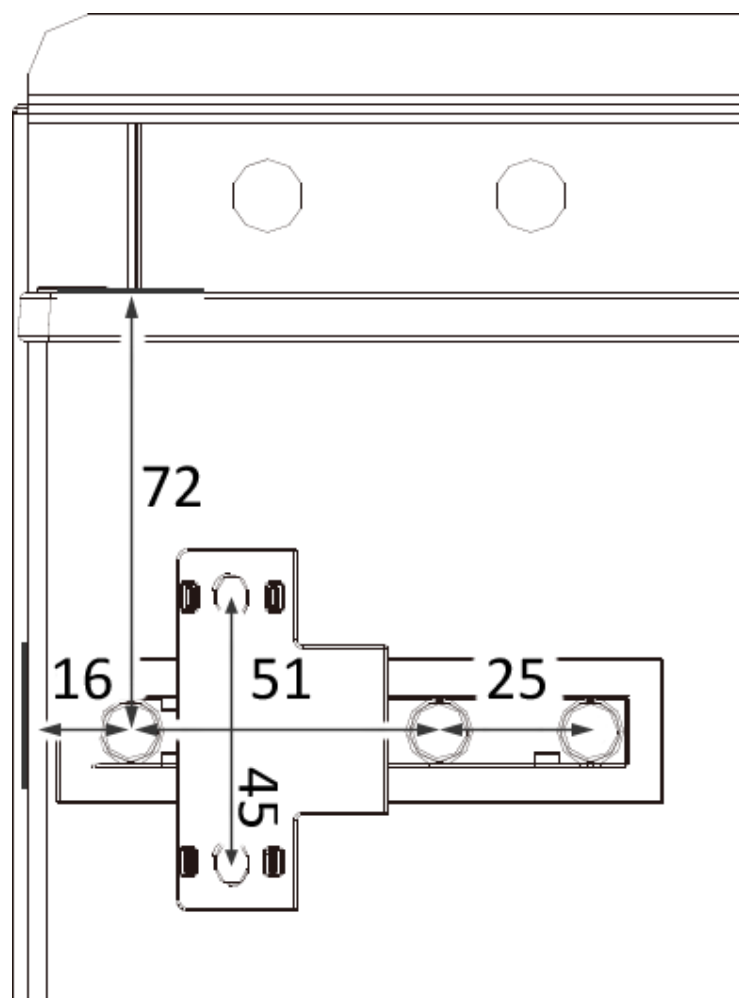


Верхний правый угол фасада дверцы холодильной камеры

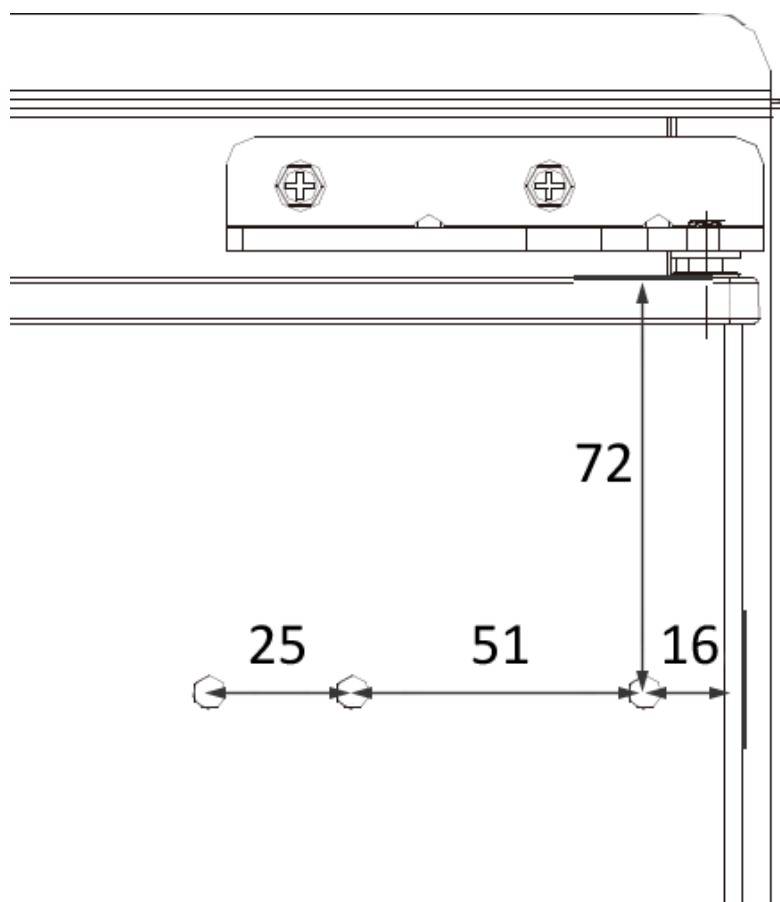


Нижний левый угол фасада дверцы холодильной камеры

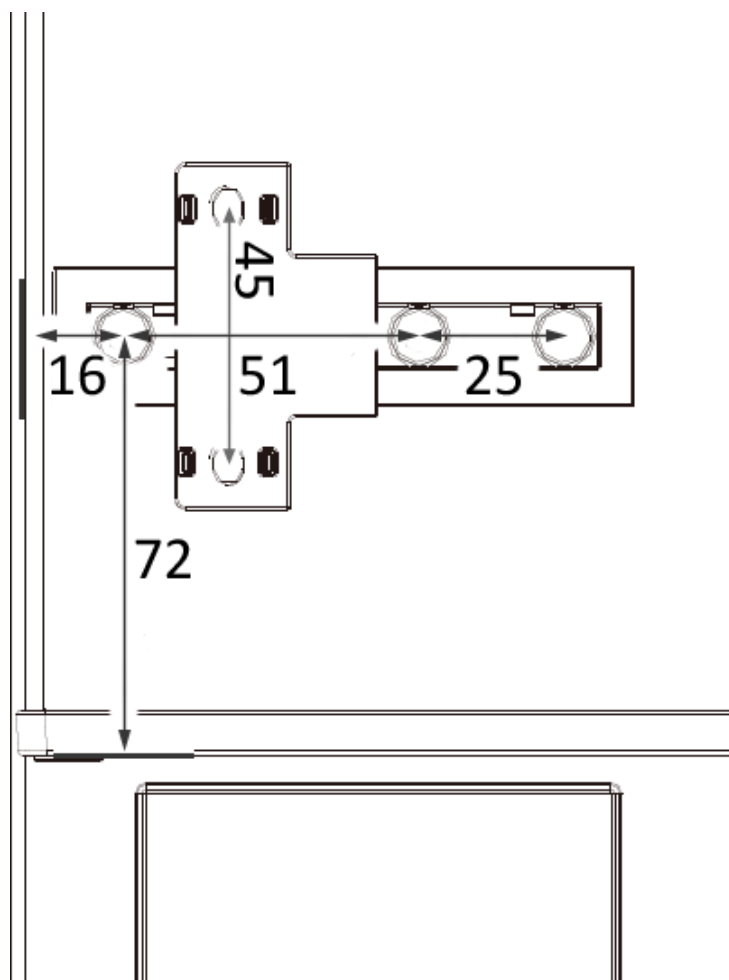


Нижний правый угол фасада дверцы холодильной камеры

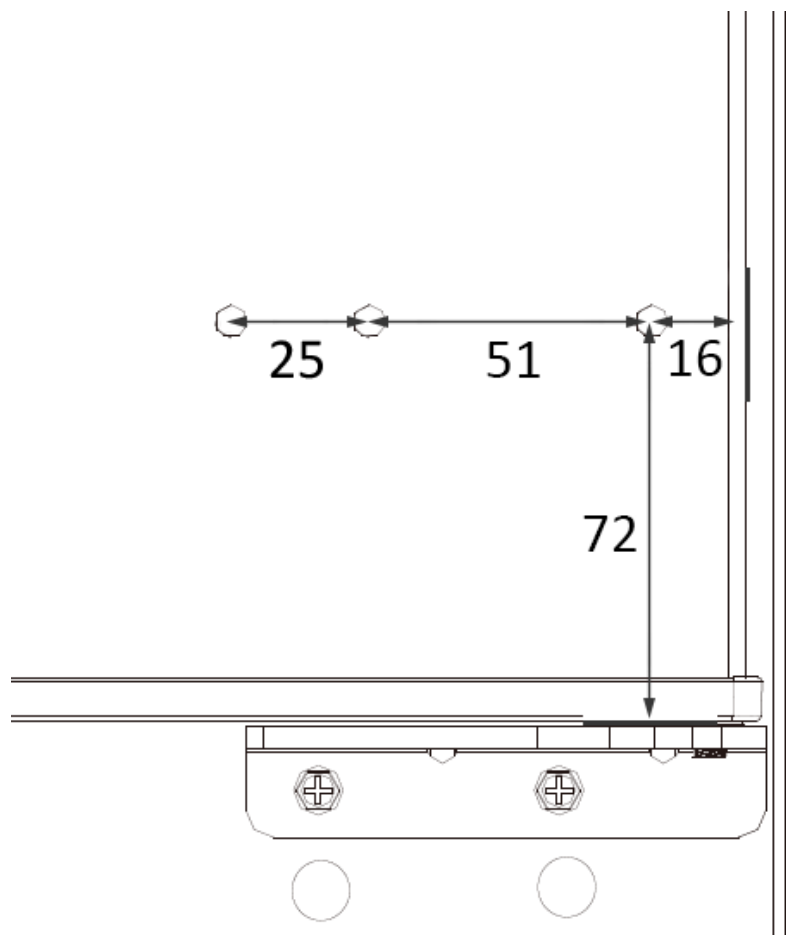


Верхний левый угол фасада дверцы морозильной камеры

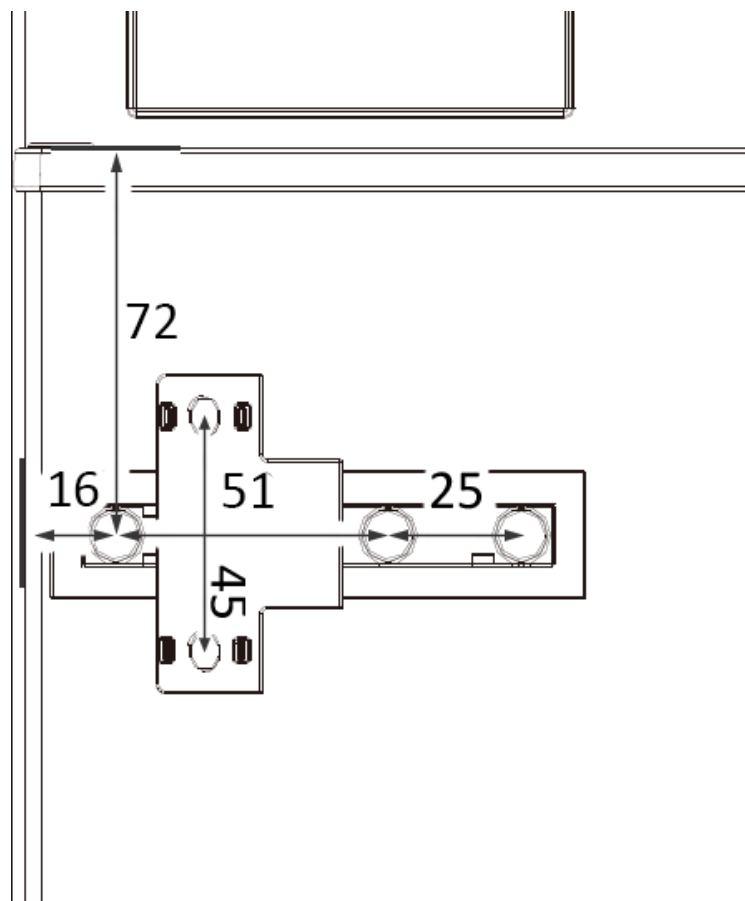


Верхний правый угол фасада дверцы морозильной камеры

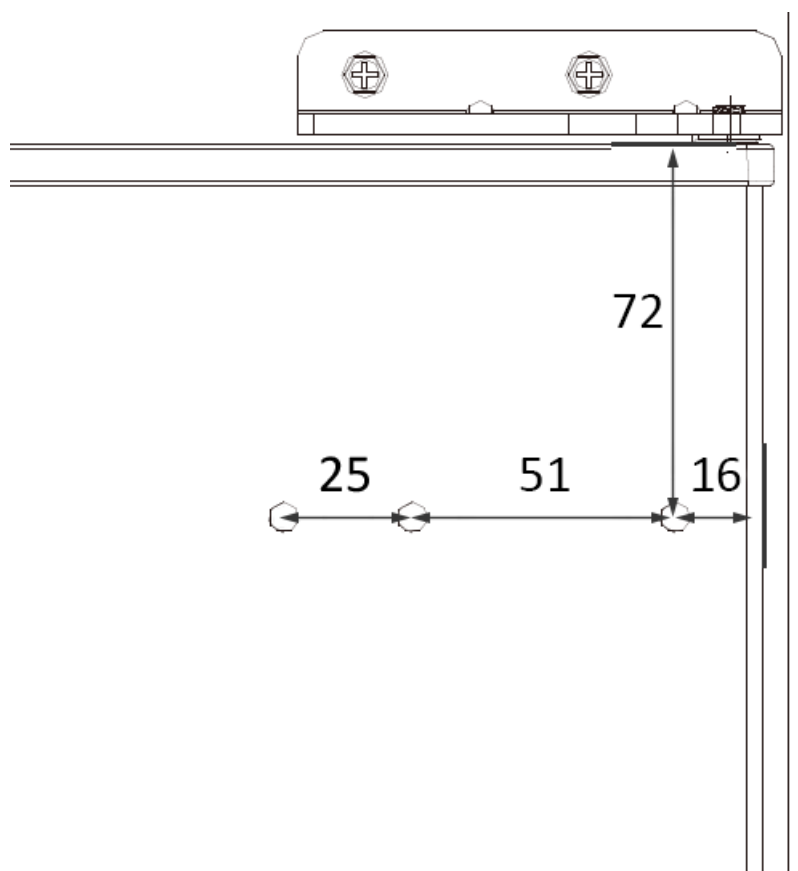

Нижний левый угол фасада дверцы морозильной камеры

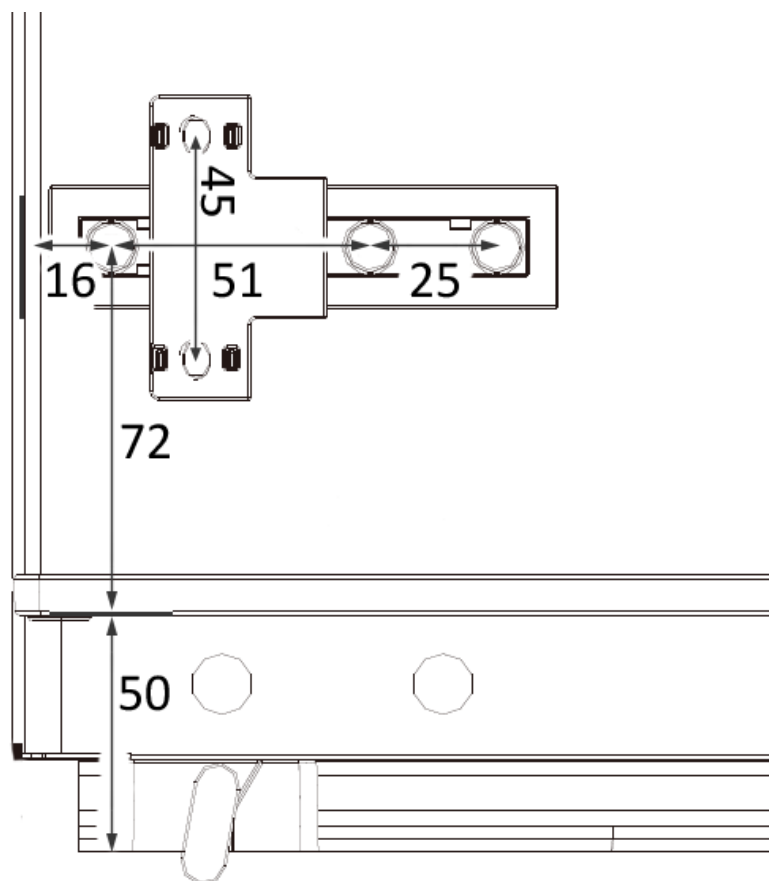


Нижний правый угол фасада дверцы морозильной камеры

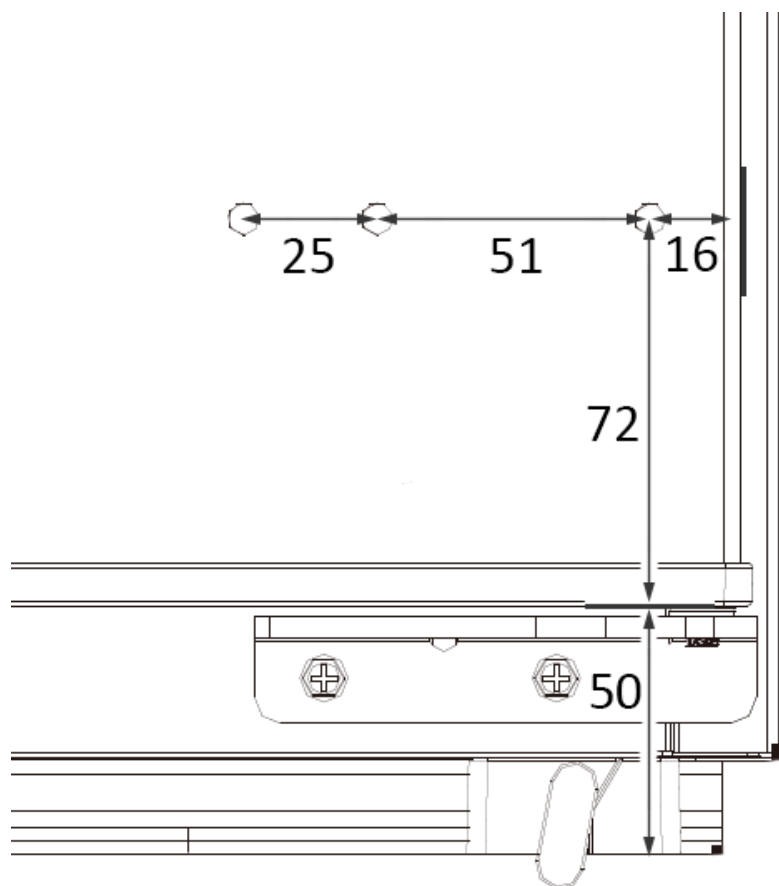


Расстояние между нижним краем фасада дверцы морозильной камеры и полом




Расстояние между фасадами

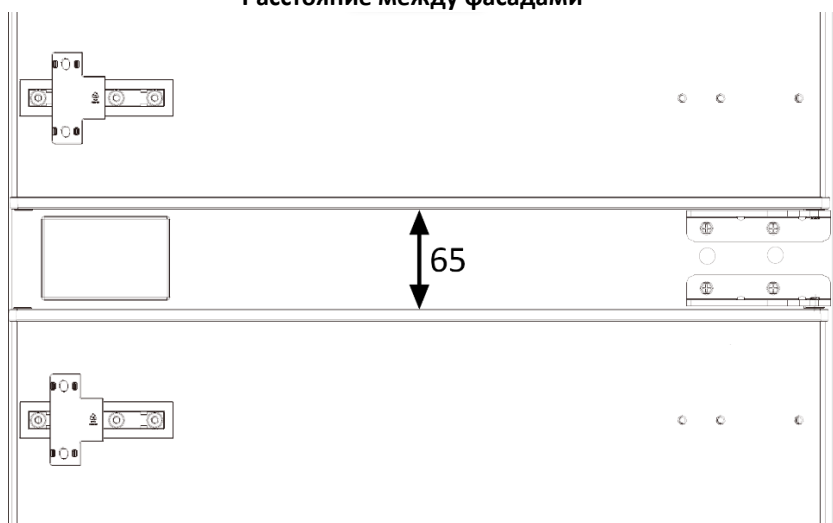


Расстояние между верхним краем фасада дверцы холодильной камеры и верхней планкой

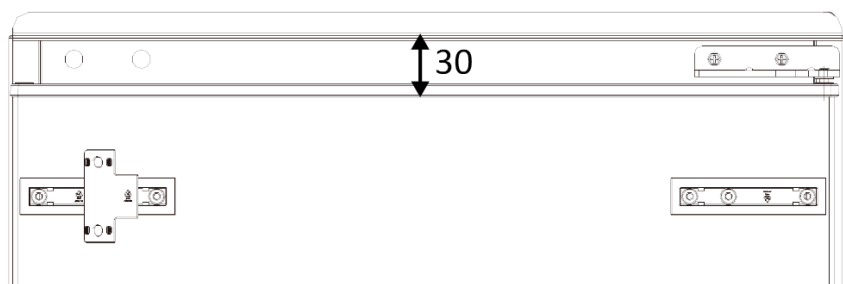

Встраивание холодильника

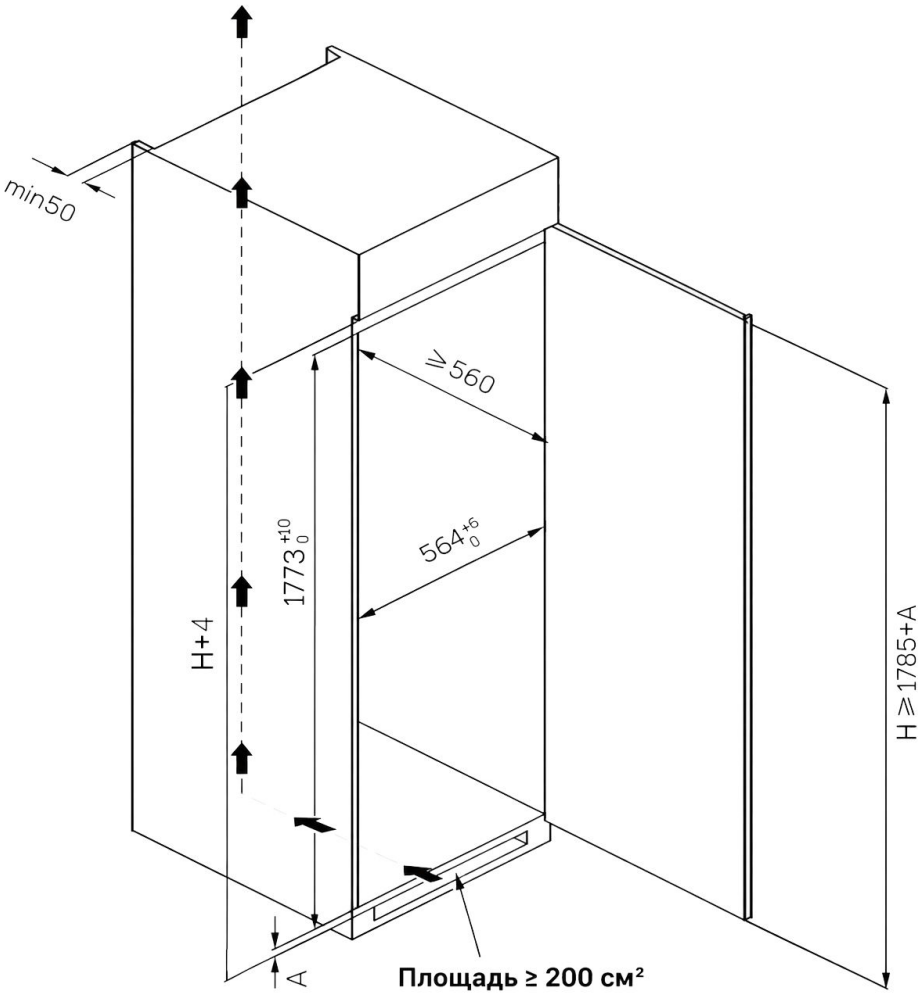


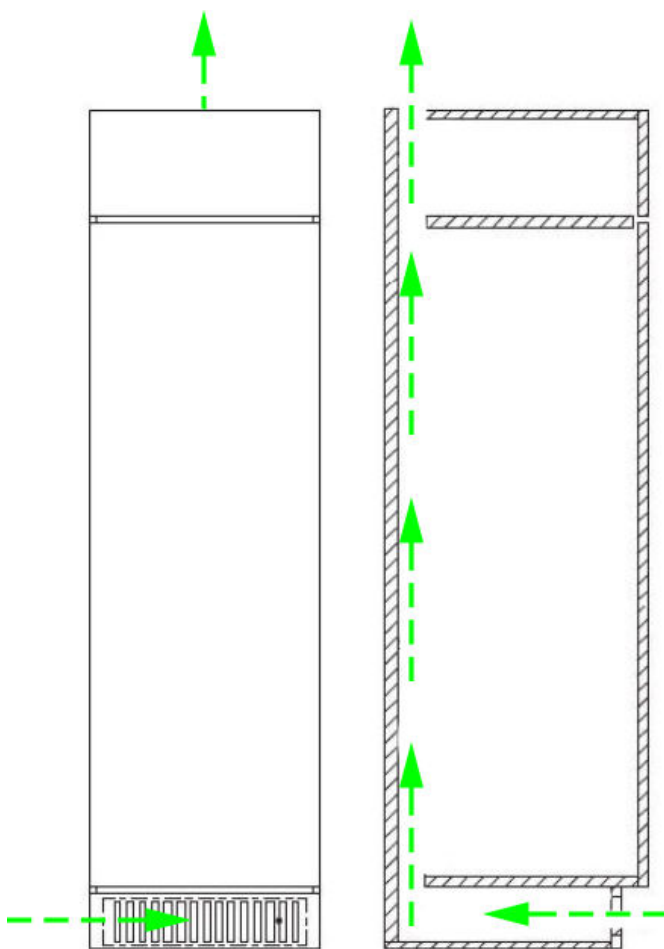


- Как показано на рисунке, воздух, попадающий в холодильник, циркулирует по вентиляционному каналу (см. направление стрелок) шкафа. В шкафу должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия: не менее 200 см^2 для притока воздуха снизу и не менее 200 см^2 для отвода воздуха сверху или сзади.
- Глубина вентиляционного проёма в задней стенке мебели должна составлять не менее 50 мм.
- Устройство разрешается устанавливать только в надёжно и устойчиво расположенную мебель. Необходима фиксация мебели от опрокидывания.
- При помощи уровня и разметочного угольника выставьте кухонную мебель

и при необходимости выровняйте, используя подкладки.


- Убедитесь, что пол и боковые стенки мебели расположены под правильным углом по отношению друг к другу.
- Установите устройство в нишу так, чтобы край верхней грани холодильника полностью касался верхнего края шкафа, а ограничитель опор холодильника касался нижнего края шкафа.

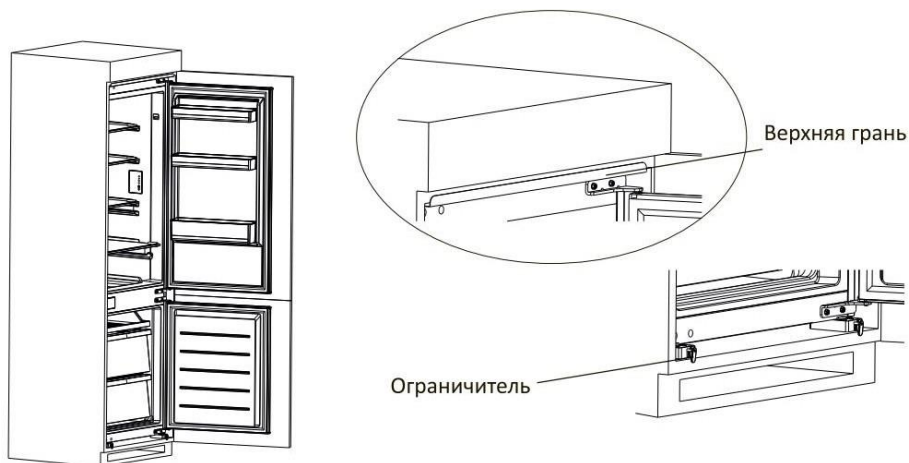



- Зафиксируйте нижние опоры с помощью винтов, а затем установите на них заглушки.

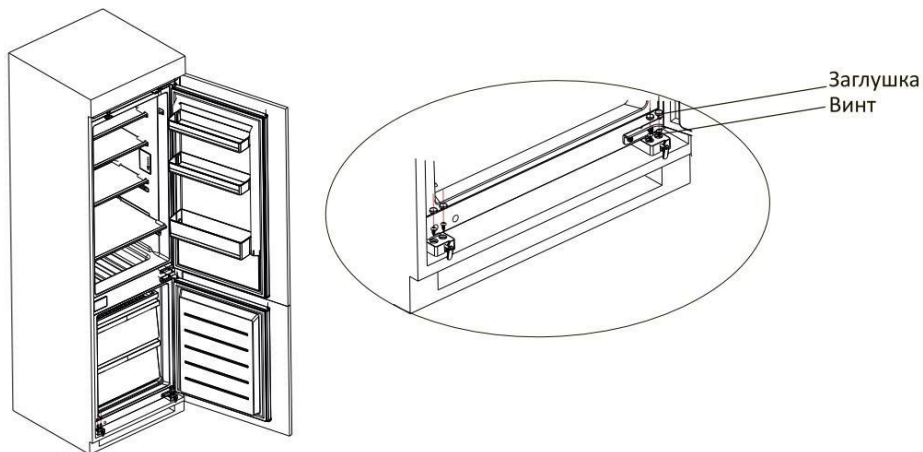


- Прикрепите верхнюю грань к верхнему краю шкафа изнутри с помощью винтов, а затем установите на них заглушки.

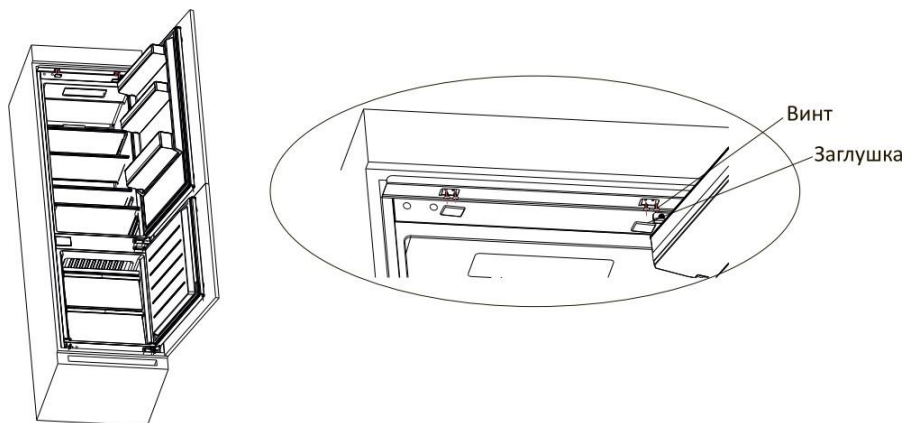

- Откройте нижнюю дверь кухонного шкафа на максимальный угол, затем откройте нижнюю дверь холодильника и совместите их. Выдвиньте крепежную планку так, чтобы внутренний край совпал с краем нижней дверцы холодильника, затем прикрепите планку к дверце шкафа с помощью винтов и установите заглушки. Аналогичным образом прикрепите верхнюю дверцу холодильника к дверце шкафа.
- Установите уплотнитель в зазор между корпусом холодильника и шкафом.

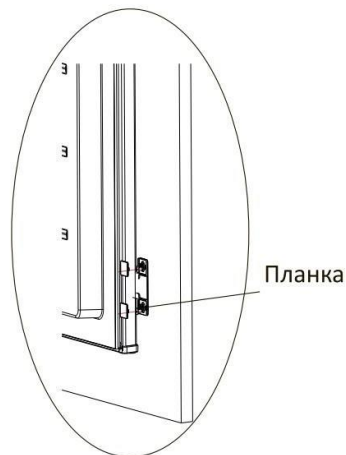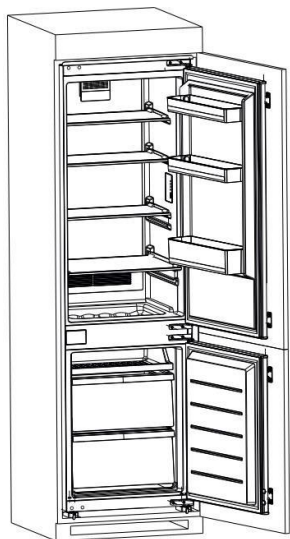


- Установите уплотнитель в зазор между корпусом холодильника и шкафом

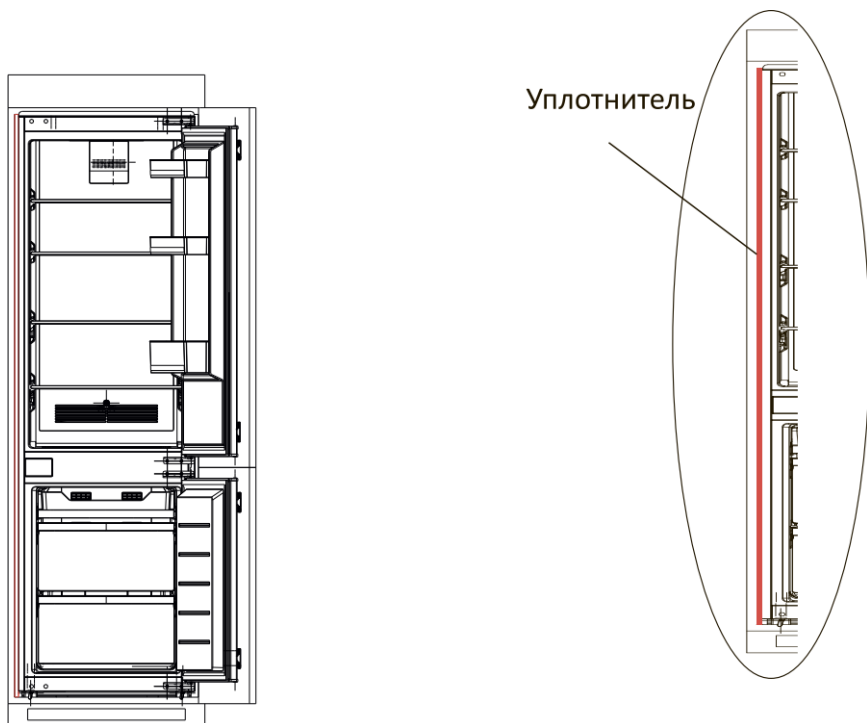


- Установка завершена.

Перевешивание дверцы

Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки):

	Крестовая отвертка		Шпатель или плоская отвертка
	Торцевой ключ 8мм		Малярная лента


1. Отключите холодильник от источника питания и удалите все продукты из полок на дверях холодильника.
2. Снимите верхние заглушки и верхнюю петлю с двери холодильника.

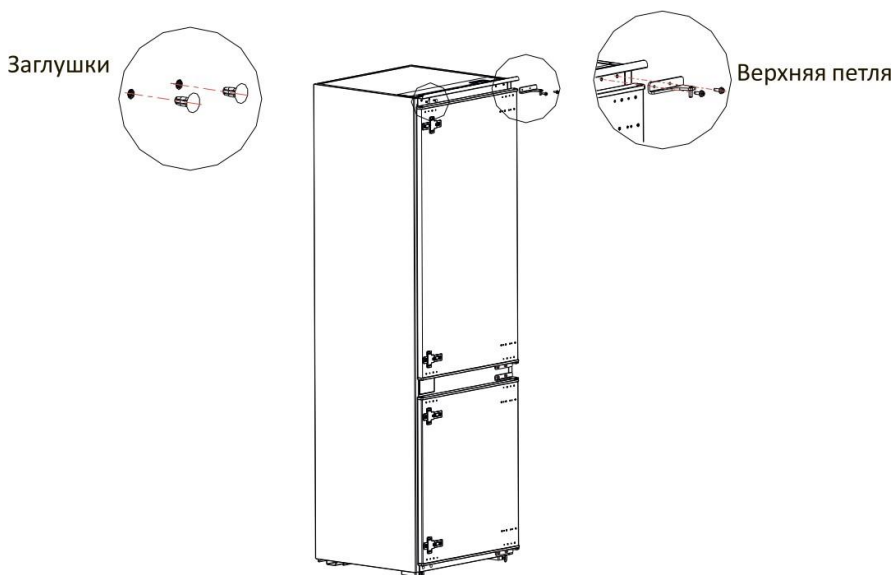

3. Снимите дверь холодильной камеры, нижнюю петлю и заглушку.



4. Поменяйте местами нижнюю и верхнюю петли холодильной камеры, установите их, а затем прикрепите на них заглушки. Снимите две фиксирующие планки с двери холодильной камеры и поверните их на 180°, установите их на противоположную

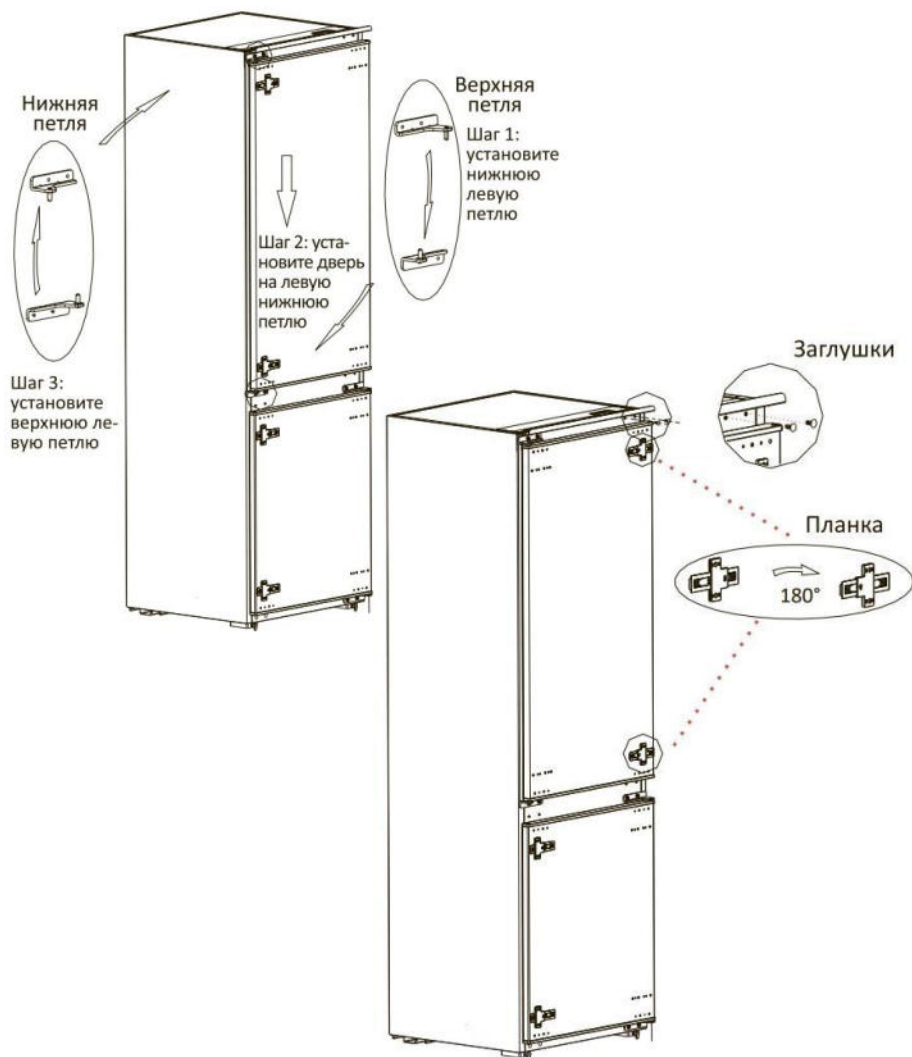


5. Снимите верхнюю петлю двери морозильной камеры, дверь, нижнюю петлю и заглушки.




ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае не снимайте заглушки со средних отверстий (выделены на схеме справа) и не вкручивайте в них болты во избежание повреждения трубки горячего контура холодильника.

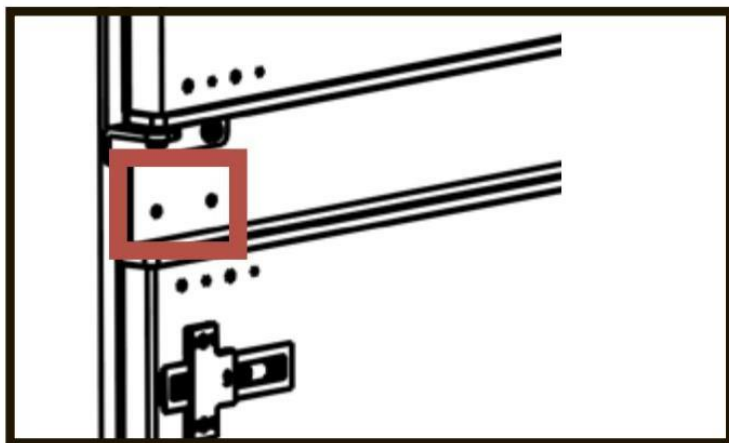


6. Поменяйте местами нижнюю и верхнюю петли морозильной камеры, установите их, а затем прикрепите на них заглушки.
7. Снимите две фиксирующие планки с двери морозильной камеры и поверните их на 180°, установите их на противоположную сторону двери. Перестановка двери завершена.

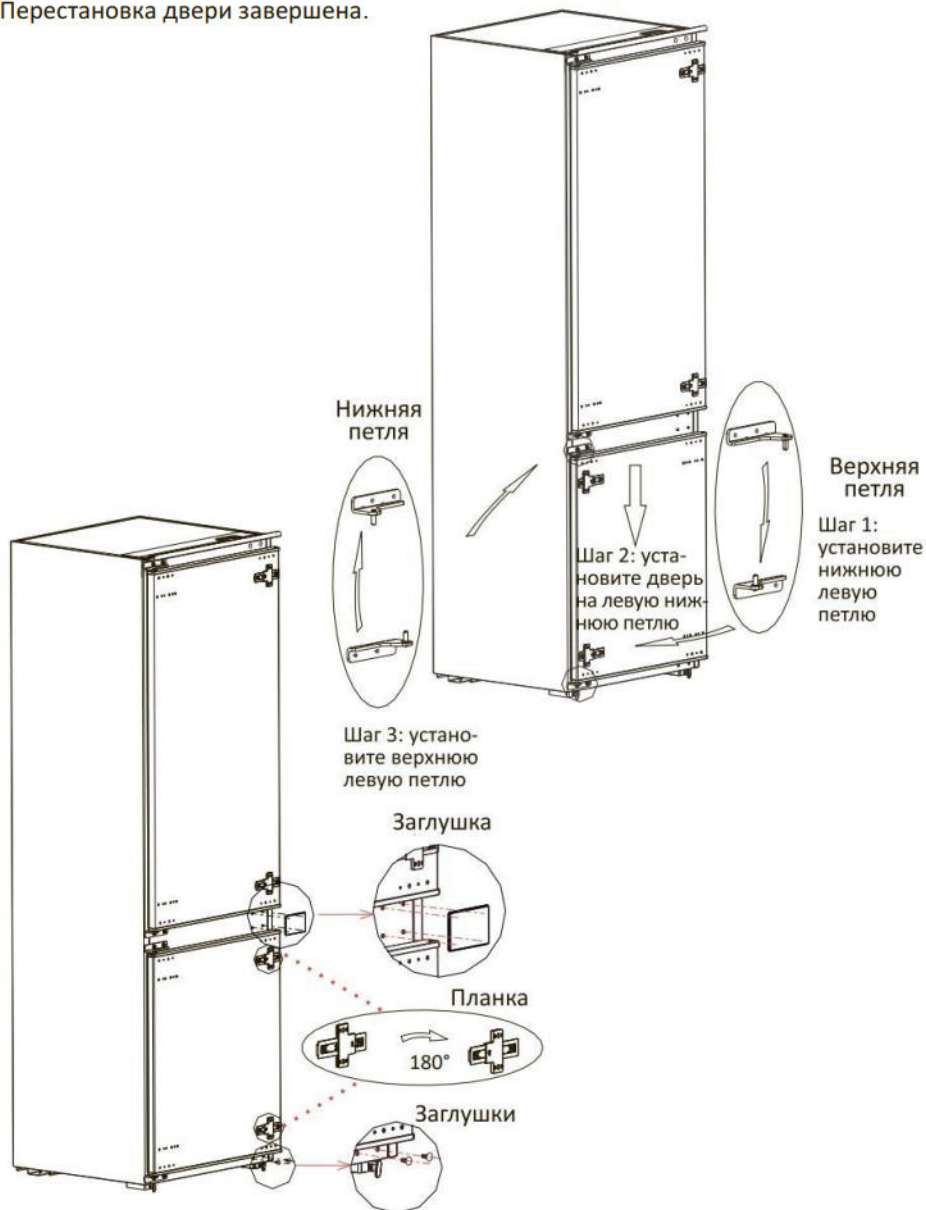

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Панель управления

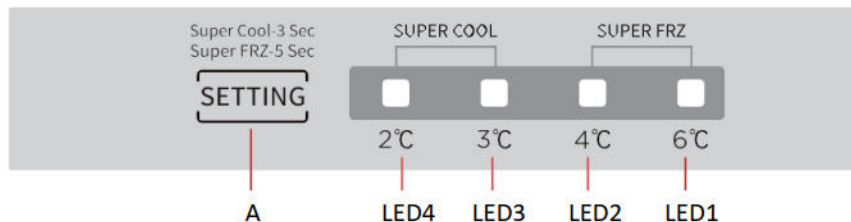

Дисплей		Кнопка	
1	LED 1 : 6°C (-19 °C)	A	Настройка температуры холодильной камеры одновременно с морозильной
2	LED 2 : 4°C (-21 °C)		
3	LED 3 : 3°C (-23 °C)		
4	LED 4 : 2°C (-24 °C)		

Не прикасайтесь жесткими или острыми предметами к панели управления. Они могут повредить или поцарапать её поверхность.

При первом включении в течение 3 секунд на дисплее будут светиться все индикаторы и в это время будет слышен звуковой сигнал запуска, затем дисплей перейдет в нормальный режим работы. При первом запуске температура установлена на значение «2», равное 4°C.


При отсутствии неисправностей и ошибок в работе на дисплее отображается заданное значение температуры.

Поочередное мигание индикаторов обозначает наличие ошибки или неисправности.

Мигание индикаторов	Описание ошибки
Индикаторы 2°C и 3°C	Датчик температуры холодильной камеры
Индикаторы 2°C и 6°C	Датчик внешней температуры
Индикаторы 2°C и 4°C	Датчик размораживания холодильной камеры

Настройка температуры

- Вы можете установить температуру холодильного отделения с помощью панели управления.
- Для данной модели невозможно напрямую установить температуру морозильного отделения. Но чем холоднее в холодильном отделении, тем холоднее в морозильном отделении.
- При первом включении прибора в сеть отображается значение 4°C. При повторном включении прибора в сеть он устанавливает последнюю заданную температуру.
- Для настройки температуры нажимайте последовательно кнопку «А»: каждое нажатие осуществляет переход к следующему значению. Через 15 секунд после регулировки холодильная камера начнет работу с установленным значением. Температура меняется в следующей последовательности:



Советы:

- Чем ниже заданная температура, тем дольше можно безопасно хранить продукты и тем больше электроэнергии потребляет прибор.
- Чем выше заданная температура, тем быстрее портятся хранящиеся продукты и тем меньше электроэнергии потребляет прибор.

Режим быстрой заморозки

- Чтобы перевести прибор в режим быстрой заморозки, нажмите и удерживайте кнопку настройки температуры А в течение 5 секунд. Когда загорятся индикаторы 4°C и 6°C, прибор перейдет в режим быстрой заморозки через 15 секунд.
- Прибор автоматически выйдет из режима быстрой заморозки через 40 часов. Нажмите кнопку настройки температуры А, чтобы выйти из режима быстрой заморозки раньше.
- Рекомендуется включить режим быстрой заморозки на 12 часов, прежде чем загружать большое количество замороженных продуктов в морозильную камеру.

Режим быстрого охлаждения

- Чтобы перевести прибор в режим быстрого охлаждения, нажмите и удерживайте кнопку настройки температуры А в течение 3 секунд. Когда загорятся индикаторы 2°C и 3°C, прибор перейдет в режим быстрого охлаждения через 15 секунд.
- Прибор автоматически выйдет из режима быстрого охлаждения через 6 часов. Нажмите кнопку настройки температуры А, чтобы выйти из режима быстрого охлаждения раньше.

Выключение

- Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку настройки температуры А в течение 10 секунд. Все индикаторы погаснут, и прибор прекратит работу через 15 секунд. Чтобы снова включить прибор, нажмите кнопку настройки температуры А один раз. Прибор возобновит работу.
- Или отключите прибор от сети.

Рекомендации по хранению продуктов

Морозильное отделение

- Морозильное отделение предназначено для хранения продуктов, замороженных при очень низкой температуре, для длительного хранения замороженных продуктов и для приготовления льда.
- Не кладите свежие и замороженные продукты рядом друг с другом. Замороженные продукты могут разморозиться.
- При заморозке свежих продуктов (например, мяса, рыбы или фарша) разделяйте их на порционные части.
- При хранении замороженных продуктов следуйте рекомендациям на упаковке. Если на упаковке нет информации, продукты не следует хранить более трех месяцев с даты покупки.
- При покупке замороженных продуктов убедитесь, что они были заморожены при подходящей температуре и что упаковка не повреждена.
- Замороженные продукты следует хранить в подходящей упаковке для сохранения качества и после извлечения из морозильной камеры как можно скорее вернуть в морозильное отделение.
- Если в упаковке замороженных продуктов есть влага или вздутия, вероятно, она хранилась при неправильной температуре, и содержимое испорчено.
- Срок хранения замороженных продуктов зависит от температуры в помещении, настройки термостата, частоты открывания дверцы морозильной камеры, типа продукта и времени транспортировки продукта из магазина в дом. Всегда следуйте инструкциям на упаковке и никогда не превышайте максимальный срок хранения, указанный на упаковке.

Холодильное отделение

- Чтобы уменьшить влажность и последующее образование льда, никогда не храните жидкости в холодильнике в открытых емкостях. Иней имеет тенденцию скапливаться в самых холодных частях. Хранение жидкостей без крышки приводит к более частой необходимости размораживания холодильника.
- Никогда не ставьте теплые продукты в холодильник. Сначала их следует охладить до комнатной температуры, а затем разместить так, чтобы обеспе-

чить достаточную циркуляцию воздуха в холодильнике.

- Продукты или контейнеры с продуктами не должны касаться задней стенки холодильника, так как они могут примерзнуть к стенке. Не открывайте дверцу холодильника слишком часто.
- Фрукты и овощи без упаковки можно поместить в отделение, предназначенное для свежих фруктов и овощей.

ВНИМАНИЕ

Оптимальная температура в каждом отсеке зависит от температуры окружающей среды.

Указанная выше оптимальная температура основана на температуре окружающей среды 25 °C.

Энергосбережение

- Не ставьте горячую пищу в холодильник. Это может привести к образованию конденсата и наледи, к перегреву и поломке двигателя компрессора.
- Не размещайте продукты вплотную друг к другу, так как это уменьшает циркуляцию воздуха.
- Не ставьте продукты вплотную к задней стенке. Свободная циркуляция воздуха позволяет поддерживать равномерную температуру во всем объеме камеры. Продукты, размещенные вплотную к воздушным отверстиям, могут быть испорчены из-за воздействия низкой температуры подаваемого воздуха.
- Если электричество отключено, не открывайте дверь холодильника.
- Не открывайте дверь холодильника слишком часто.
- Не оставляйте дверь открытой на долгое время.
- Не устанавливайте чрезмерно низкую температуру на термостате.
- Вы можете убрать некоторые аксессуары (например, ящики и полки), чтобы увеличить объем хранения и уменьшить энергопотребление.

Отключение электроэнергии:

В случае отключения электроэнергии, даже летом, продукты внутри холодильника могут храниться несколько часов. Во время отключения электроэнергии следует сократить время открывания дверцы и не помещать в холодильник свежие продукты.

Длительное время простоя:

Отключите холодильник от сети и очистите его. После этого дверцы оставьте открытыми, чтобы предотвратить появление запахов.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Рекомендуется, приблизительно раз в месяц, чистить холодильник и проверять наличие продуктов с просроченным сроком хранения.
- Рекомендуем мыть холодильник мягкой влажной тряпочкой. Используйте нейтральное моющее средство. Затем протрите сухой тряпочкой. При загрязнении жирными пятнами удаляйте их немедленно.
- Не применяйте для чистки холодильника следующие средства: абразивные чистящие средства, порошковые средства, сода, бензин, кислоты, спиртосодержащие и горячую воду. Они могут повредить поверхность холодильника.
- При загрязнении уплотнителей, очищайте их немедленно, во избежание их ускоренного износа.
- Для замены LED лампы отключите холодильник от сети. Снимите плафон лампы, открутите винт и достаньте лампу. Вставьте исправную лампу, соберите в порядке, обратном вышеописанному.

ОСТОРОЖНО!

При чистке внутри или снаружи прибора:

- не используйте чистящие средства, которые содержат горючие вещества: спирт (этанол, метанол, изопропиловый спирт, изобутиловый спирт и т.д.), растворитель, бензин, бензол и т.д.;
- не используйте чистящие средства, которые содержат абразивные или отбеливающие вещества, они могут вызвать обесцвечивание или повреждение прибора.

Холодильная камера (автоматическое размораживание)

Размораживание холодильной камеры происходит автоматически. Иней и капли влаги на задней стенке тают при остановке компрессора. Вода стекает по каналу в специальный лоток над компрессором и испаряется. Пользователю не требуется никаких действий, кроме регулярной очистки дренажного отверстия от возможных засоров.


Морозильная камера (ручное размораживание)

- Отключите холодильник от электросети.
- Переложите продукты из морозильной камеры в прохладное место или в термопакеты.
- Откройте дверцу морозильной камеры. Для ускорения процесса можно поставить внутрь ёмкость с тёплой водой.
- Не используйте острые предметы или металлические инструменты для удаления льда — это может повредить камеру.
- После полного таяния льда протрите камеру мягкой тканью и вытрите насухо.

- Подключите холодильник к сети и дождитесь, пока температура восстановится, прежде чем закладывать продукты обратно.


Очистка лотка

- Следуя стрелке на рисунке, сожмите лоток обеими руками и подтолкните его вверх, после чего его можно будет вынуть.
- После мытья вынутого лотка отрегулируйте его высоту установки в соответствии с вашими потребностями.

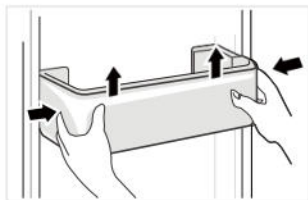


Очистка стеклянных полок

- Поскольку внутренняя часть внутренней стенки холодильника, соприкасающаяся с полками, имеет упор, необходимо поднять полку вверх, чтобы ее вынуть.
- Очистите полки и отрегулируйте их положение в соответствии с вашими потребностями.

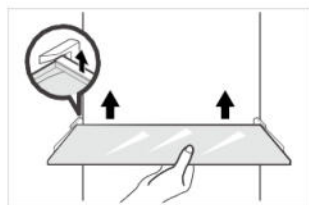

Очистка выдвижных ящиков

- Извлеките все содержимое выдвижного ящика. Возьмитесь за ручку ящика и полностью вытяните ее до упора.
- Приподнимите ящик и потяните его на себя. После очистки установите в обратном порядке.

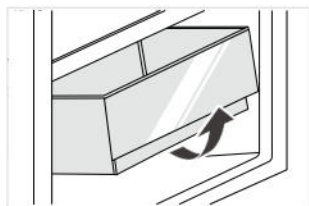

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Прибор сконструирован и изготовлен для длительного срока службы без неисправностей. Если во время работы возникнет проблема, проверьте, не связана ли она с возможной ошибкой использования. Если предложенное решение проблемы не помогло Вам самостоятельно устранить неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не эксплуатируйте поврежденный холодильник во избежание его поломки.

Проблема	Решение
Устройство не работает	Проверьте, подключено ли устройство к сети
	Убедитесь в достаточном уровне напряжения, наличии питания и отсутствии замыканий
Посторонний запах	Продукты с интенсивным запахом нужно плотно упаковать
	Проверьте наличие испорченных продуктов
	Очистите холодильник изнутри
Слишком долго работает компрессор	Долгая работа компрессора нормальна в летний период
	При высокой внешней температуре не рекомендуется переполнять холодильник
	Перед помещением в холодильник продукты необходимо охладить
	Слишком часто открываются дверцы
Не горит свет	Проверьте, подключен ли холодильник к сети и не повреждена ли лампочка
	Обратитесь к специалисту для замены лампочки
Дверца закрывается неплотно	Дверце мешают закрыться неправильно расположенные продукты
	Холодильник переполнен
Слишком громкая работа прибора	Проверьте устойчивость и ровное расположение холодильника
	Проверьте правильное расположение предметов внутри камеры

Проблема	Решение
Неплотное прилегание уплотнителя дверцы	Удалите загрязнения с уплотнителя
	Для восстановления формы уплотнителя его можно нагреть и снова охладить (для нагрева можно использовать электрический фен или горячее полотенце)
Перегрузка вентилятора	В камере слишком много продуктов или они содержат слишком много влаги, что затрудняет процесс замораживания
	Неплотно закрыты дверцы, повышенная влажность
Перегрев корпуса	Теплоотдача встроенного конденсатора через корпус, что является нормальным явлением. Когда корпус нагревается из-за высокой температуры окружающей среды, хранения слишком большого количества продуктов или отключения компрессора, обеспечьте хорошую вентиляцию для облегчения отвода тепла.
Конденсат	Образование конденсата на внешней поверхности и уплотнителях дверцы холодильника является нормальным явлением при слишком высокой влажности воздуха. Просто вытрите конденсат чистым полотенцем.
Посторонние шумы	Жужжание: компрессор может издавать жужжание во время работы, особенно громкое при запуске или остановке. Это не является неисправностью.
	Скрип: хладагент течет внутри прибора. Прибор может издавать скрип, что является нормальным явлением.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Кол-во (шт.)
Холодильник	1
Крепления фасада (скользящие)	4
Шурупы, декоративные заглушки	1 комплект
Лоток для яиц (6 секций)	1
Лоток для льда (12 секций)	1
Уплотнитель	1
Инструкция и гарантийный талон	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RB-DF
Артикул	RB-178DF271I1
Тип холодильника	Встраиваемый
Тип размораживания холодильной камеры	DeFrost, автоматическое
Тип размораживания морозильной камеры	Ручное размораживание
Возможность перевешивать дверцы	Да
Крепления для фасада дверей	Скользящие
Цвет корпуса	Белый
Материал полок	Закаленное стекло
Материал выдвижных ящиков	Пластик
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов	Нет
Тип компрессора	Поршневой
Тип мотора компрессора	Бесколлекторный
Инверторное управление мотором	Да
Климатический класс	SN/N/ST/T
Класс защиты от поражения током	I
Класс энергетической эффективности	A++
Напряжение сети (В)	220-240
Частота (Гц)	50
Потребляемая мощность (Вт)	299
Номинальная сила тока (А)	1,3
Мощность LED освещения (Вт)	3
Энергопотребление (кВт*ч/год)	226
Энергопотребление (кВт*ч/24 ч)	0,619
Длина кабеля питания	1,7 м

Общий полезный объем (л)	271
Полезный объём морозильной камеры (л)	79
Полезный объём холодильной камеры (л)	192
Хладагент и его масса (г)	R600a, 85г
Замораживающая способность (кг/24ч)	3,6
Вес нетто/брутто (кг)	55/60
Уровень шума (дБ)	38
Вспениватель	Циклопентан
Габариты устройства (ШхГхВ)	540 x 550 x 1785 мм
Размер ниши для встраивания (ШхГхВ)	560 x 560 x 1776 мм
Размер упаковки (ШхГхВ)	580 x 585 x 1880 мм

Изделие сертифицировано в соответствии с действующим техническим регламентом.

Производитель: HEFEI HUALING CO.,LTD

Адрес производства: NO. 176 JINXIU ROAD,ECONOMY AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA HEFEI, ANHUI, CHINA

Устройство сделано в КНР.

Импортер: ИП Берлинков Максим Денисович, Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. 20 к.1 кв.6, 193091

ГАРАНТИЯ

1. Данные гарантийные обязательства действительны только для бытовых холодильников BERAUM. Период гарантийного обслуживания составляет 24 месяца и начинается со дня продажи техники магазином.
2. Срок службы устройства - 10 лет.
3. Производитель гарантирует устранение заводских дефектов или неисправностей техники, выявленных в течение периода гарантийного обслуживания. Претензии по внешнему виду могут быть предъявлены только в момент принятия товара покупателем, после принятия товара покупателем ответственность за все внешние повреждения возлагается на покупателя.
4. Гарантия распространяется только на изделия, использующиеся в некоммерческих личных, семейных или домашних целях. В противном случае гарантийный срок составляет 6 месяцев с момента приобретения. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно уполномоченным сервисным центром на дому у клиента или в мастерской по усмотрению сервис-центра.
5. Гарантия не распространяется на царапины, трещины и аналогичные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.
6. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
 - отсутствие чека о покупке товара;
 - наличие повреждений и неисправностей, возникших в результате неправильного обращения или использования техники, с нарушением правил эксплуатации, а также возникших в результате небрежной транспортировки техники клиентом или торгующей организацией;
 - установление факта ремонта (попытки ремонта) техники посторонними лицами.

Гарантийное обслуживание не распространяется на регулировку, чистку и уход за изделием.



В случае неправильного подключения и установки Вы лишаетесь права на бесплатный гарантийный ремонт.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь на официальный сайт компании BERAUM, www.beraum.com.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Подпись покупателя	

Отметки о произведенном гарантийном ремонте

№	Дата	Устраненная неисправность	Подпись мастера

Условия гарантийного обслуживания сервисными службами

(в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»)

1. Требования потребителей, соответствующие законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение 24 месяца со дня начала действия гарантийного срока при условии, что неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения покупателем правил оформления, транспортировки, хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, катастрофы и т.п.), воздействия иных постоянных факторов. Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных изготовителем пунктах сервисного обслуживания;
2. Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявления других предусмотренных законом требований, убедительно просим Вас сохранить сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно заполненный гарантийный талон, с датой продажи и четко различимой печатью продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки);
3. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие нарушений условий эксплуатации, оговоренных в инструкции;
4. Использование приборов в целях, отличных от бытовых, является нарушением правил надлежащей эксплуатации приборов;
5. Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение о целесообразности их замены или ремонта остается за службой сервиса.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Согласно ст. 26 законодательного декрета от 14 марта 2014 года № 49 "Исполнение директивы 2012/19/ЕС об утилизации отходов электронного и электрического оборудования (RAEE)"

Знак перечеркнутого мусорного бака, приведенный на приборе или на его упаковке, означает, что по завершении срока службы прибора его необходимо утилизировать отдельно от других отходов.

Поэтому пользователь должен будет сдать отслуживший прибор в подходящие муниципальные центры по раздельному сбору отходов электронного и электрического оборудования.

В качестве альтернативы самостоятельной утилизации можно сдать прибор дилеру на момент приобретения нового равнозначного прибора.

Кроме того, в точках продажи электронных изделий, площадь которых превышает 400 м², можно бесплатно, без обязательства приобретать новое изделие, сдавать электронные приборы размером менее 25 см, подлежащие утилизации. Надлежащий раздельный сбор отходов для последующего направления утилизированного прибора на обработку, повторное использование материалов и совместимая с охраной природы утилизация позволяют избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствуют повторному использованию.

www.beraum.com

124.6-0925
Ver. 3