

# BERAUM

DW-608309118

ВСТРАИВАЕМАЯ  
ПОСУДОМОЕЧНАЯ  
МАШИНА

**Инструкция  
по установке**



Установка, монтаж шлангов и электрооборудования, техническое обслуживание и ремонт могут производиться только квалифицированным специалистом.



Не используйте удлинитель или штепсельную вилку с данным устройством.



Ни при каких обстоятельствах не перерезайте и не вынимайте заземляющее соединение из шнура питания.

# ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### Требования к электропитанию

Внимательно изучите этикетку с информацией о номинальном напряжении, чтобы подключить посудомоечную машину к соответствующему источнику питания. Используйте необходимый предохранитель на 10А/13А/16А, предохранитель с временной задержкой или рекомендованный автоматический выключатель и обеспечьте отдельную цепь, обслуживающую только этот прибор.

### Подключение к электросети

Убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют указанным на табличке.

Вилка прибора должна быть вставлена в розетку, соответствующую всем правилам и нормам электротехнической безопасности.

Используйте розетку, которая заземлена должным образом.

В случае неисправности или поломки заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая путь наименьшего сопротивления электрического тока.



**Неправильное подключение проводника заземления оборудования может привести к поражению электрическим током.**

Если Вы сомневаетесь в правильности заземления прибора, обратитесь к квалифицированному электрику или представителю сервисной службы.

# ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

## Подключение подачи холодной воды

**1 МПа**

Максимальное допустимое  
давление воды на входе

**0,04 МПа**

Минимальное допустимое  
давление воды на входе



Подсоедините шланг подачи холодной воды к резьбовому разъему и убедитесь, что он плотно закреплен.

Если водопроводные трубы новые или не использовались в течение длительного периода, слейте некоторое количество воды, чтобы убедиться, что вода чистая и без примесей.



В противном случае есть риск, что впускной клапан может быть заблокирован и произойдет повреждение прибора.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Если Ваш смеситель оснащен дополнительным душевым распылителем, то шланг подвода воды может быть поврежден, если душевой распылитель располагается на одной водопроводной линии с посудомоечной машиной.

Если Ваша кухонная мойка оснащена подобным душевым распылителем, мы настоятельно рекомендуем его отключить и заблокировать отверстие водопроводной заглушкой в целях безопасной и бесперебойной работы посудомоечной машины.

## Подключение предохранительного шланга

**1.**

Полностью вытяните шланги подачи из отсека для хранения, расположенного в задней части посудомоечной машины.

**2.**

Затяните гайку предохранительного шланга подачи воды к крану с резьбой 3/4 дюйма.

**3.**

Перед запуском посудомоечной машины полностью откройте клапан подачи воды.

## Отсоединение предохранительного шланга

**1.**


Выключите воду.

**2.**

Отвинтите шланг подачи воды от крана.

## Подключение сливных шлангов

Вставьте сливной шланг в сливную трубу диаметром не менее **4 см** или вставьте его в раковину, стараясь не сгибать и не перегибать его. Высота сливной трубы должна быть меньше **1000 мм**, свободный конец шланга не должен быть погружен в воду, чтобы избежать обратного потока.

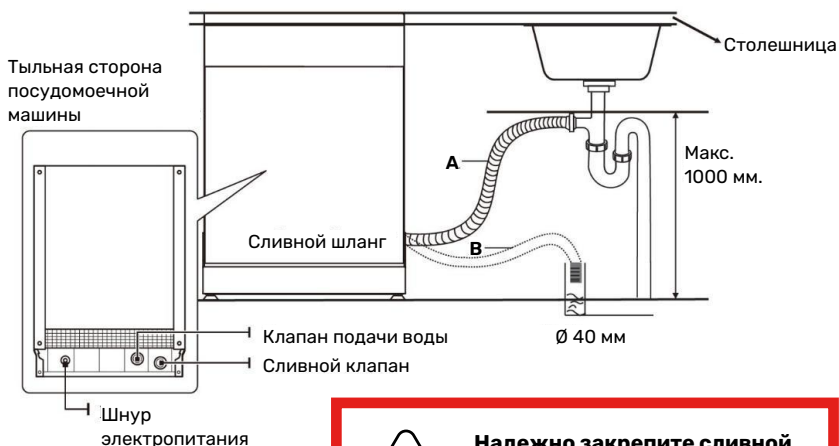

**Надежно закрепите сливной шланг в положении А или В**

## Как слить лишнюю воду из шлангов

Если раковина находится на **1000 мм** выше уровня пола, то излишки воды из шлангов не получится сливать непосредственно в раковину. Необходимо будет слить лишнюю воду из шлангов в подходящую емкость, которая находится ниже уровня раковины.

## Слив воды

Подсоедините шланг для слива воды. Сливной шланг должен быть правильно установлен во избежание протечек воды. Убедитесь, что шланг слива воды не перегибается и не передавлен.

## Удлинитель шланга

Если Вам требуется удлинитель сливного шланга, то он должен быть не длиннее **4 метров**, в противном случае моющие свойства посудомоечной машины могут быть ухудшены.

## Подключение к сифону


При подключении шланга слива воды к сифону необходимо учитывать, что сифон должен располагаться на высоте не более **100 см** от дна кухонной мойки. В противном случае это может привести к повреждению системы слива воды. Шланг для слива воды должен быть закреплен.

## Расположение посудомоечной машины

Расположите прибор в нужном месте. Тыльная сторона должна упираться в стену позади нее, а бока – в соседние шкафы или стены. Посудомоечная машина оснащена шлангами подачи и слива воды, которые могут быть расположены либо справа, либо слева для облегчения правильной установки.

## Установка уровня высоты

После расположения прибора на месте установки можно выставить его высоту с помощью трех регулируемых ножек. Передние две ножки регулируются отверткой, а задняя ножка регулируется с помощью винта на передней стороне устройства. Рядом с винтом находится пиктограмма регулировки. Наклон посудомоечной машины не должен составлять более **2°** относительно уровня поверхности земли.

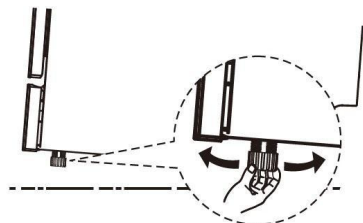

**50 мм**


**Максимальная высота  
регулировки ножек**

# ВСТРАИВАЕМАЯ УСТАНОВКА

## Выбор места для посудомоечной машины

Установка посудомоечной машины должна осуществляться рядом с местами подключения подводящего и сливного шлангов, а также рядом с источником электропитания.

## Размеры посудомоечной машины


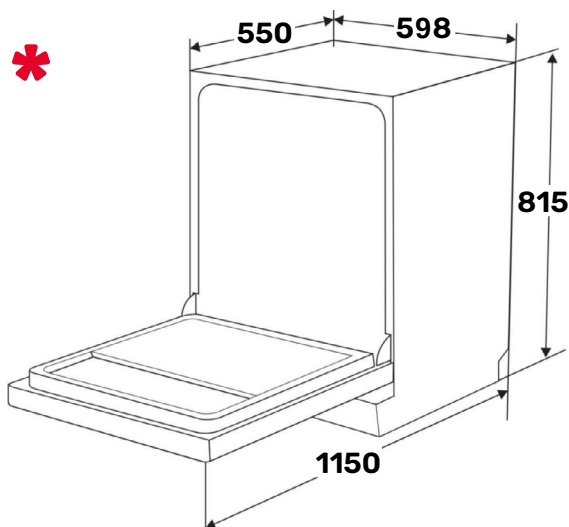


## Размеры ниши для встраивания\*


Расстояние между верхней частью посудомоечной машины и шкафом, а также наружной дверцей, выровненной по корпусу, составляет менее **5 мм**.





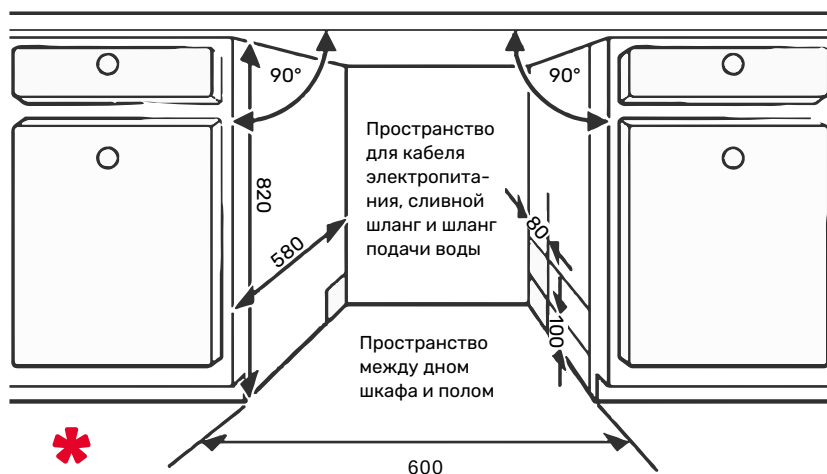

Если посудомоечная машина установлена в углу шкафа, предусмотрите наличие некоторого свободного пространства для открывания дверцы.

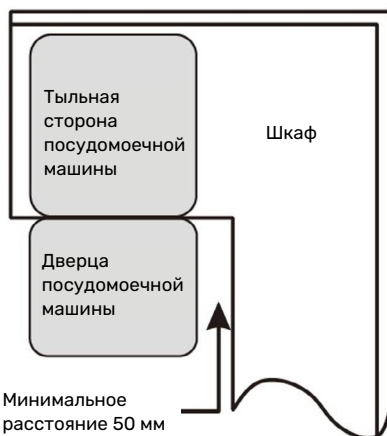


В зависимости от того, где находится Ваша электрическая розетка, Вам может понадобиться вырезать отверстие в противоположной стороне шкафа.


## Установка навесной декоративной панели

Установите крючок на декоративную панель и вставьте его в прорезь на дверце посудомоечной машины (см. рис. А). После установки панели закрепите ее на дверце с помощью винтов и болтов (см. рис. В). Вес декоративной панели не должен быть менее **2 кг** – в противном случае не гарантируется удерживание двери посудомоечной машины в полностью открытом положении.

**А.**

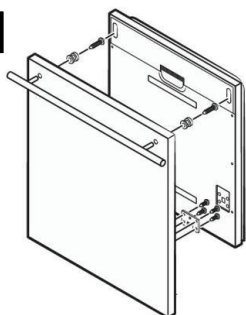

**В.**

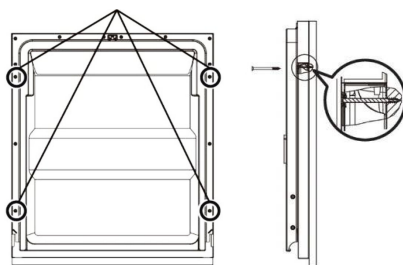

Открутите  
4 коротких винта


Установите  
4 длинных винта

## Регулировка натяжения дверной пружины

Дверные пружины устанавливаются на заводе изготовителя с соответствующим натяжением для двери.

Если установлена декоративная деревянная панель, Вам придется отрегулировать натяжение пружины двери самостоятельно, вращая регулировочный винт, чтобы натянуть или ослабить стальной тросик.

Правильное натяжение пружины такое, когда дверь остается горизонтальной в полностью открытом положении, но поднимается для закрытия легким движением пальца.

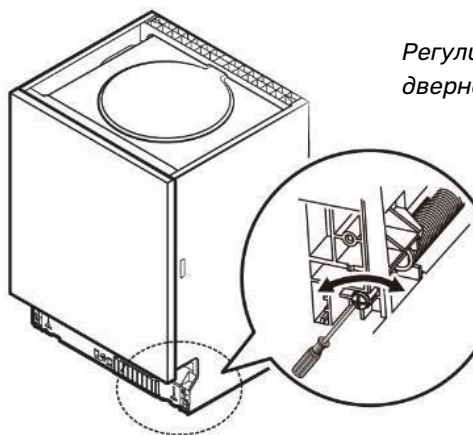


*Регулировка натяжения  
дверной пружины*

## Выравнивание посудомоечной машины

Посудомоечная машина должна быть выровнена для правильной работы корзин для посуды и эффективности мытья.

# 1.

Установите спиртовой уровень на дверцу и направляющую внутри моечной камеры, чтобы проверить уровень посудомоечной машины.

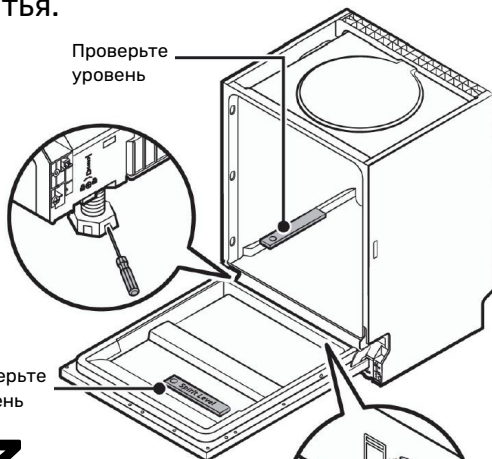

Проверьте  
уровень


Проверьте  
уровень

# 2.

Выровняйте посудомоечную машину, регулируя ножки по отдельности.

# 3.

При выравнивании посудомоечной машины, следите за тем, чтобы она не опрокинулась.

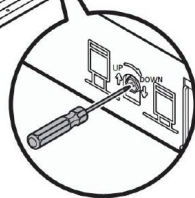

# Порядок установки посудомоечной машины

Строго соблюдайте порядок установки прибора.

**1.**

**Прикрепите полосу уплотнителя** под рабочей поверхностью шкафа.

Пожалуйста, убедитесь, что полоса уплотнителя находится вровень с краем рабочей поверхности.

**2.**

**Подсоедините шланги.**

Подсоедините подводящий шланг к системе подачи холодной воды. Подсоедините сливной шланг.

**3.**

Установите посудомоечную машину в нужное положение.

Подсоедините шнур электропитания.

**4.**

**Выровняйте посудомоечную машину.**

Заднюю ножку можно регулировать с передней стороны посудомоечной машины, поворачивая винт в середине основания посудомоечной машины.

Чтобы отрегулировать передние ножки, используйте плоскую отвертку и поворачивайте передние ножки до тех пор, пока посудомоечная машина не выровняется.

## 5.

Установите декоративную панель на внешнюю дверцу посудомоечной машины.

## 6.

Отрегулируйте натяжение дверных пружин с помощью шестигранного ключа, поворачивая его по часовой стрелке, чтобы затянуть левую и правую дверные пружины.

Невыполнение этого требования может привести к повреждению посудомоечной машины.

## 7.


Посудомоечная машина должна быть надежно закреплена на месте. Закрепите машину винтами в боковых стенках.

**A.**

Вариант крепления посудомоечной машины при использовании столешницы из ДСП.

**B.**

Вариант крепления посудомоечной машины при использовании столешницы из натурального камня.

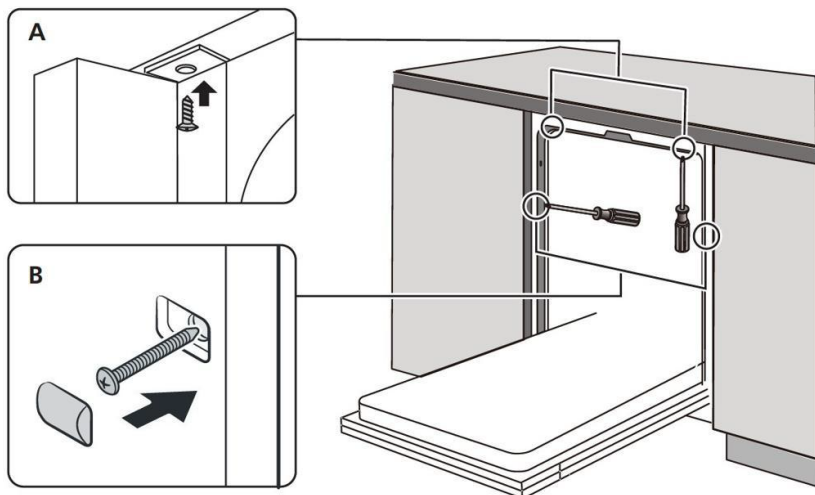

# Технические характеристики\*

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Модель                                 | DW-60B3D9I1B                    |
| Установка                              | встраиваемая                    |
| Управление                             | электронное (кнопки)            |
| Вместимость                            | 14 комплектов                   |
| Класс энергопотребления                | A+++                            |
| Класс сушки посуды                     | A                               |
| Тип сушки посуды                       | конденсационная                 |
| Защита AquaStop                        | есть                            |
| Автоматическое открывание двери        | есть                            |
| Регулируемая высота корзины            | регулировка верхней корзины     |
| Внутреннее освещение                   | Да (дата выпуска после 04.2025) |
| Уровень шума                           | 42 дБ                           |
| Среднее потребление воды в год         | 2744 литра*                     |
| Среднее энергопотребление в год        | 213 кВт*                        |
| Энергопотребление в выключенном режиме | 0,00045 кВт/ч                   |
| Энергопотребление в режиме ожидания    | 0,00049 кВт/ч                   |
| Количество программ                    | 9                               |
| Длина кабеля питания                   | 1,5 м                           |
| Напряжение источника питания           | 220 – 240В                      |
| Частота                                | 50 Гц                           |



|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Мощность                            | 2,1 кВт                     |
| Длина сливного шланга               | 1,38 м                      |
| Диаметр сливного шланга             | 21 мм                       |
| Длина заливного шланга              | 1,5 м                       |
| Диаметр резьбы заливного шланга     | 3/4 дюйма                   |
| Давление воды                       | 0,04 – 1 мПа (0,4 – 10 бар) |
| Размер ниши для встраивания (ШхГхВ) | 600х580х820 мм              |
| Размеры устройства (ШхГхВ)          | 598х550х815 мм              |
| Цвет                                | белый                       |
| Вес нетто                           | 45,5 кг                     |
| Вес брутто                          | 52 кг                       |

**Производитель:**

GUANGDONG MIDEA  
KITCHEN APPLIANCES  
MANUFACTURING CO.,  
LTD

**Адрес производства:**

No.6, Yong An Road,  
Beijiao, Shunde, Foshan,  
Guangdong, China

**Импортер:** ИП Берлин-

ков Максим Денисович,  
Россия, Санкт-Петербург,  
Октябрьская наб.  
20 к.1 кв.6, 193091



Изделие сертифицировано в соответствии  
с действующим техническим регламентом.  
Устройство сделано в КНР.

**beraum.com**