

BERAUM

НК-35060 I

ОСТРОВНАЯ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ВЫТЯЖКА

**Инструкция
по установке**

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Установка, монтаж электрооборудования, техническое обслуживание и ремонт могут производиться только квалифицированным специалистом.



Не используйте удлинитель или тройник с данным устройством.



Ни при каких обстоятельствах не перерезайте и не вынимайте заземляющее соединение из шнура питания.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Перед монтажом устройства убедитесь, что кабель питания не повреждён и отсутствуют дефекты корпуса. Затем подключите вытяжку к сети, чтобы проверить работу функций прибора.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Рекомендуется использовать воздуховод с таким же диаметром, что и отверстие подачи воздуха.

Использование суженной трубы может сократить КПД вытяжки и увеличить уровень шума во время её работы.

Запрещено соединять выброс из вытяжки с каналом циркуляции горячего воздуха, используемым для отвода дыма от устройств, работающих на другом типе энергии, кроме электрической.

Безопасное расстояние между вытяжкой и варочной поверхностью:

от 55 до 75 см

для электрических
варочных поверхностей

от 65 до 85 см

для газовых варочных
поверхностей

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети.

Штепсельную вилку прибора следует подсоединять к розетке, расположенной в легкодоступном месте и отвечающей требованиям действующих правил.

Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку. Это может привести к перегреву контактов и возгоранию.

Не допускайте спутывания и заломов электропроводов.

При подключении прибора к розеткам, расположенным на близком от него расстоянии, убедитесь, что сетевой шнур или вилка не касается горячего прибора или горячей посуды. Сетевой шнур не должен быть туго натянут.

Убедитесь, что после установки у вас будет доступ к вилке.

Прибор должен быть заземлён.



Позаботьтесь об установке защиты от поражения электрическим током.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ

Для безопасной эксплуатации в помещении, где установлен источник пламени, понижение давления не должно быть выше **4 Па (0,04 мбар)**.

Источники пламени с подводом воздуха из помещения (например, работающие на газе) получают воздух для сжигания топлива из помещения, где они установлены, а отработавшие газы должны выводиться через вытяжную систему (например, вытяжную трубу) из помещения на улицу.


Во время работы вытяжки из кухни и располагающихся рядом помещений удаляется воздух и вследствие недостаточного количества воздуха возникает понижение давления. Втянутые обратно в помещение отработавшие газы могут стать причиной отравления.



Всегда обеспечивайте приток достаточного количества воздуха при работе прибора.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

Для правильной установки определите режим работы: рециркуляция или отвод.

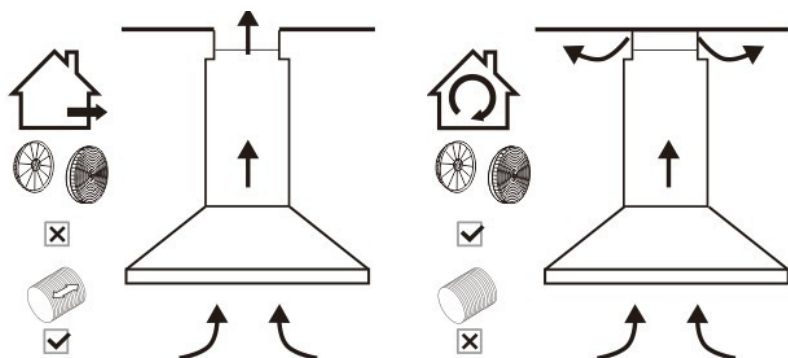

ОТВОД

При наличии вентиляции в помещении можно подсоединить к ней вытяжку с помощью воздуховода и использовать прибор в режиме отвода воздуха из помещения.

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ

При отсутствии вентиляции в помещении можно использовать вытяжку в режиме рециркуляции воздуха с применением угольного фильтра, который входит в комплект поставки.


Наличие, тип и количество угольных фильтров указаны в разделе «Технические характеристики».

УСТАНОВКА ОБРАТНОГО КЛАПАНА

1.

Установите две половинки клапана во фланец вытяжки.

Для этого сначала вставьте ось клапана с одной стороны, затем, придерживая клапан рукой, немного изогните его и вставьте вторую ось клапана.

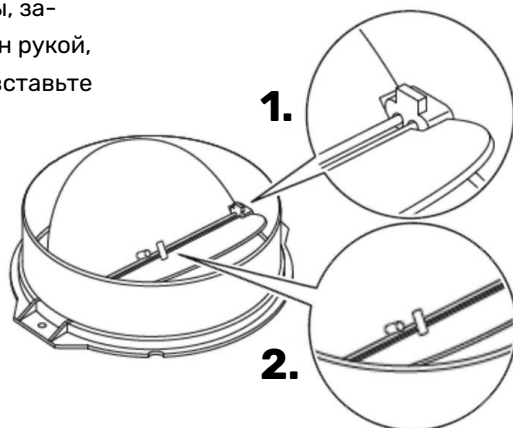


2.

Убедитесь, что выступающая часть клапана (ограничитель) находится сверху.

МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ

1.


Используя отвёртку, 6 винтов, 3 коротких пластины и 1 треугольную пластину, соберите потолочный кронштейн так, как показано на рисунке.

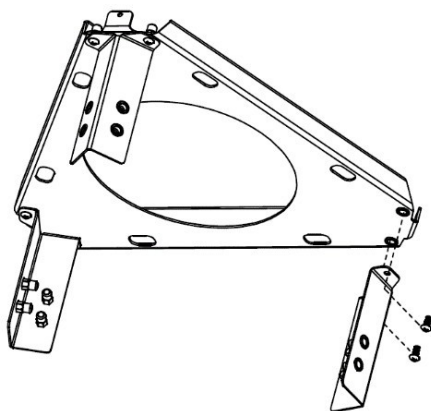

2.

Сделайте 6 отверстий в потолке, установите дюбеля.


Затем закрепите собранный кронштейн с помощью 6 винтов так, как показано на рисунке.

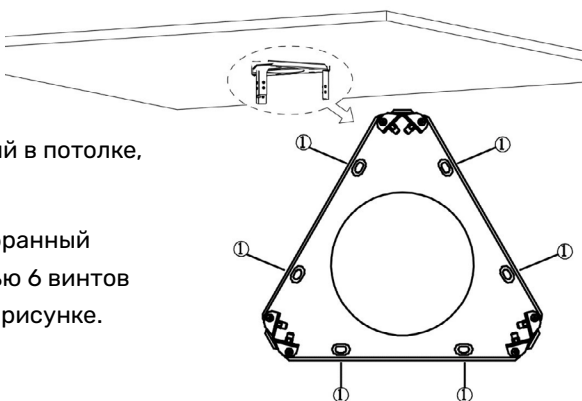

3.



Отрегулируйте высоту креплений вытяжки так, чтобы общая высота вытяжки с корпусом не превышала 1450 мм.

Закрепите 3 внутренних крепления с помощью 6 винтов 6 гаек.

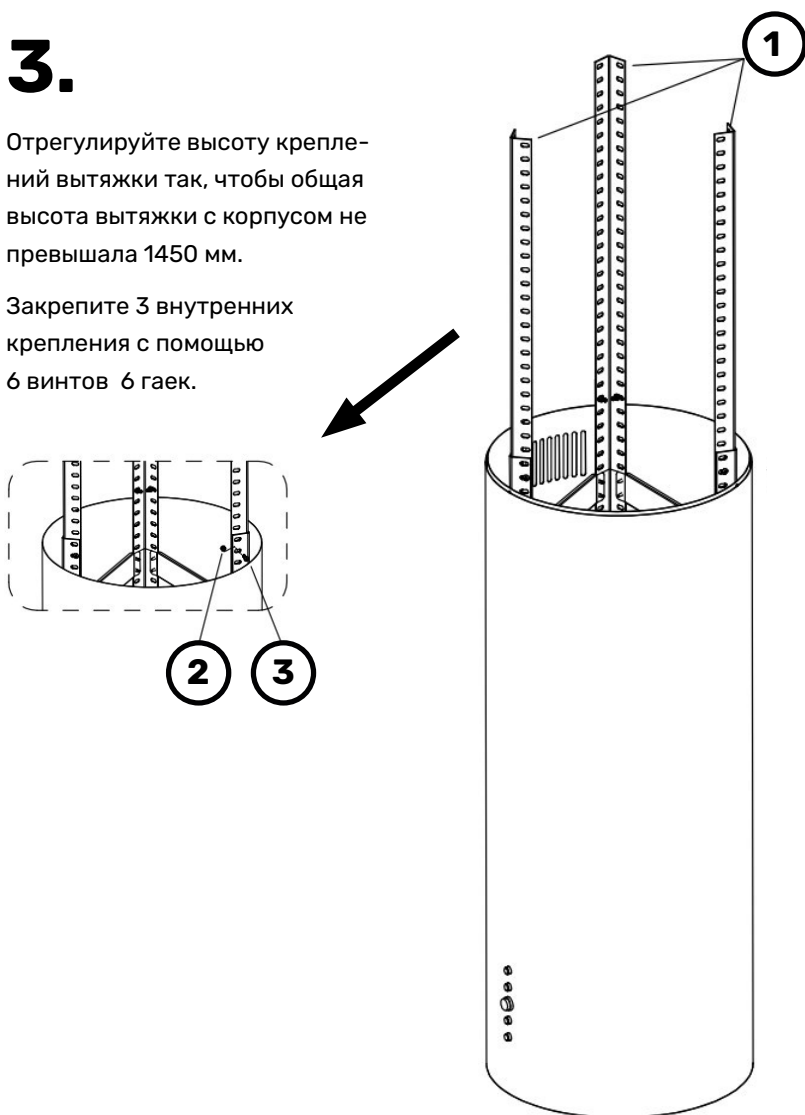

4.

Соедините внутренние регулируемые крепления вытяжки с потолочным кронштейном с помощью 6 винтов и 6 гаек так, как показано на рисунке.

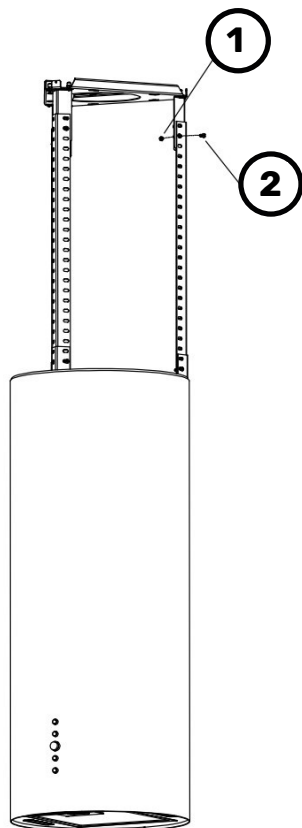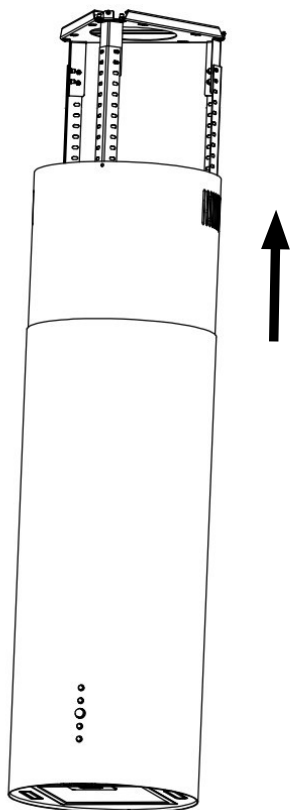


5.

Отрегулируйте высоту регулируемой части вытяжки, потянув её вверх руками или с помощью S-образного крючка, который входит в комплект.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия располагаются так, как показано на рисунке.


6.

Закрепите верхнюю регулируемую часть вытяжки к потолочному кронштейну с помощью 3 винтов.

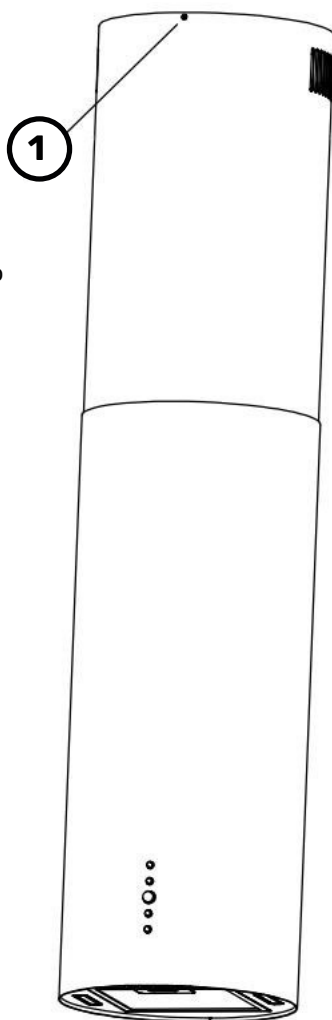

ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

Размеры указаны в мм.
Изображение приведено
в ознакомительных целях.

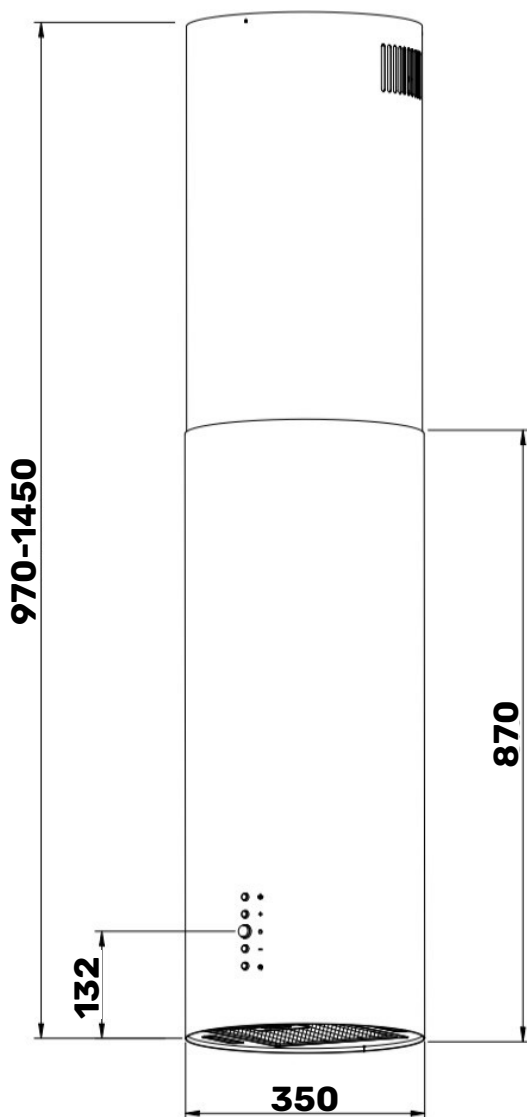

Технические характеристики

Форм-фактор	островная
Режимы работы	отвод / рециркуляция
Модель угольного фильтра	CF-170 (комплект – 2 шт)
Управление	механическое
Двигатель (количество и мощность)	1x230 Вт
Мощность / тип подсветки	2 x 1,25 Вт (LED L11)
Мощность подключения	233 Вт
Параметры электросети	220-240В~ 50/60Гц
Длина сетевого кабеля	1,65 м
Количество ступеней регулировок мощности	3
Максимальная производительность	750 м3/час
Рекомендуемая площадь помещения	до 30 м2
Диаметр воздуховода	150 мм
Уровень звуковой мощности	≤60 дБ
Цвет	черный
Материал корпуса	металл
Материал панели управления	металл
Материал кнопок управления	пластик
Ширина	350 мм
Глубина	350 мм
Высота	970-1450 мм
Вес нетто	18 кг
Вес брутто	20 кг
Габариты упаковки ДхШхВ	985x415x495 мм

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Дата производства
вытяжки указывается
в серийном номере
на шильдике.

PN:


xx	xx	-	xx	xx
----	----	---	----	----

Год производства товара

Месяц производства товара



Изделие сертифицировано в соответствии
с действующим техническим регламентом.
Устройство сделано в КНР.

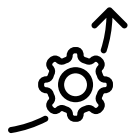

Внимание!

Производитель оставляет за собой право
вносить изменения в конструкцию с целью
улучшения характеристик продукции.

Производитель:
Zhongshan Tianmei
Electrical Appliances
Co., Ltd.

Адрес: No.8 Kuizhong
Road, Dayan Industrial
District, Huangpu,
Zhongshan, Guangdong,
PRC, 528429

Импортёр:
ИП Берлинков Максим
Денисович, Россия,
Санкт-Петербург,
Октябрьская наб. 20 к.1
кв.6, 193091

beraum.com