

# BERAUM

fb-nf

fb-178NF21211

ВСТРАИВАЕМАЯ  
МОРОЗИЛЬНАЯ  
КАМЕРА


**Инструкция по установке**

**Внимание:** при встраивании или частичном встраивании необходимо обеспечить свободное пространство не менее рекомендованного, в противном случае возможно повреждение морозильной камеры и пластиковых элементов внутри корпуса.

# ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### Транспортировка



При необходимости переноски делайте это бережно. Не допускается горизонтальное положение морозильной камеры.

Если требуется наклонить морозильную камеру, угол наклона не должен превышать 45° от вертикального положения.

После транспортировки включать морозильную камеру можно не менее чем через 24 часа. Выровняйте морозильную камеру и протрите внутри влажной салфеткой для очистки.

Запрещается хранить морозильную камеру в горизонтальном положении.

### Перед установкой



Все упаковочные материалы должны быть удалены перед включением морозильной камеры в сеть.

Устанавливайте прибор на ровный пол. Если нужно выровнять морозильную камеру, пользуйтесь регулируемыми ножками.

При неровной установке у морозильной камеры наблюдаются повышенная вибрация и шум, возможен неустраняемый перекос дверей (3 мм и более).

# ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

## Электробезопасность



Обязательно наличие заземления. Не нарушайте изоляцию провода.

Убедитесь, что напряжение электрического тока, указанное в инструкции, соответствует параметрам сети подключения.

Не подключайте провод заземления к трубам и подобным конструкциям.

При подключении морозильной камеры к розетке не включайте другие электроприборы в эту же розетку.



**Хладагент R600a** — легковоспламеняемый. Следите за целостностью трубок с хладагентом: утечка при повреждении трубок ухудшает охлаждающую способность прибора.

## Рекомендации по установке

Не снимайте круглые наклейки на тыльной стороне прибора. Они выполняют декоративную функцию, закрывая технологические отверстия.

В некоторых моделях на фронтальной части полок (металлического цвета) наклеена прозрачная защитная пленка – перед использованием рекомендуется ее удалить.






Не устанавливайте морозильную камеру рядом с нагревательными приборами и под прямыми солнечными лучами, а также в местах с повышенной влажностью.



При установке морозильной камеры боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания дверей на угол более 90 градусов, чтобы обеспечить возможность извлечения полок и ящиков.




При встраивании учитывайте габариты прибора с открытой дверцей.

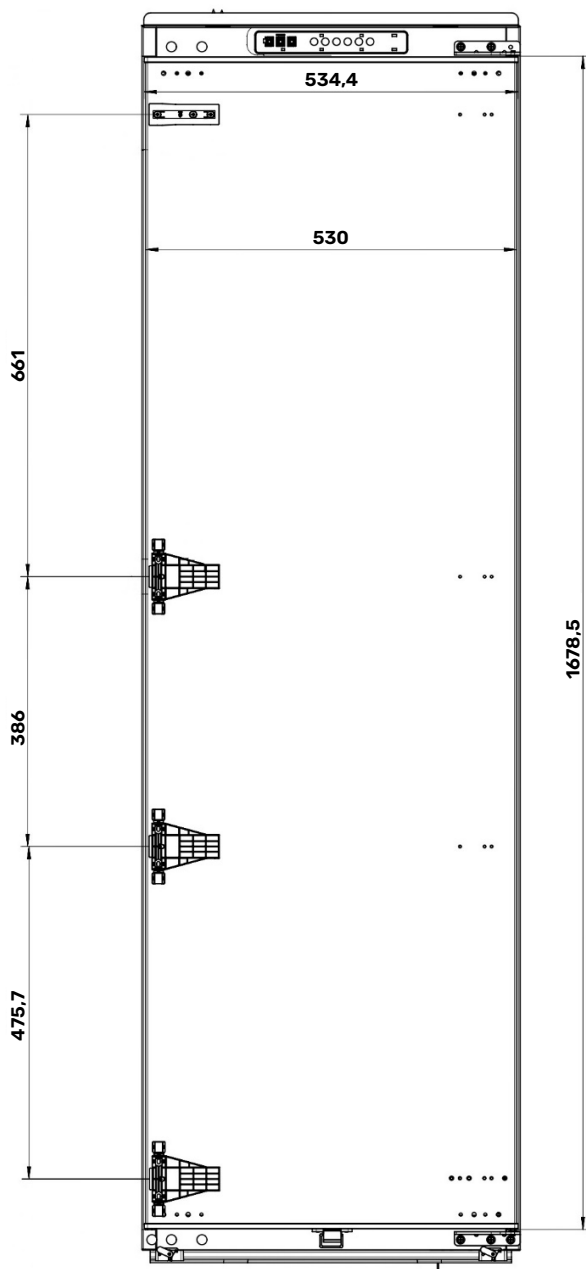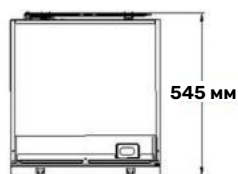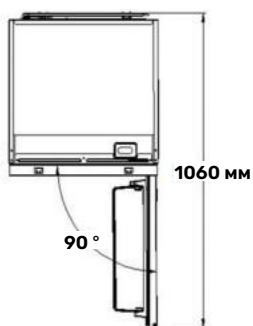


# РАЗМЕРЫ


## МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

### Верхняя часть фасада дверцы морозильной камеры

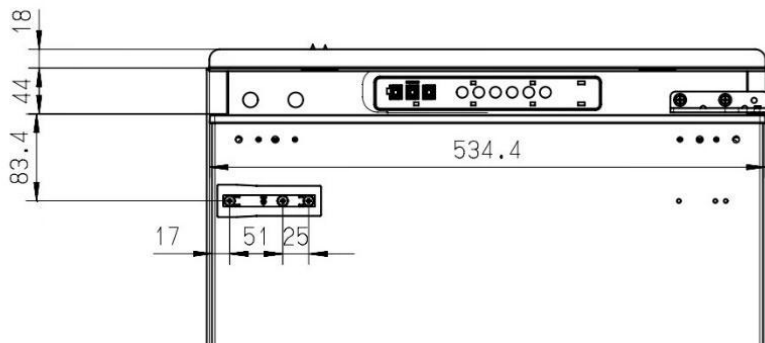

### Нижняя часть фасада дверцы морозильной камеры

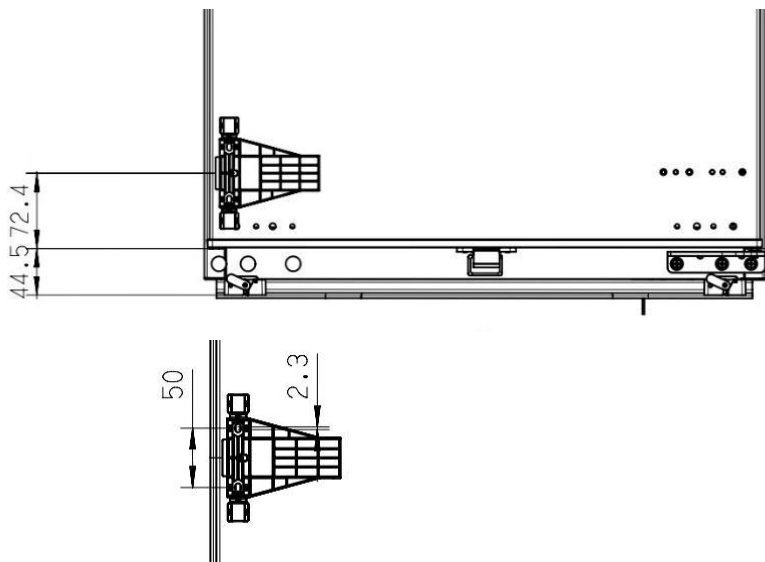

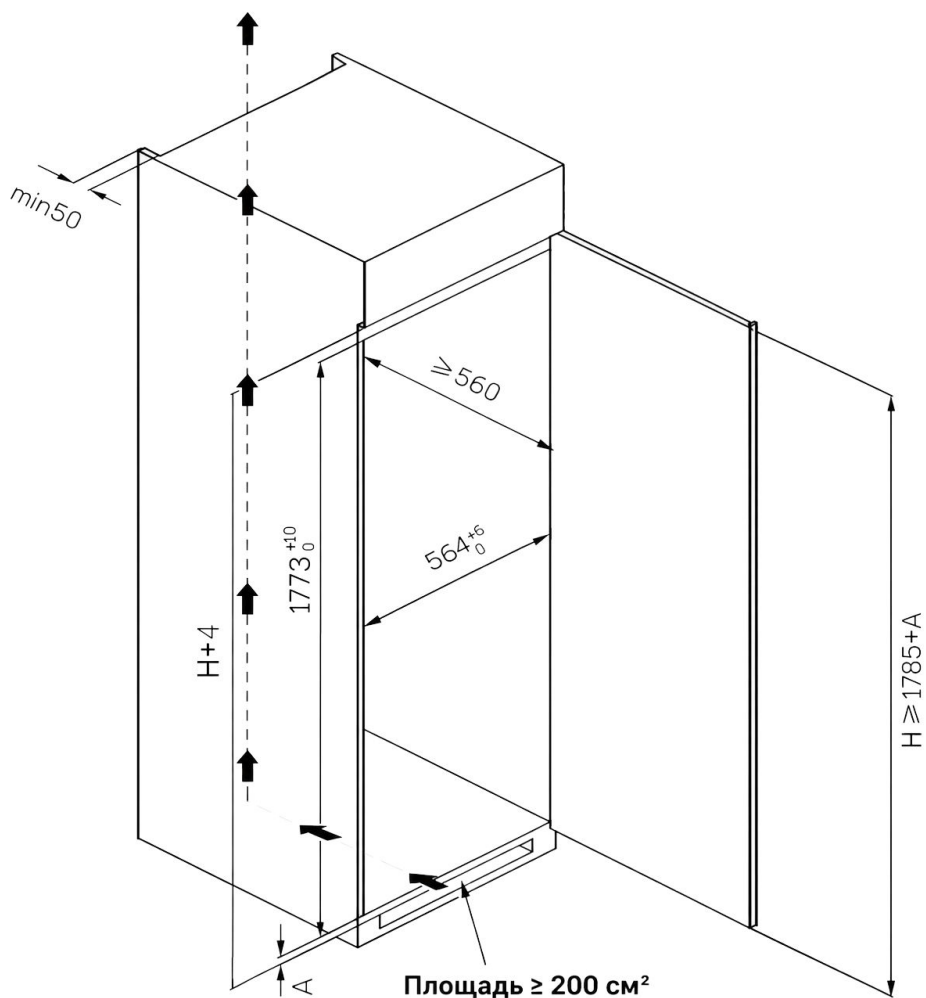


# ВСТРАИВАНИЕ ПРИБОРА

Как показано на рисунке, воздух, попадающий в морозильную камеру, циркулирует по вентиляционному каналу (см. направление стрелок) шкафа.

Устройство разрешается устанавливать только в надёжно и устойчиво расположенную мебель. Необходима фиксация мебели от опрокидывания.

Глубина вентиляционного проёма в задней стенке мебели должна составлять не менее 50 мм.

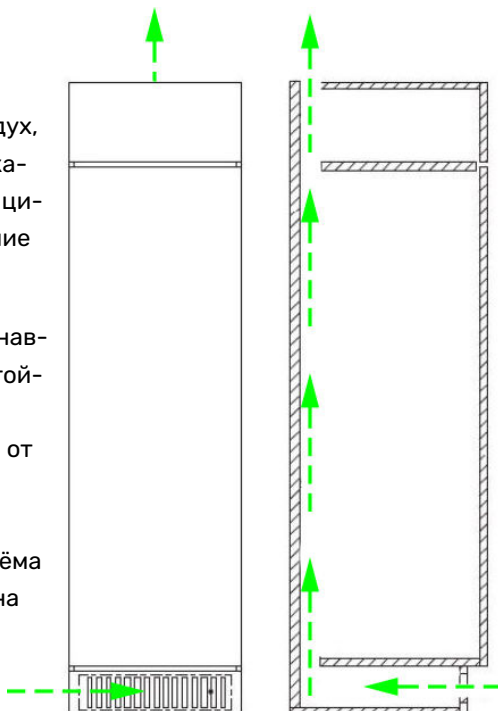

**ВНИМАНИЕ! Несоблюдение этих условий может привести к поломке прибора.**

В шкафу должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия: не менее 200 см<sup>2</sup> для притока воздуха снизу и не менее 200 см<sup>2</sup> для отвода воздуха сверху или сзади.

# 1.



При помощи уровня и разметочного угольника выставьте кухонную мебель и при необходимости выровняйте, используя подкладки.

# 2.

Убедитесь, что пол и боковые стенки мебели расположены под правильным углом по отношению друг к другу.


# 3.

Установите устройство в нишу так, чтобы край верхней грани морозильной камеры полностью касался верхнего края шкафа, а ограничитель опор касался нижнего края шкафа.

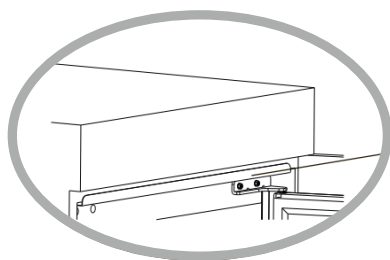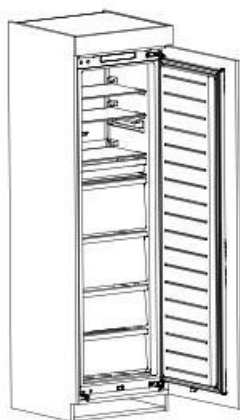


**Верхняя  
грань**

**Ограничитель**

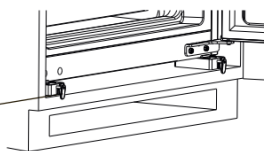


# 4.

Зафиксируйте нижние опоры с помощью винтов, а затем установите на них заглушки

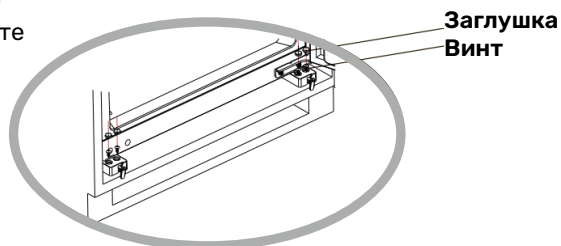

# 5.


Прикрепите верхнюю грань к верхнему краю шкафа изнутри с помощью винтов, а затем установите на них заглушки.

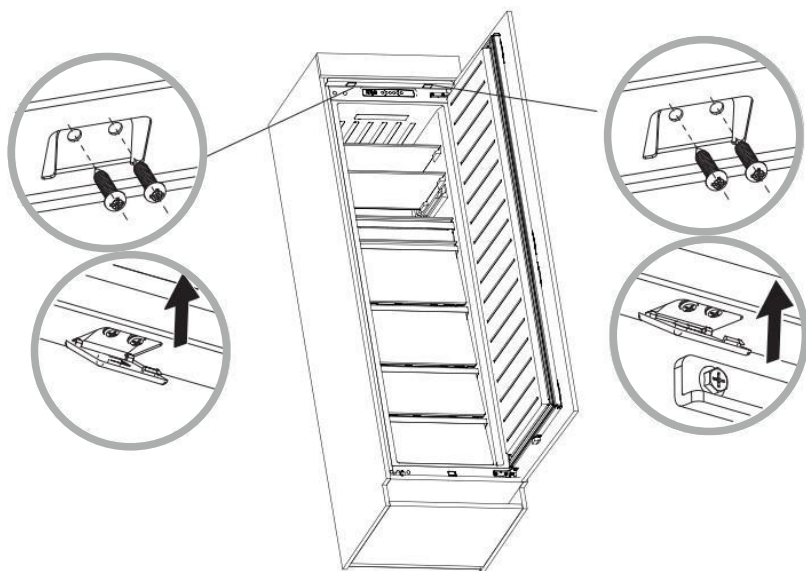

## 6.


Откройте дверь кухонного шкафа на максимальный угол, затем откройте дверцу морозильной камеры до соответствующего положения и совместите их.

Выдвиньте крепежную планку так, чтобы внутренний край совпал с краем дверцы морозильной камеры, затем прикрепите планку к дверце морозильной камеры с помощью винтов и установите заглушки.

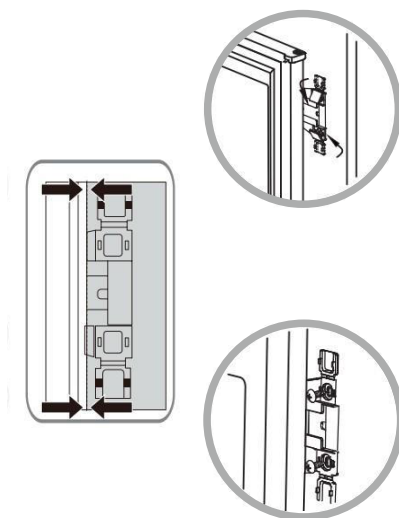


## 7.

Установите уплотнитель в зазор между корпусом прибора и шкафом.

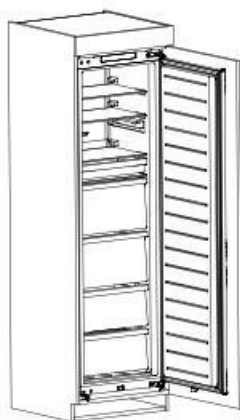

Уплотнитель

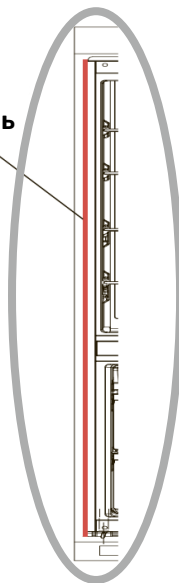


# ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ

## Необходимые инструменты

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Крестовая отвертка | 3. Торцевой ключ 8 мм           |
| 2. Малярная лента     | 4. Шпатель или плоская отвертка |

# 1.


Отключите прибор от источника питания и удалите все продукты из полок на дверях камеры.

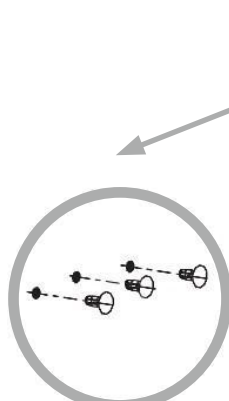


**Заглушки**

# 2.

Снимите верхние заглушки и верхнюю петлю с двери камеры.

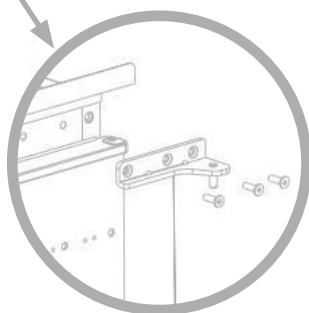


**Верхняя петля**

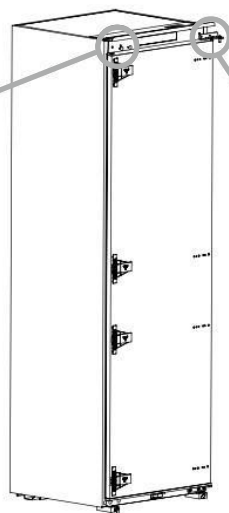


### 3.

Снимите дверцу морозильной камеры, нижнюю петлю и заглушку.

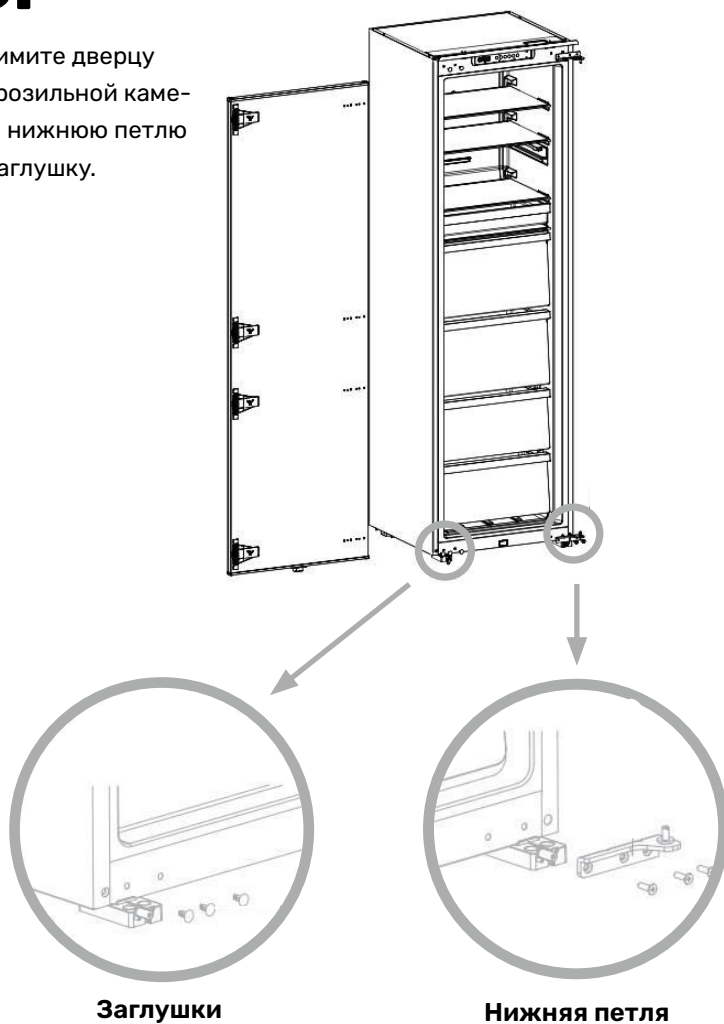


## 4.


Поменяйте местами нижнюю и верхнюю петли прибора, установите их, а затем прикрепите на них заглушки.

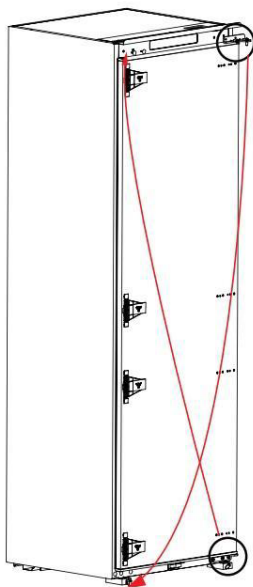

**Верхняя петля**

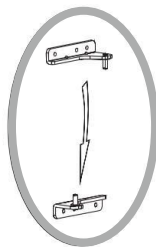


**Нижняя петля**

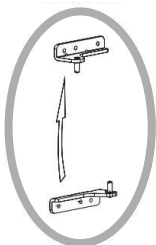


## 5.

Снимите две фиксирующие планки с дверцы морозильной камеры и поверните их на 180°, установите их на противоположную сторону дверцы.

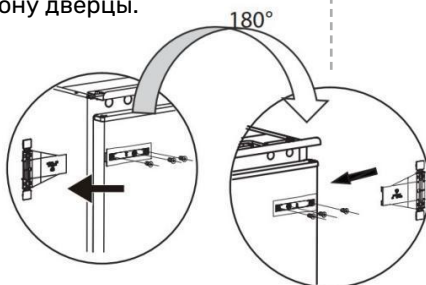

**Итоговый вид устройства**

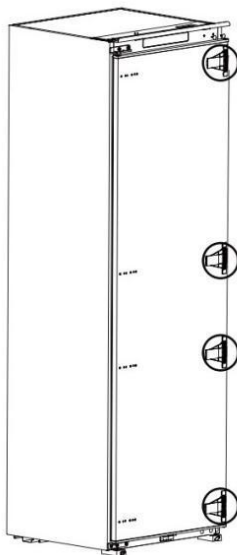

# Технические характеристики

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Модель                                             | FB-NF                    |
| Артикул                                            | FB-178NF21211            |
| Тип морозильной камеры                             | Встраиваемый             |
| Возможность перевешивать дверцы                    | Да                       |
| Цвет корпуса                                       | Белый                    |
| Материал полок                                     | Закаленное стекло        |
| Материал выдвижных ящиков                          | Пластик                  |
| Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Да                       |
| Тип компрессора                                    | Поршневой                |
| Тип мотора компрессора                             | Бесколлекторный          |
| Инверторное управление мотором                     | Да                       |
| Климатический класс                                | SN/N/ST/T                |
| Система разморозки                                 | NoFrost (Total No Frost) |
| Класс защиты от поражения током                    | I                        |
| Класс энергетической эффективности                 | A++                      |
| Номинальная мощность (Вт)                          | 184 Вт                   |
| Номинальный ток (А)                                | 0,8 А                    |
| Энергопотребление (кВт*ч/год)                      | 236                      |
| Энергопотребление (кВт*ч/24 ч)                     | 0,646                    |
| Длина кабеля питания                               | 2,8 м                    |

# Технические характеристики

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Общий объем (л)                         | 212                 |
| Крепления для фасада дверей             | Скользящие          |
| Напряжение сети                         | 220-240 В           |
| Частота                                 | 50 Гц               |
| Номинальная мощность при размораживании | 210 Вт              |
| Номинальная мощность освещения          | 2 Вт                |
| Вспениватель                            | Циклопентан         |
| Хладагент и его масса (г)               | R600a, 54 г         |
| Замораживающая способность (кг/24ч)     | 10,0                |
| Вес нетто (кг)                          | 65/71               |
| Уровень шума (дБ)                       | 35                  |
| Габариты устройства (ШхГхВ)             | 540 x 550 x 1785 мм |
| Размер ниши для встраивания (ШхГхВ)     | 564 x 560 x 1773 мм |

**Производитель:**

HEFEI HUALING CO.,LTD

*Изделие сертифицировано в соответствии с действующим техническим регламентом.*

**Адрес:** NO. 176 JINXIU

ROAD, ECONOMY AND

TECHNOLOGICAL

DEVELOPMENT AREA

HEFEI, ANHUI, CHINA.

Устройство сделано в КНР.


**Импортер:** ИП Берлин-

ков Максим Денисович,

Россия, Санкт-Петербург,

Октябрьская наб.

20 к.1 кв.6, 193091

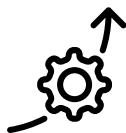

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.

**beraum.com**